



Stereo CD AM/FM Radio



MANUALE UTENTE

KT2024A

QUESTO ARTICOLO NON E' UN GIOCATTOLO

ATTENZIONE: PER EVITARE IL RISCHIO DI INCENDIO O SCOSSE, NON ESPORRE QUESTO APPARECCHIO ALLA PIOGGIA O ALL'UMIDITA'


 <p>Il simbolo del fulmine con la freccia all'interno di un triangolo serve a segnalare all'utente la presenza di un "voltaggio pericoloso" all'interno del dispositivo</p>	<p>ATTENZIONE</p> <p>RISCHIO SI SCOSSA ELETTRICA NON APRIRE</p> <p>ATTENZIONE: PER RIDURRE IL RISCHIO DI SCOSSE ELETTRICHE NON RIMUOVERE IL RIVESTIMENTO (O LA PARTE POSTERIORE). NON VI SONO PARTI RIPARABILI ALL'INTERNO. PER L'ASSISTENZA RIVOLGERSI A PERSONALE QUALIFICATO.</p>	 <p>Il punto esclamativo all'interno di un triangolo serve a segnalare all'utente la presenza di istruzioni importanti a corredo del dispositivo.</p>
--	--	--

I simboli di attenzione sono posti sull'estremità inferiore dell'apparecchio.

IMPORTANTI ISTRUZIONI DI SICUREZZA

1. Leggere queste istruzioni.
2. Conservare queste istruzioni.
3. Fare attenzione a tutti gli avvisi.
4. Seguire tutte le istruzioni.
5. Non usare questo apparecchio vicino all'acqua.
6. Pulizia – Prima di pulire, staccare la presa della corrente. Non utilizzare detersivi liquidi o aspira polveri. Pulire solo con un panno asciutto.
7. Non bloccare le aperture di ventilazione. Installare secondo le istruzioni del costruttore.
8. Non installare vicino a fonti di calore come radiatori, produttori di calore, stufe, o altre apparecchiature (compresi gli amplificatori) che producono calore.
9. Proteggere il cavo di alimentazione evitando che si calpesti o sia afferrato da prese di corrente, contenitori di utilità e tutti i punti da cui escono dall'apparato.
10. Usare solo connessioni/ accessori specificati dal costruttore.
11. Togliere la presa da questo apparecchio durante temporali o quando non viene utilizzato per lunghi periodi di tempo.
12. Per il servizio di assistenza rivolgersi al personale di servizio. Richiedere assistenza se l'apparecchio, il cavo di alimentazione o la spina sono stati danneggiati, se è stato versato del liquido o degli oggetti sono caduti sull'apparecchio, se l'apparecchio è stato esposto a pioggia o umidità e non funziona normalmente, o se è caduto.
13. Questo apparecchio non deve essere esposto a gocciolamento o spruzzi d'acqua e nessun oggetto riempito con liquidi, come ad esempio vaschette o contenitori, deve essere posto sull'apparecchio.
14. Non esporre la batteria a caldo eccessivo quali luce del sole o fuoco.

ATTENZIONE

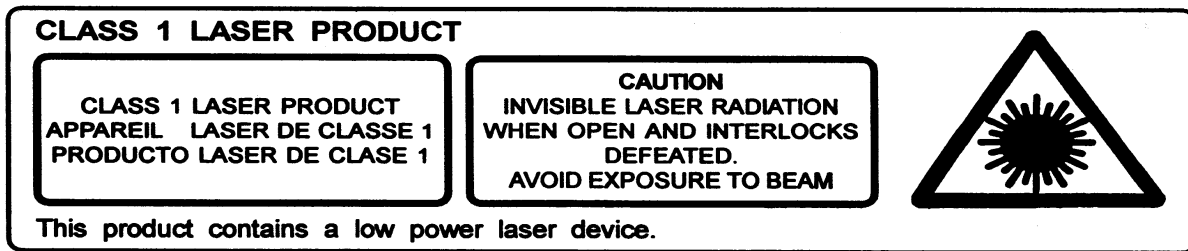

Per un funzionamento sicuro attenersi ai seguenti consigli

PROTEZIONE CONTRO L'ESPOSIZIONE DI ENERGIA LASER

- Non cercare di smontare la custodia di questo lettore di compact disc poiché il raggio laser è dannoso per la vista.
- Fermare immediatamente il funzionamento nel caso in cui un oggetto o un liquido cadesse nello scomparto.
- Non toccare le lenti, poiché potreste danneggiarle ed il lettore potrebbe non funzionare correttamente.
- Non collocare nulla nello slot di sicurezza. In caso contrario, il diodo laser sarà ON se lo sportello del CD è ancora aperto.
- Se l'unità non viene utilizzata per un lungo periodo di tempo, assicurarsi che tutte le fonti di energia siano scollegate dall'unità. Rimuovere tutte le batterie dallo scomparto, e togliere la spina del cavo AC dalla presa del muro. Abituatevi a rimuovere il cavo AC afferrando la presa e non tirando il cavo.
- Questa unità utilizza un laser. L'uso di comandi o di procedure diverse da quelle indicate possono determinare l'esposizione a radiazioni pericolose.

COLLOCAZIONE

Non usare l'unità in luoghi estremamente caldi, freddi, impolverati o umidi.


- Collocare l'unità su una superficie piana ed uniforme.
- Non ridurre il flusso d'aria dell'unità collocandola in luoghi con scarsa ventilazione, coprendola con una stoffa o ponendo un tappeto su di essa.

CONDENSA

- Quando l'unità è lasciata in una stanza riscaldata in presenza di calore e umidità, all'interno di essa si possono formare goccioline d'acqua o condensa.
- Se vi è condensa all'interno dell'unità, essa potrebbe non funzionare correttamente.
- Lasciare stare l'unità da 1 a 2 ore prima di accenderla, o riscaldare gradualmente la stanza ed asciugare l'unità prima dell'uso.

In caso si verificano problemi, rimuovere la fonte di alimentazione e per ricorrere all'assistenza di personale qualificato.

FUNZIONI E CONTROLLI

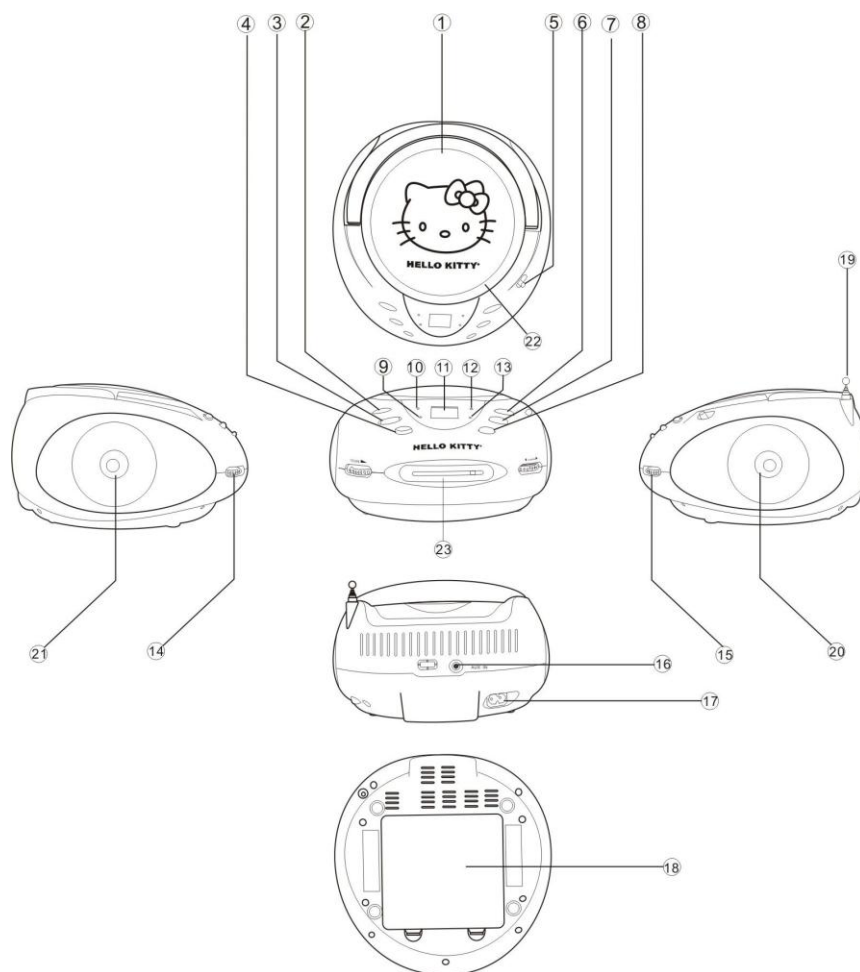

1. Coperchio scomparto CD	13. Spia indicatore Repeat inserito
2. Pulsante Play/Pause	14. Controllo Volume
3. Pulsante salto avanti ►►	15. Controllo sintonia
4. Pulsante salto indietro ◄◄	16. Presa AUX-IN
5. Pulsante Switch (OFF/CD/FM/AM)	17. Presa dati in ingresso AC
6. Pulsante Stop	18. Scomparto batterie
7. Indicatore del programma(PROG)	19. Antenna Telescopica
8. Pulsante Repeat (REP)	20. Altoparlante
9. Indicatore FM Stereo	21. Altoparlante
10. Indicatore spento/acceso	22. Pulsante CD aperto/chiuso
11. LED Display	23. Quadrante
12. Pulsante Play/Prog	

FONTI DI ALIMENTAZIONE

Questo apparecchio funziona con 8 batterie 1.5V "C" (UM-2) (non incluse) o con alimentazione di linea AC 230V~ 50Hz . Non utilizzare fonti di energia diverse dalle sopraelencate; si potrebbero creare danni all'unità che non verrebbero coperti da garanzia.

Assicurarsi che la presa di corrente alla quale è collegato l'apparecchio riceva energia costantemente.

A. FUNZIONAMENTO A BATTERIA

Note: Per una migliore prestazione e funzionamento nel lungo periodo, vi consigliamo di utilizzare pile alcaline.

1. Rimuovere lo Sportello delle Batterie.
2. Seguendo le indicazioni delle polarità indicate nello scomparto delle batterie inserire 8 batterie 'LR14' ('C') quindi richiudere lo Sportello delle Batterie.

IMPORTANTE: Assicurarsi che le batterie siano inserite correttamente. Polarità errate possono danneggiare l'unità.

3. Usare solo la misura ed il tipo di batterie specificate
4. Non mischiare le batterie vecchie con quelle nuove.
5. Non mischiare batterie alcaline, standard (zinco-carbone) o ricaricabili (nickel-cadmio).
6. Se l'unità non viene utilizzata per un lungo periodo di tempo, rimuovere le batterie. Una batteria vecchia o che perde può danneggiare l'unità e rendere nulla la garanzia.
7. Non cercare di ricaricare le batterie non ricaricabili; esse possono surriscaldarsi e scoppiare. (Seguire le istruzioni del fabbricante delle batterie).
8. Non smaltire le batterie nel fuoco, queste possono perdere liquidi o esplodere.

SOSTITUZIONE DELLE BATTERIE

Quando il suono appare distorto o il lettore CD riproduce la musica a fatica significa che le batterie sono scariche. Al fine di evitare danni all'apparecchio sostituire le pile prima possibile.

B. FUNZIONAMENTO AC

Se un cavo di alimentazione AC è collegato ad una presa con un'alimentazione AC 230V~50Hz, l'unità scollegherà automaticamente le batterie, e funzionerà invece con tensione AC.

RICEZIONE RADIO

1. Impostare il selettore di banda su "FM" o "AM". La spia di accensione si illuminerà .
2. Regolare il Controllo di Sintonia per selezionare la stazione radio richiesta
3. Regolare il Controllo del Volume per ottenere il livello sonoro richiesto.
4. Per spegnere la radio , posizionare lo switch su "OFF". La spia di accensione si spegnerà.

CONSIGLI PER LA MIGLIORE RICEZIONE RADIO

AM – Quando si effettua la sintonia per la ricezione in AM, per assicurare la migliore sensibilità AM, cercare di riposizionare l'unità finché non si ottenga la migliore ricezione.

FM – Nel caso di ricezione di un programma radiofonico , la spia "FM STEREO" si accenderà. Durante la ricezione, tenere sempre l' ANTENNA completamente estesa. Se la ricezione risultasse comunque debole, posizionare l'apparecchio vicino ad una finestra aperta.

FUNZIONAMENTO DEL LETTORE CD

Nota: Questo lettore non riproduce solo CD commerciali ma anche dischi CD-R/RW auto compilati.

- Nel caso di dischi CD-R/RW auto compilati, la qualità del suono non è garantita.
- Il produttore non è responsabile della scarsa qualità nella riproduzione di dischi CD-R/RW auto compilati a mezzo PC , programmi software, etc.
- Non applicare etichette adesive sulla superficie dei dischi CD-R/RW disc. Potrebbe causare malfunzionamenti.

MODALITA' "PLAY"

1. Posizionare lo SWITCH su "CD" . La spia si accenderà.
2. Aprire lo sportello CD, inserire il CD con l'etichetta rivolta verso l'alto e richiudere lo sportello.
3. Dopo alcuni secondi apparirà sul display il numero totale delle canzoni incluse nel cd.
4. Selezionare il pulsante PLAY/PAUSE per iniziare l'ascolto dalla prima canzone. La spia PLAY/PROG ACCENDERÀ.
5. Per sospendere la riproduzione, premere il Pulsante CD PLAY/PAUSE. L'indicatore PLAY del CD "PLAY" lampeggerà. Per riprendere la riproduzione, premere di nuovo il Pulsante CD PLAY/PAUSE.
6. Regolare il Controllo del Volume per ottenere il livello sonoro richiesto dagli Altoparlanti incorporati.
7. Per fermare la riproduzione, premere il Pulsante CD STOP.
8. Se si vuole spegnere il LETTORE CD, porre il Selettore di Funzione su OFF.

NOTE: Nel caso in fase di riproduzione la musica fosse riprodotta a scatti, provare ad abbassare il volume.
Non aprire lo sportello CD mentre il disco è in riproduzione.

FUNZIONE REPEAT

Repeat 1

Selezionando una volta il pulsante REPEAT, l'indicatore REPEAT si accenderà e continuerà a lampeggiare. La canzone in ascolto verrà ripetuta all'infinito fino a che non verrà interrotta.

Repeat All

Selezionando due volte il pulsante REPEAT, l'indicatore REPEAT rimarrà acceso con una luce fissa. L'intero disco verrà riprodotto all'infinito.

Come annullare la funzione REPEAT: Tenere premuto il pulsante REPEAT fino a quando la luce si spegne.

FUNZIONE "SKIP" E "SEARCH MODE"

1. Durante la riproduzione dei brani musicali, premere leggermente il pulsante SKIP + o SKIP – per ascoltare il brano successivo o riascoltare dall'inizio il brano precedente.
2. Durante la riproduzione dei brani musicali, tenere premuto il pulsante SKIP + or SKIP – per cercare all'interno del brano in ascolto un determinato passaggio mandando avanti velocemente l'ascolto.

CD PROGRAMMED PLAY

Questa funzione consente di riprodurre i brani in una sequenza programmata

NOTE: Questa funzione può essere utilizzata solamente in modalità STOP.

1. Premere una volta il pulsante PROGRAM. Sul display apparirà il nr. programma "01" e la spia PROGRAM INDICATOR lampeggerà.
2. Premere il pulsante SKIP + or SKIP – per selezionare i brani da ascoltare.
3. Premere ancora PROGRAM BUTTON per memorizzare la selezione impostata. Il nr. Programma procederà a "02" e lampeggiando vi farà proseguire al successivo inserimento.
4. Ripetere le operazioni ai punti #2 e #3 fino alla memorizzazione di max. 20 brani. Dopo aver memorizzato 20 brani, sul display appariranno tutti i brani selezionati nella sequenza corretta partendo dal primo. Alla fine della procedura lampeggeranno sul display sia "Program Number "01" che la spia PROGRAM INDICATOR.
5. Premere PLAY per iniziare l'ascolto. Premere STOP per arrestare l'ascolto.

6. Per visionare i brani selezionati durante l'ascolto, premere STOP e poi il pulsante PROGRAM , automaticamente sul display appariranno tutti i brani precedentemente selezionati partendo dal primo. Al termine della revisione dei brani, lampeggeranno sul display sia "Program Number "01" che la spia PROGRAM INDICATOR. Se non si vuole apportare alcuna modifica , premere il tasto PLAY.
7. Per modificare la selezione dei brani inseriti, premere il pulsante PROGRAM fino alla selezione del brano che si vuole modificare, poi premere il pulsante SKIP+ or SKIP- fino a selezionare il brano desiderato, poi premere ancora il pulsante PROGRAM per la conferma.
8. Per cancellare l'intera selezione, premere STOP 2 volte oppure aprire lo sportello CD in modalità STOP.
9. Per spegnere il lettore CD , posizionare lo switch su"OFF". L'indicatore luminoso si spegnerà.

UTILIZZO DELLA FUNZIONE AUX


Questo apparecchio è dotato di presa Aux per poter collegare i-Pod e lettori musicali MP3.

1. Connettere le cuffie alla presa periferica esterna AUX IN (18) posta sul lato posteriore della radio.
(Il cavo di connessione non è incluso)
2. Accendere il lettore Cd e la modalità AUX entrerà in funzione dopo aver collegato la presa.
3. Puoi procedere all'ascolto dell' i-pod, Mp3 o qualsiasi altro congegno collegato.
4. Adegua il volume ad un livello ragionevole.
5. Spegni l'i-pod o il lettore Mp3 dopo l'ascolto. Spegni il lettore Cd e scollega la presa AUX IN

Osservazioni: Una volta che la presa AUX IN è inserita, la funzione AUX entrerà in funzione automaticamente anche se lo switch FUNCTION/POWER è selezionato su Radio o Cd ricordati di scollegare la presa AUX dopo l'utilizzo; questo ti permetterà di rimettere in funzione la Radio o la funzione di lettore Cd.

CURA E MANUTENZIONE

1. Durante l'uso di questo dispositivo i bambini devono essere controllati.
2. Pulire l'unità con una stoffa umida (mai bagnata). Non usare mai solventi o detergenti.
3. Evitare di lasciare l'unità alla luce diretta del sole o in luoghi caldi, umidi o polverosi
4. Tenere l'unità lontano dai dispositivi di riscaldamento e fonti di rumore elettrico come lampade fluorescenti o motori.
5. Se si hanno interruzioni nella musica durante la riproduzione del CD, o se il CD non riesce a riprodurre nulla, la sua superficie di fondo deve essere pulito. Prima della pulizia, pulire il disco dal centro all'esterno con un buon panno.

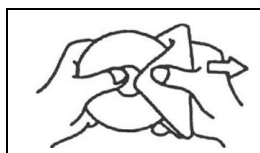

PROTEGGI I TUOI MOBILI!!

L'apparecchio è dotato di un appoggio con una parte anti-scivolo che vi permette di spostare l'articolo senza rovinare la superficie sulla quale è appoggiato. Questi appoggi anti-scivolo sono in una gomma particolare appositamente concepita per evitare che vengano lasciati segni o graffi sui vostri mobili. Comunque alcuni tipi di detergente per legno, quali oli protettivi o spray anti-polvere possono fare sì che i piedini in gomma si ammorbidiscano e lascino tracce di gomma sulla superficie del vostro mobile.

Per evitare danni alla mobilia vi consigliamo di applicare dei feltrini adesivi sulla parte inferiore dell'apparecchio.

GUIDA ALLA RICERCA GUASTI

In caso di difficoltà nell'uso del sistema musicale controllare quanto segue prima di chiamare il rivenditore per l'assistenza

Sintomo	Causa Possibile	Soluzione
Rumore o suono distorto nella trasmissione AM o FM	Stazione non sintonizzata bene in AM o FM: antenna telescopica non allungata. AM: antenna a barra non è posta correttamente	Risintonizzare la stazione AM o FM FM: Allungare l'antenna telescopica FM AM: Riposizionare l'unità fino ad ottenere la migliore ricezione.
Nessun suono in AM o FM	Unità non in modalità funzione RADIO. Volume regolato al minimo	Far scorrere il Selettore Funzione in posizione RADIO Aumentare il Volume
Il Lettore CD non riproduce	L'unità non è in modalità CD Il CD non è installato correttamente Se il CD è compilato da sé, il mezzo usato può non essere compatibile con il lettore. Le batterie si sono scaricate	Selezionare la modalità funzione CD Inserire il CD con l'etichetta rivolta verso l'alto. Usare un mezzo nuovo di migliore qualità e riprovare Sostituire tutte le batterie con quelle nuove
Il CD salta durante la riproduzione	Il Disco è sporco o graffiato.	Pulire il CD con un panno pulito o usare un'altro disco.
Suono intermittente dal lettore CD	Disco sporco o difettoso Lenti di pick up sporche Il lettore è sottoposto ad eccessive vibrazioni	Pulire o sostituire il disco difettoso Usare un disco di pulizia per lenti CD. Riposizionare il lettore lontano dalle vibrazioni

Producer:

Dong Guan Wang Niu Dun
Wellcom Electronics Factory



Made in China