



*** Hello Kitty® ***

© 1976, 2007 SANRIO CO., LTD.

Radio Sveglia Sleeping Kitty



***MANUALE UTENTE
KT2052***

ATTENZIONE

PER PREVENIRE INCENDI O SCOSSE ELETTRICHE NON ESPORRE ALLA PIOGGIA O ALL'UMIDITA'. NON COLLEGARE A PROLUNGHE ESTERNE.



IL LAMPO A FRECCIA NEL TRIANGOLO E "UNA AVVERTENZA CHE VI SEGNA LA "VOLTAGGIO PERICOLOSO" ALL'INTERNO DEL PRODOTTO.

ATTENZIONE

RISCHIO DI SCOSSE ELETTRICHE. NON APRIRE

ATTENZIONE: PER RIDURRE RISCHI DI SCOSSE ELETTRICHE NON RIMUOVERE IL COPERCHIOO LA PARTE POSTERIORE. NON CI SONO ALL'INTERNO PARTI ACCESSIBILI ALL' UTENTE. PER RIPARAZIONI RIVOLGERSI A PERSONALE QUALIFICATO.



IL PUNTO ESCLAMATIVO NEL TRIANGOLO E' UNA AVVERTENZA CHE VI SEGNA LA PRESENZA DI ISTRUZIONI IMPORTANTI.

IMPORTANTI ISTRUZIONI DI SICUREZZA

1. Leggere le istruzioni.
2. Conservare le istruzioni.
3. Attenzione alle avvertenze.
4. Seguire le istruzioni.
5. Non usare il prodotto vicino all'acqua.
6. Pulire solo con panno asciutto.
7. Non ostruire le aperture di ventilazione. Installare seguendo le istruzioni del produttore.
8. Non installare in prossimità di fonti di calore o altre apparecchiature fonti di radiazioni elettriche.
9. Non manipolare la presa elettrica dell'apparecchio. Se la presa stessa non risultasse idonea alla vostra rete elettrica, contattare un elettricista per la sostituzione del caso.
10. Proteggere il cavo elettrico affinché non subisca danni soprattutto alla presa. Non posizionare in luoghi in cui venga calpestata.
11. Usare solo accessori specificati dal produttore.
12. Scollegare il prodotto durante i temporali o quando non usato per un lungo periodo di tempo.
13. La manutenzione deve essere affidata solo a personale qualificato: per danni all'apparato elettrico, ai cavi di collegamento, quando danneggiato da liquidi accidentalmente, o quando non funziona correttamente.
14. Questo apparecchio non deve essere posizionato in prossimità di contenitori di liquidi.
15. Se posizionato su carrelli semovibili prestare attenzione alle operazioni di spostamento per prevenire incidenti.
16. Non sovraccaricare la rete elettrica. Usare fonti di alimentazione come indicato dal produttore.
17. Usare parti di ricambio originalia.
18. Il prodotto può essere montato a parete solo se consigliato dal produttore.
19. A completamento di ogni intervento di riparazione, consultare un tecnico.



BENVENUTI

La batteria di sicurezza da 9-volt vi permette di conservare le impostazioni di sveglia ed il corretto orario nel caso di mancanza di corrente. Solo una batteria correttamente funzionante può garantire tale operazione: ricordate di sostituirla periodicamente.

Abbiamo usato molta cura per essere sicuri che la vostra radiosveglia fosse perfettamente funzionante prima che uscisse dalla nostra fabbrica. E' stata progettata per garantirvi anni di divertimento senza problemi di funzionamento. Leggete questo manuale prima di rendere operativa la vostra unità, per conoscere meglio le sue funzioni ed ottenere le migliori prestazioni che vi garantiranno un ottimo funzionamento nel tempo. Per riferimenti futuri, registrate il numero di serie nell'apposito spazio dietro l'unità.

Modello Numero: KT2052

Numero di serie: _____

PREPARAZIONE ALL'USO

INSTALLAZIONE

- Rimuovere ogni etichetta o adesivo dal fronte o sopra il prodotto. Non rimuovere etichette e adesivi dietro o sotto il prodotto. Annotare il numero di serie nell'apposito spazio all pagina 2 del manuale.
- Posizionare la radiosveglia su di una superficie piana, vicino alla corrente elettrica, lontano dalla luce diretta del sole o da luoghi polverosi e/o umidi.
- L'antenna FM è inserita direttamente nel cavo di alimentazione. Più lo estenderete nella sua lunghezza, migliore sarà la ricezione radio.

ALIMENTAZIONE

La radio è progettata per funzionare con adattatore AC-AC di tipo AC 10V~ 300 mA (incluso)

Non tentate di usare con altre fonti di alimentazione: potreste causare danni che non sono coperti dalla garanzia.

L'adattatore di questo apparecchio deve essere collegato ad una fonte di corrente sempre attiva, non sotto interruttore, per prevenire il consumo eccessivo della batteria di salvataggio che vi assicura il corretto settaggio dell'ora e delle impostazioni di sveglia.

BATTERIA DI SALVATAGGIO SISTEMA

La batteria di salvataggio 9-volt vi permette di mantenere invariate le impostazioni di ora e di sveglia preimpostate nel caso in cui venga meno l'alimentazione da rete elettrica. Accertatevi che essa sia sempre in una condizione efficace altrimenti sostituirla.



Vi raccomandiamo di usare sempre batterie alcaline per una più lunga durata.

CONNESSIONE ALLA RETE ELETTRICA

Inserite l'adattatore AC-AC incluso in una presa AC 230V~ 50Hz e l'altro capo nel JACK posto nel retro dell'unità.

INSTALLARE LA BATTERIA

- Aprire il compartimento posto sul fondo della radio premendo in direzione della freccia.
- Connettere la batteria 9-volt all'apposita clip. Potete farlo in un unico senso.
- Posizionare la batteria nella sede apposita e richiudere il coperchio del vano.

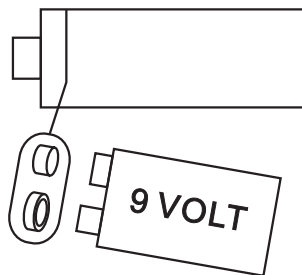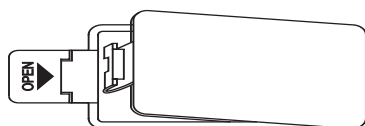


INDICATORE ASSENZA BATTERIA

Se non avete installato la batteria, o se la batteria stessa è debole o esausta, I settaggi andranno persi in caso di mancanza di corrente continua. Quando l'alimentazione da rete sarà ripristinata, noterete che il display lampeggia segnando un orario non corretto. Dovrete quindi resettare le impostazioni manualmente.

IMPORTANTE:

Dopo aver reimpostato l'orario, assicuratevi di reimpostare anche la sveglia.

POSIZIONE DEI CONTROLLI E INDICATORI

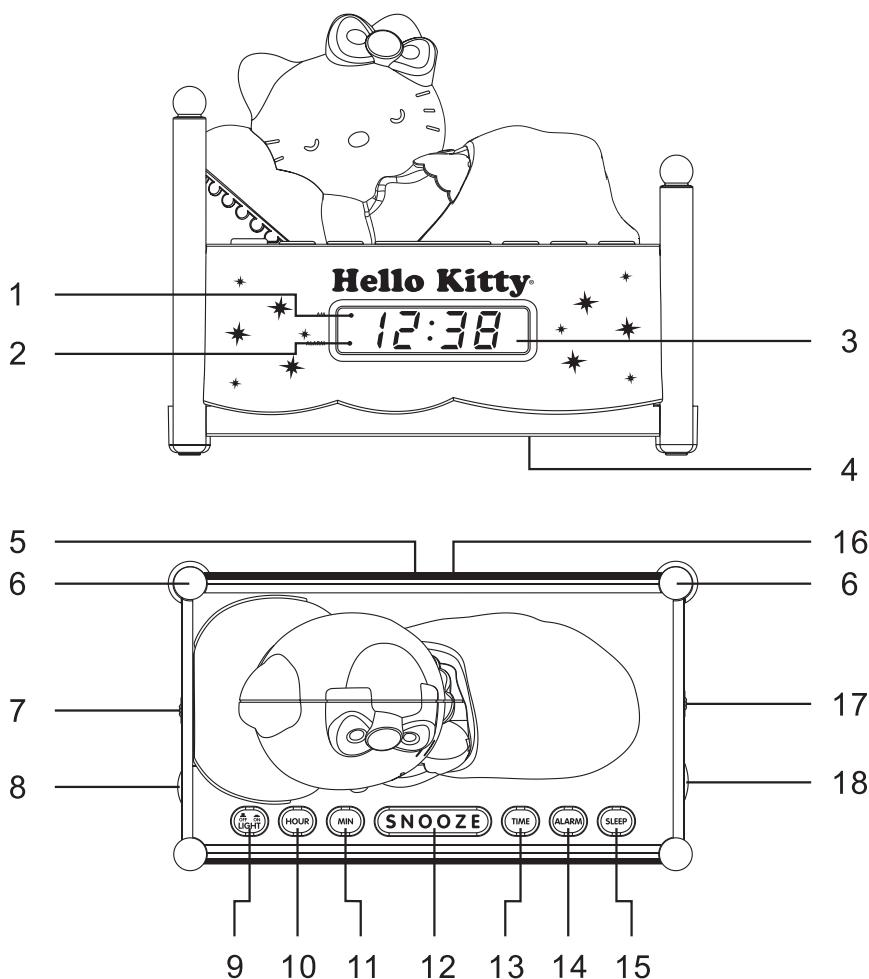

- | | |
|---|---------------------------------|
| 1. Indicatore AM | 9. Interruttore NIGHT LIGHT |
| 2. Indicatore ALARM 'ON' | 10. Tasto HOUR |
| 3. Schermo orologio LED | 11. Tasto MIN (minuti) |
| 4. Compartimento Batteria
(posto sul fondo) | 12. Tasto SNOOZE |
| 5. JACK presa di corrente
(posto dietro) | 13. Tasto TIME |
| 6. LUCE NOTTURNA | 14. Tasto ALARM |
| 7. Selettore FUNZIONI
(OFF/ON/ AUTO/ BUZZER) | 15. Tasto SLEEP |
| 8. Controllo VOLUME | 16. Altoparlante (posto dietro) |
| | 17. Selettore AM/FM |
| | 18. Controllo TUNING |

IMPOSTARE L'OROLOGIO

Quando connettete la radio alla corrente per la prima volta, l'orologio lampeggia alle ore 12:00. Si interrompe dopo il settaggio dell'orologio.

1. Premere il tasto TIME e il tasto HOUR per regolare le ore.
2. Premere il tasto TIME e il tasto MIN per regolare i minuti.



NOTA: L'orologio mostra le 12 ore. Se l'indicatore AM-PM è acceso state impostando le ore del mattino sino alle 12. Se l'indicatore AM-PM è spento state impostando le ore del pomeriggio sino alle ore 12 di sera.

ASCOLTARE LA RADIO

1. Spostate il selettore BAND sulla posizione desiderata AM o FM.
2. Portate il controllo VOLUME alla posizione desiderata.
3. Spostate il selettore FUNCTION sulla posizione ON.
4. Selezionate la sintonia con il controllo TUNING.
5. Regolate il VOLUME a vostro piacimento.
6. Quando desiderate spegnere la radio, spostate il selettore FUNCTION sulla posizione OFF.

INFORMAZIONI SULL'ANTENNA

AM – L'antenna AM è inserita all'interno della radio. Se la ricezione AM è debole, cercate una posizione più adatta alla ricezione ottimale.

FM – L'antenna FM è inserita nel cavo di alimentazione. Se il segnale FM è debole, muovete il cavo stesso sino a trovare una migliore ricezione.

FUNZIONAMENTO DELL'ALLARME

IMPOSTARE LA SVEGLIA

1. Premere il tasto ALARM e il tasto HOUR per settare l'ora della sveglia.
2. Premere il tasto ALARM e il tasto MIN per settare i minuti esatti.

NOTA: L'orologio mostra le 12 ore. Se l'indicatore AM-PM è acceso state impostando le ore del mattino sino alle 12. Se l'indicatore AM-PM è spento state impostando le ore del pomeriggio sino alle ore 12 di sera.

CONTROLLARE L'ORA DELLA SVEGLIA

Quando volete controllare l'ora impostata per la sveglia, premete il tasto ALARM per visualizzarla. Al suo rilascio il display mostrerà l'ora corrente.

SVEGLIA CON LA RADIO

1. Sintonizzate la stazione, il volume, l'ora preferiti come già descritto, quindi spostate il tasto FUNCTION sulla posizione AUTO.
2. Riconfermate l'ora di sveglia premendo il tasto ALARM.
3. La radio si accenderà automaticamente all'ora prestabilita suonando per due ore. Dopodichè si spegnerà automaticamente.
4. Per spegnere manualmente premere il tasto ALARM. La radio si spegne ma i settaggi restano invariati per i giorni successivi.
5. Se desiderate disattivare la sveglia per il giorno successivo, spostate il selettore FUNCTION sulla posizione OFF.

SVEGLIA CON CICALINO

1. Spostate il selettore FUNCTION sulla posizione BUZZER. La luce indicatore ALARM si accende.
2. All'orario prestabilito il cicalino suonerà per circa 2 ore sino a spegnersi automaticamente.
3. Per spegnere il cicalino premere il tasto ALARM. La sveglia resta comunque impostata per suonare nei giorni successivi alla ora impostata.
4. Per disattivare l'allarme impostato, spostate il tasto FUNCTION sulla posizione OFF.

FUNZIONE SNOOZE

Quando la sveglia suona, per concedersi altri attimi di sonno premete il tasto SNOOZE. L'allarme si spegne temporaneamente per ritornare a suonare dopo 9 minuti circa.

FUNZIONI SLEEP

ADDORMENTARSI CON LA MUSICA

Potete programmare la radio affinché suoni per circa 1 ora e 59 minuti e poi si spenga automaticamente.

1. Regolate il canale radio ed il volume preferito come da istruzioni precedenti.
2. Premere SLEEP. Il display mostra "0: 59". Tenendo premuto SLEEP premere HOUR. Il display mostra "1: 59" e la radio inizia a suonare. Dopo 1 ora e 59 minuti si spegnerà automaticamente.

ADDORMENTARSI E SVEGLIARSI CON LA MUSICA

1. Regolate il canale radio ed il volume preferito come da istruzioni precedenti. Portare il tasto FUNCTION su AUTO. La spia ALARM si accende.
2. Seguire le istruzioni al punto 2 di ADDORMENTARSI CON LA MUSICA. Ora la sveglia è programmata per suonare la radio e spegnersi automaticamente. Suonerà all'ora prestabilita con il canale radio prescelto.

OPERARE CON LA LUCE NOTTURNA

Premere il tasto LIGHT per accendere la luce notturna. Premere ancora per spegnere.

CURA E MANUTENZIONE

1. I bambini che usano il prodotto devono essere controllati da adulti.
2. Ispezionare periodicamente per controllare eventuali danni.
3. Se il prodotto si impolvera, pulire solo con panno morbido e asciutto. Mai usare prodotti chimici di sorta.
4. Scollegare dalla corrente durante le operazioni di pulizia.

Producer:



FULLYART TECHNOLOGIES, LTD. 



809-2052001-020R

Printed in China