



***** Hello Kitty *****

©1976, 2008 SANRIO CO., LTD.

REVEIL TASSE DE THE AVEC VEILLEUSE



MODE D'EMPLOI
KT2055

INFORMATION DE SECURITE

ATTENTION : AFIN D'EVITER TOUT RISQUE D'ELECTROCUTION, NE PAS EXPOSER VOTRE APPAREIL A L'EAU OU A L'HUMIDITE.



Le Symbole de l'éclair dans le triangle vous informe que l'appareil contient un volyage danger eux.

ATTENTION RISQUE D'ELECTROCUTION

ATTENTION : POUR REDUIRE LE RISQUE D'ELECTROCUTION, NE PAS ENLEVER LE BOITIER (OU L'ARRIERE). AUCUNE PIECE UTILE POUR L'UTILISATEUR NE SE TROUVE A L'INTERIEUR. CONFIER L'ENTRETIEN ET LES REPARATIONS A DU PERSONNEL QUALIFIE.



Le point d'exclamation dans un triangle isocèle avertit l'utilisateur de la présence d'instructions importantes pour le fonctionnement et l'entretien dans la documentation accompagnant l'appareil.

1. Lire le mode d'emploi. Tous les conseils de sécurité et de fonctionnement doivent être lus avant de faire fonctionner l'appareil.
2. Le mode d'emploi et les conseils de sécurité doivent être conservés pour un usage futur.
3. L'appareil doit uniquement être nettoyé conformément aux recommandations du fabricant. Toujours débrancher la prise d'alimentation avant de nettoyer l'appareil ne pas utiliser de nettoyeurs liquides ou d'aérosols. Utilisez un chiffon doux et légèrement humide.
4. Ne pas utiliser d'attaches non prévues par le fabricant car elles pourraient présenter un risque d'électrocution.
5. Eau et humidité: L'appareil ne doit pas être utilisé à proximité d'une source d'eau, par exemple près d'une baignoire, d'un lavabo, d'un évier, d'une piscine ou dans une cave humide ou tout endroit de ce type.
6. L'appareil doit être situé de sorte que son emplacement ou sa position n'empêche pas une bonne ventilation. Par exemple, il ne faut pas placer l'appareil sur un lit, un canapé, un tapis ou une surface similaire, ce qui risquerait d'obstruer les ouvertures de ventilation ; ni l'intégrer dans un meuble bibliothèque ou dans une vitrine de telle sorte que l'air ne puisse pas circuler dans les ouvertures de ventilation.
7. L'appareil doit être uniquement relié à une prise électrique du type décrit dans le mode d'emploi ou indiqué sur l'appareil.
8. Le cordon d'alimentation doit être disposé de manière à ce qu'il ne soit ni pincé, ni écrasé. Toujours s'assurer que le cordon est protégé et en bon état.
9. Le cordon d'alimentation de l'appareil doit être débranché de la prise quand l'appareil reste inutilisé pendant une période prolongée.

BIENVENUE DANS LE MONDE D'HELLO KITTY

Nous avons pris grand soin de vérifier que votre Réveil Hello Kitty fonctionnait parfaitement lorsqu'elle a quitté nos lignes de productions. Elle a été spécialement conçue pour vous apporter des années d'amusement et d'écoute sans aucun problème de fonctionnement. Veuillez lire ce mode d'emploi avant d'utiliser votre Réveil Hello Kitty pour la première fois afin de vous familiariser avec ses différentes fonctions et ainsi profiter au maximum de ses performances.

En cas d'utilisation ultérieure, reportez le numéro de série de votre appareil ci-dessous :

Modèle numéro : KT2055

Numéro de série : _____

IMPORTANT

POSITIONNEMENT

- Ne pas placer l'appareil dans les lieux aux températures extrêmes (trop chaud ou trop froid), les lieux poussiéreux ou humides.
- Placer sur une surface plane et stable.

Ne pas couvrir l'appareil ou obstruer les ouies d'aération.

SOURCE D'ALIMENTATION

Cette radio est conçue pour fonctionner avec un adaptateur de type AC 10V 300mA. N'essayez pas d'utiliser la radio sur toute autre source d'alimentation. Vous pourriez Causer des dommages non couverts par la garantie.

L'adaptateur de cette radio devrait être relié à un point de connexion à courant alternatif qui est toujours actif. Ne reliez pas l'adaptateur à une prise qui est contrôlée par un interrupteur mural. Quand le courant de la radio est interrompu, la pile de sauvegarde prend la relève et maintient l'heure et les paramètres de l'alarme. Pour maximiser la vie de la pile de secours, gardez la radio reliée à une source de courant.

UTILISATION

DEBALLAGE ET MISE EN PLACE

- Retirez toutes les étiquettes et attaches du produit. Ne pas retirer les étiquettes qui se trouvent sous le produit.
- Positionnez votre radio réveil sur une surface stable et plane tel qu'une table de nuit, un bureau ou une étagère. A proximité d'une prise de courant et à l'abri des rayons du soleil, de la chaleur, de la poussière, de l'humidité et des vibrations.
- Détachez l'adaptateur et déroulez le fil sur toute sa longueur, l'antenne de la radio est intégrée au câble d'alimentation, il est donc recommandé de le dérouler au maximum pour obtenir la meilleur réception FM.


SYSTEME D'AUTO SAUVEGARDE.

Le système d'auto sauvegarde contenu dans le radio réveil gardera en mémoire l'heure et les paramètres de l'alarme dans le cas d'une coupure de courant temporaire. Lorsque le courant sera rétabli, l'heure et les paramètres de l'alarme seront restaurés. Si le courant électrique n'est pas actif au moment de votre réveil, la pile de sauvegarde prendra le relai et déclenchera le buzzer de votre radio réveil. Dans la limite où une pile de sauvegarde se trouve à l'intérieur et est suffisamment chargée.

Le système d'auto sauvegarde nécessite une pile 9V non fournie.


INSTALLATION DE LA PILE

- Ouvrir le couvercle du compartiment à pile qui se trouve sous l'appareil.

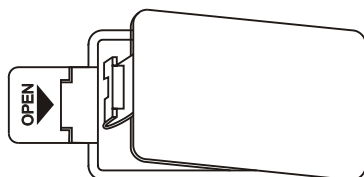

- Connecter une pile 9V, alcaline de préférence en respectant la polarité.

- Replacer la pile dans le compartiment, et refermer le couvercle.

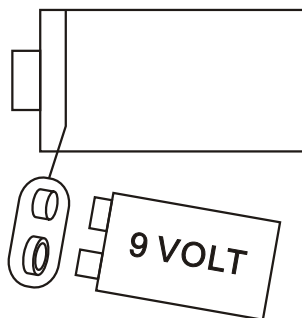


INDICATEUR DE DEFAILLANCE DU COURANT

Si il n'y a aucune pile installé dans l'appareil ou si la puissance de la pile est trop faible pour sauvegarder l'heure et les paramètres de l'alarme en cas de panne. Une fois le courant rétabli, l'heure s'affichera en clignotant. Cela signifie que l'heure est incorrecte et doit être reprogrammée.

IMPORTANT:

Après avoir reprogrammé l'heure, n'oubliez pas de reprogrammer l'alarme.

POSITION DES BOUTONS ET INDICATEURS

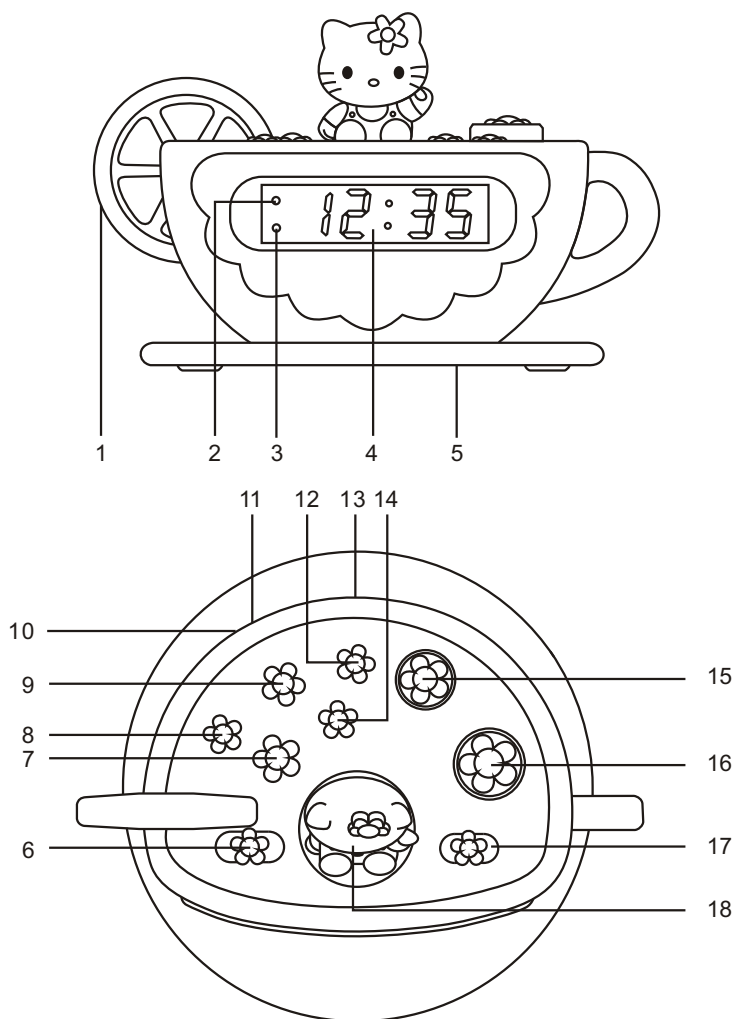

- | | |
|--|--|
| 1. Veilleuse | 9. Réglage de l'heure |
| 2. Indicateur AM (Avant midi) | 10. Entrée pour transfo |
| 3. ALM Alarme sur position ON | 11. Interrupteur lumière ON/OFF |
| 4. Afficheur à LED | 12. Bouton Heures |
| 5. Compartiment à piles | 13. Haut Parleur (sous l'appareil) |
| 6. Sélecteur du type de signal d'alarme (OFF/ON/AUTO/BUZZER) | 14. Bouton Minutes |
| 7. ALARM/RM SET Réglage de l'alarme | 15. Contrôle du volume |
| 8. Bouton Sleep | 16. Réglage des stations. |
| | 17. Selecteur de bande (AM/FM) |
| | 18. Bouton Snooze (Figurine Hello Kitty) |

MODE D'EMPLOI

ALIMENTATION ELECTRIQUE

1. Reliez l'adaptateur à l'appareil.
2. Branchez l'adaptateur dans une prise de courant (230V ~50Hz)

REGLAGE DE L'HEURE

1. Appuyez sur le bouton TIME et sur le bouton HOUR pour régler l'heure.
2. Appuyez sur le bouton TIME et sur le bouton MIN pour régler les minutes.



NOTE: Assurez-vous de bien respecter l'indicateur AM. Si l'indicateur AM est allumé cela signifie que l'heure affichée est avant Midi. S'il est éteint cela signifie que c'est après midi.

REGLAGE DE L'ALARME

1. Appuyez sur le bouton ALM/RESET et le bouton HOUR pour régler l'heure du réveil.
2. Appuyez sur le bouton ALM/RESET et le bouton MIN pour régler les minutes du réveil.

NOTE: Assurez-vous de bien respecter l'indicateur AM. Si l'indicateur AM est allumé cela signifie que l'heure affichée est avant Midi. S'il est éteint cela signifie que c'est après midi.

VERIFIER L'HEURE DE L'ALARME.


Vous pouvez à tout moment vérifier l'heure du réveil en appuyant simplement sur la touche ALARM/RESET. Relâcher la touche ALARM/ RESET pour revenir à l'heure courante.

ECOUTE DE LA RADIO

1. Régler la bande sur AM ou FM
2. Ajuster le volume à votre convenance.
3. Mettre le bouton alarme sur la position ON
4. Sélectionner une station en tournant le bouton TUNING.
5. Une fois l'écoute terminée, basculez l'interrupteur ALARM sur la position OFF pour éteindre la radio.

INFORMATION ANTENNE

AM - L'antenne de réception pour la bande AM est située à l'intérieur. Si la réception AM est mauvaise, n'hésitez pas à déplacer votre radio réveil jusqu'à l'obtention d'un meilleur signal.

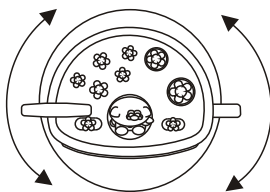

FM - L'antenne FM se situe dans le cordon d'alimentation. Si la réception de la radio FM est mauvaise, essayez de déplacer le cordon d'alimentation jusqu'à l'obtention d'un meilleur signal.

REVEIL AVEC LA RADIO

1. Basculez le bouton ALARME sur la position ON, sélectionner la bande (FM ou AM) et le volume au niveau ou vous souhaitez l'entendre au réveil. Basculez ensuite l'interrupteur sur la position AUTO.
2. Reconfirmez votre heure de réveil en appuyant sur la touche ALARM/RESET.
3. A l'heure programmée, la radio se déclenche et la musique est émise pendant deux heures, ensuite elle s'arrête.
4. Pour arrêter la radio avant la fin, appuyez sur le bouton ALARM/RESET. La radio s'arrêtera mais l'heure de l'alarme restera programmée et se déclenchera le lendemain.
5. Si vous ne souhaitez pas que l'alarme se déclenche le lendemain, positionnez l'interrupteur sur la position OFF.

REVEIL AVEC LE BUZZER

1. Positionnez le bouton ALARM sur la position BUZZER. L'indicateur ALM s'allume pour confirmer que l'alarme est bien enclenchée.
2. A l'heure programmée, le buzzer se déclenche et est émis pendant deux heures, ensuite il s'arrête.
3. Pour arrêter le buzzer avant la fin, appuyez sur le bouton ALARM/RESET. La radio s'arrêtera mais l'heure de l'alarme restera programmée et se déclenchera le lendemain.
4. Si vous ne souhaitez pas que l'alarme se déclenche le lendemain, positionnez l'interrupteur sur la position OFF.

FONCTION SOOZE

Après que la radio ou le Buzzer se soit déclenché, vous avez la possibilité d'appuyer sur le bouton SNOOZE pour bénéficier de quelques minutes de sommeil supplémentaire. L'alarme s'arrête alors pour re-sonner 9 minutes plus tard.

S'ENDORMIR EN MUSIQUE

Vous pouvez choisir d'écouter la RADIO jusqu'à une 1H59 puis qu'elle s'éteigne automatiquement.

1. Appuyez sur la touche SLEEP. L'afficheur affiche alors brièvement «0 :59 »Pendant que vous appuyez sur le bouton SLEEP, appuyez en même temps sur la touche HOUR, l'afficheur affiche alors «1 :59 »et la radio se met en marche. Après 1 :59, la radio s'éteint automatiquement.
2. Pour ajuster la durée d'émission de la radio avant qu'elle ne s'éteigne automatiquement, gardez enfoncée la touche SLEEP et appuyez en même temps sur la touche MIN. Une fois la durée sélectionnée, relâchez les boutons et l'afficheur indique le temps qu'il reste jusqu'à l'extinction de la radio.
3. Pour annuler le décompte et ainsi arrêter la radio avant l'arrêt automatique, appuyez sur la touche SNOOZE.

MISE EN MARCHÉ DE LA VEILLEUSE

La tranche de citron sur le côté de la tasse de thé fait office de veilleuse, elle offre ainsi un léger éclairage très doux et une ambiance tamisée rassurante. En basculant l'interrupteur qui se trouve sur le côté du radio réveil sur la position ON/OFF, vous pouvez allumer ou éteindre la veilleuse.

NB : Les LED qui assurent l'éclairage de la rondelle de citron ne peuvent pas être Remplacées. Elles ont une durée de vie aussi longue que celle du radio réveil.

SPECIFICATIONS

ALIMENTATION : AC 230V~ 50Hz
DC 9V (1 x '006P' or equivalent) pour sauvegarde.

FREQUENCE RADIO : AM: 520 1625 kHz
FM: 88 108 MHz

HP : 2-1/4" 8 Ohm

DIMENSIONS : 200 (W) X 132 (H) X 152 (D) mm

POIDS : 0.68Kg. (sans la pile de sauvegarde)

ENTRETIEN

Nettoyez votre appareil avec un chiffon doux et humide (jamais mouillé). Ne jamais utiliser de solvant ou de détergent.

CE

Producer:



FULLYART TECHNOLOGIES, LTD.

Un Produit :



SID - Cadeaux F / 9316 0
Noisy Le Grand

Imprimé En Chine