



★ ★ ★ ★ ★ **HELLO KITTY** ★ ★ ★ ★ ★

©1976, 2011 SANRIO CO., LTD.

RADIO Sveglia AM/FM CON PROIETTORE



MANUALE D'USO **KT2064**

CAUTELA: Prodotto azionato elettricamente – Fare attenzione quando si collega ad una presa di corrente AC.

AVVERTENZA:

Per ridurre i rischi di incendi o scosse elettriche, non esporre l'apparecchio a pioggia o umidità.

CAUTELE:

L'utilizzo di comandi o regolazioni oppure una prestazione diversi da quelli specificati potrebbero causare pericoli di esposizione a radiazioni.



CAUTELE – PER RIDURRE IL RISCHIO DI SCOSSE ELETTRICHE NON RIMUOVERE LA COPERTURA (O PARTE POSTERIORE). NON CONTIENE COMPONENTI CHE RICHIEDANO MANUTENZIONE DA PARTE DELL'UTENTE. RIVOLGERSI AD UN SERVIZIO ASSISTENZA QUALIFICATO PER LA MANUTENZIONE.



Il fulmine con la freccia dentro al triangolo equilatero ha lo scopo di allertare l'utilizzatore sulla presenza di "tensioni pericolose" all'interno dell'alloggiamento del prodotto che potrebbero essere sufficienti a rappresentare un rischio di scosse elettriche per le persone.



Il punto esclamativo all'interno del triangolo equilatero ha lo scopo di allertare l'utilizzatore sulla presenza di istruzioni di funzionamento e manutenzione (riparazione) importanti nella documentazione di accompagnamento all'apparecchio.

ISTRUZIONI IMPORTANTI SULLA SICUREZZA


1. Leggere le istruzioni riportate di seguito.
2. Conservare le istruzioni riportate di seguito.
3. Tenere conto di tutte le avvertenze.
4. Seguire tutte le istruzioni.
5. Non utilizzare l'apparecchio vicino all'acqua.
6. Pulizia – Scollegare l'apparecchio dalla presa a parete prima di pulirlo. Non utilizzare detergenti liquidi o spray. Pulire solamente con un panno asciutto.
7. Non ostruire eventuali sfiati. Montare secondo le istruzioni del costruttore.

8. Non montare in prossimità di fonti di calore quali radiatori, bocchette di diffusione di aria calda, fornelli o altri dispositivi (compresi amplificatori) che producono calore.
9. Proteggere il cavo di alimentazione dal rischio di essere schiacciato o agganciato, in particolare in prossimità di prese, connettori e punto di uscita dall'apparecchio.
10. Usare solamente i connettori/accessori specificati dal costruttore.
11. Scollegare l'apparecchio dalla presa di alimentazione in caso di forti temporali o quando non utilizzato per periodo di tempo prolungati.
12. Fare eseguire eventuali riparazioni da personale di assistenza qualificato. L'assistenza è necessaria per qualsiasi tipo di danneggiamento all'apparecchio, ad esempio danni al cavo di alimentazione o alla presa, versamento di liquidi o caduta di oggetti sullo stesso, esposizione dell'apparecchio a pioggia o umidità, funzionamento anomalo oppure cadute.
13. Non esporre l'apparecchio al rischio di gocciolamenti d'acqua o schizzi; non collocare oggetti contenenti liquidi, ad es. vasi, sull'apparecchio.
14. Non esporre la batteria a calore eccessivo ad es. sole, fuoco o altre situazioni simili.
15. La presa principale serve per scollegare il dispositivo, pertanto tenerla a portata di mano quando si desidera utilizzare l'apparecchio. Per scollegare completamente l'apparecchio dall'alimentazione, rimuovere la spina dalla presa.

PROTEGGETE I MOBILI!

Il dispositivo è dotato di piedini in gomma antiscivolo per evitare che lo stesso si muova mentre si azionano i comandi. Questi piedini sono realizzati in gomma anti-cessione studiata specificatamente per evitare di lasciare segni o macchie sui mobili. Tuttavia, alcuni tipi di lacche a base olio utilizzate per i mobili, conservanti per legno o spray detergenti possono fare ammorbidire la gomma dei piedini lasciando segni o residui di gomma sulle superfici su cui poggiano. Per evitare eventuali danni ai mobili, si raccomanda caldamente di acquistare piccoli feltrini adesivi disponibili ovunque presso negozi di ferramenta o casalinghi ed applicarli sotto i piedini in gomma prima di posizionare l'apparecchio su mobili in legno delicati.

FUNZIONI E COMANDI

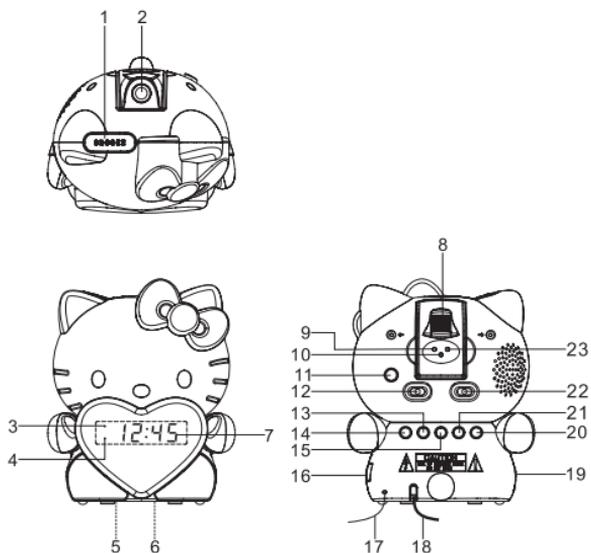

1. Pulsante SNOOZE	13. Pulsante MINUTE per display LED
2. Proiettore	14. Pulsante HOUR per display LED
3. Indicatore PM	15. Pulsante SLEEP
4. Indicatore auto	16. Manopola di sintonizzazione
5. Etichetta della classe di consum energetico	17. Cavo antenna FM
6. Alloggiamento batteria	18. Cavo di alimentazione AC
7. Display LED	19. Manopola VOLUME /ALARM
8. Manopola di messa a fuoco	20. Pulsante impostazione ALARM
9. Pulsante impostazione HOUR per proiettore	21. Pulsante impostazione TIME per display LED
10. Pulsante impostazione TIME per proiettore	22. Interruttore AUTO / OFF / ON
11. Pulsante proiezione ON / OFF	23. Pulsante impostazione MINUTE per proiettore
12. Interruttore di frequenza AM/FM	

COLLEGAMENTO ALIMENTAZIONE

Il dispositivo funziona con alimentazione a 230V ~ 50Hz. Collegare il cavo di alimentazione AC ad una presa di alimentazione ad uso domestico. Il dispositivo è dotato di un sistema di back up a batteria che richiede 3 batterie al litio 3V piatte CR2025 (non incluse). Inserire le batterie nell'apposito alloggiamento accertandosi che le polarità (+ e -) siano collegate ai morsetti corrispondenti sulla placchetta dell'alloggiamento. Se si verifica un'anomalia nell'alimentazione AC, l'interruttore si sposta automaticamente sull'alimentazione a batterie. La memoria dell'orologio e del timer continua a funzionare. Quando si ripristina la corrente AC, l'orologio ritorna nuovamente sull'alimentazione AC.

Si prega di notare: Il display non mostrerà l'ora in caso di mancanza di corrente, ma l'orologio manterrà in memoria l'ora esatta.

ISTRUZIONI RELATIVE ALLE BATTERIE

1. Usare solamente le dimensioni e il tipo di batterie specificati.
2. Non mescolare batterie nuove e usate.
3. Non mescolare batterie di tipo alcalino, standard (carbonio-zinco) o ricaricabili (nickel-cadmio) insieme.
4. Rimuovere le batterie se non si utilizza l'apparecchio per un periodo di tempo prolungato. Le batterie vecchie o che presentano fuoriuscite di liquido possono danneggiare l'apparecchio ed annullare la garanzia.
5. Non cercare di ricaricare batterie non ricaricabili in quanto potrebbero surriscaldarsi e rompersi. (Seguire le istruzioni del produttore di batterie).
6. Non smaltire le batterie buttandole nel fuoco in quanto potrebbe fuoriuscire il liquido contenuto oppure potrebbero esplodere.
7. Sostituire tutte le batterie contemporaneamente.

FUNZIONAMENTO DELLA RADIO

1. Mettere l'interruttore AUTO/OFF/ON (22) in posizione "ON".
2. Mettere l'interruttore di frequenza AM / FM (12) sulla frequenza desiderata.
3. Sintonizzare la stazione desiderata con Manopola di sincronizzazione (16).

4. Regolare il livello di volume con la Manopola Volume (19).
5. Per una migliore ricezione FM, estendere completamente il cavo dell'antenna FM. Per una migliore ricezione AM, cercare di sintonizzare l'apparecchio lentamente fino a quando non si sarà ottenuta la ricezione ottimale.
6. La radio può essere spenta mettendo l'interruttore AUTO/OFF/ON (22) in posizione "OFF".

CAUTELA: Non collegare il cavo dell'antenna FM a nessuna antenna esterna.

IMPOSTAZIONE DELL'ORA SULL'OROLOGIO

Premere contemporaneamente i pulsanti TIME SET e HOUR SET per impostare l'ora, oppure il pulsante MINUTE SET per impostare i minuti.

IMPOSTAZIONE DELL'ORA E MESSA A FUOCO DELL'OROLOGIO CON PROIETTORE

1. Mettere l'interruttore Proiezione ON / OFF (11) su "ON".
2. Per impostare le ore, tenere premuti i pulsanti Hour (9) e Time (10) contemporaneamente. Mantenerli premuti fino a quando vengono visualizzati i numeri dell'ora desiderata.
3. Per impostare i minuti, tenere premuti i pulsanti Minute (23) e Time (10) contemporaneamente. Mantenerli premuti fino a quando vengono visualizzati i numeri dell'ora desiderata.
4. Messa a fuoco: Regolare la nitidezza dell'orologio con proiettore ruotando la manopola di messa a fuoco (8) fino a quando l'ora proiettata non viene visualizzata in modo chiaro sul soffitto o sulla parete.
5. Per spegnere il proiettore, mettere l'interruttore di proiezione ON / OFF (11) su "OFF".

Nota:

- I. L'orologio digitale al LED e l'orologio con proiettore devono essere impostati separatamente.
- II. Il tempo proiettato viene visualizzato su soffitto o parete in una stanza oscurata.
La distanza massima di proiezione è 3-9 piedi (91 cm – 2,74 m).

IMPOSTAZIONE DELLA SVEGLIA

Premere contemporaneamente i pulsanti ALARM SET e HOUR SET per impostare l'ora, oppure il pulsante MINUTE SET per impostare i minuti.

FUNZIONAMENTO DELLA SVEGLIA

Mettere l'interruttore AUTO/OFF/ON (22) in posizione "AUTO". Si accenderà l'indicatore AUTO (4).

- SVEGLIA CON RADIO

1. Impostare la radio ruotando la manopola di sincronizzazione (16) sulla stazione che si desidera ascoltare quando scocca l'ora impostata per la sveglia.
2. Impostare la manopola volume/sveglia (19) sul livello di volume desiderato. La radio si accenderà all'ora impostata per la sveglia.
3. Per spegnere la radio prima del tempo, premere il pulsante impostazione ALARM (20). La radio non si accende, ma la sveglia rimane impostata e la radio si accenderà di nuovo alla stessa ora del giorno seguente.
4. Se non si desidera che la sveglia attivi la radio il giorno seguente, mettere l'interruttore AUTO/OFF/ON (22) in posizione 'OFF'.

- SVEGLIA CON SUONERIA

1. Ruotare la manopola volume/sveglia (19) in posizione ALARM fino a quando si sente un click. La suoneria partirà all'ora impostata per la sveglia.
2. Per spegnere la suoneria prima del tempo, premere il pulsante impostazione ALARM (20). La suoneria si ferma, ma la sveglia rimane impostata e la suoneria partirà di nuovo alla stessa ora del giorno seguente.
3. Se non si desidera che la sveglia attivi la suoneria il giorno seguente, mettere l'interruttore AUTO/OFF/ON (22) in posizione 'OFF'.

FUNZIONE SNOOZE

1. Quando scatta la sveglia (suoneria o radio), si può premere il pulsante Snooze (1) per ripetere la sveglia dopo 9 minuti. La suoneria o la radio si riaccenderanno nuovamente dopo 9 minuti.
2. Questo si ripeterà fino a quando l'interruttore AUTO/OFF/ON (22) non verrà messo in posizione "OFF".

FUNZIONAMENTO SLEEP TIMER

Questa radiosveglia è dotata di funzione "sleep timer" che spegne la radio automaticamente dopo un periodo di tempo preimpostato tra 1 minuto e 1 ora e 59 minuti.

1. Premere il pulsante Sleep (15), il display visualizza 0:59. Al contempo, la radio si accende e rimane accesa per 59 minuti.
2. Per impostare il tempo SLEEP su un tempo inferiore a "0:59", premere i pulsanti Sleep (15) e Minute (13) contemporaneamente fino a quando non viene visualizzato il tempo SLEEP desiderato.
3. Per impostare il tempo sleep sul tempo massimo di 1:59, premere il pulsante Sleep (15). Il display visualizza "0:59". Tenendo premuto il pulsante SLEEP, premere il pulsante HOUR (14). Il display visualizza "1:59" e la radio inizia a suonare. Dopo 1 ora e 59 minuti, la radio si spegnerà automaticamente.
4. Per impostare la funzione Sleep Timer tra "0:59" e "1:59", premere il pulsante Sleep (15) assieme al pulsante HOUR (14) fino a quando appare "1:59". Poi premere i pulsanti SLEEP (15) e Minute (13) fino a quando viene visualizzato il tempo SLEEP desiderato.
5. Una volta trascorso il tempo SLEEP preimpostato, la radio si spegne automaticamente. Per spegnerla prima del tempo SLEEP preimpostato, premere il pulsante SNOOZE (1).

ADDORMENTARSI E SVEGLIARSI CON LA RADIO

1. Impostare l'ora della sveglia desiderata come descritto nella sezione "IMPOSTAZIONE DELLA SVEGLIA" e mettere l'interruttore AUTO/OFF/ON in posizione "AUTO".
2. Impostare il tempo per addormentarsi come descritto in FUNZIONAMENTO SLEEP TIMER.
3. La radio si spegnerà una volta trascorso il tempo SLEEP preimpostato e la radiosveglia si attiverà il giorno successivo all'ora impostata.

CURA E MANUTENZIONE

1. Pulire il dispositivo con un panno morbido e umido (non bagnato). Non utilizzare mai solventi o detergenti.
2. Evitare di utilizzare l'apparecchio alla luce diretta del sole o in luoghi caldi, umidi o polverosi per ridurre il rischio di incendi o scosse elettriche.
3. Tenere l'apparecchio lontano da fonti di calore e rumore elettrico, come lampade fluorescenti o motori.
4. Per una migliore visibilità del display dell'orologio, evitare di utilizzare l'apparecchio sotto la luce diretta o in un ambiente fortemente illuminato.
5. Scollegare immediatamente l'apparecchio dalla presa di corrente in caso di malfunzionamento.

****QUESTO PRODOTTO NON E' UN GIOCATTOLO****

Costruttore:
WAI HANG ELECTRONIC CO., LTD.



Made in China