



★ ★ ★ ★ ★ **HELLO KITTY** ★ ★ ★ ★ ★

©1976, 2011 SANRIO CO., LTD.

RÁDIO DESPERTADOR AM/FM COM PROJECTOR



MANUAL DO UTILIZADOR **KT2064**

ATENÇÃO: Produto com funcionamento eléctrico – Atenção ao conectar a tomada de corrente AC.

ADVERTÊNCIA:

Para reduzir os riscos de incêndios e choques eléctricos este aparelho não deve ser exposto à chuva ou humidade.

ATENÇÃO:

Não utilizar o aparelho para finalidades diferentes daquelas especificadas e nem aplicar a ele comandos ou ajustes impróprios pois essas acções podem levar a riscos de exposição a radiações.



ATENÇÃO – PARA REDUZIR O RISCO DE CHOQUES ELÉCTRICOS NÃO REMOVER A TAMPA (OU PARTE POSTERIOR). NÃO CONTÉM COMPONENTES QUE REQUEIRAM MANUTENÇÃO FEITA PELO UTILIZADOR. CONTACTAR O SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA QUALIFICADO PARA A MANUTENÇÃO.



O símbolo raio com seta contido no triângulo equilátero alerta o utilizador para a presença de “tensões perigosas” dentro do compartimento do produto que podem representar risco de choques eléctricos para as pessoas.



O ponto de exclamação dentro do triângulo equilátero tem a finalidade de advertir o utilizador de que os documentos que acompanham o aparelho fornecem importantes instruções para o funcionamento e manutenção do mesmo.

INSTRUÇÕES IMPORTANTES PARA A SEGURANÇA

1. Ler as instruções fornecidas.
2. Conservar as instruções fornecidas.
3. Respeitar todas as advertências.
4. Seguir todas as instruções.
5. Não utilizar o aparelho próximo à água.
6. Limpeza – Desligar o aparelho da tomada de parede antes de limpá-lo. Não utilizar detergentes líquidos ou spray. Limpar exclusivamente com pano seco.


7. Não obstruir as aberturas de ventilação. Montar conforme as instruções do fabricante.
8. O aparelho não deve estar montado próximo a fontes de calor como radiadores, bocas de difusão de ar quente, chamas ou outros dispositivos (inclusive amplificadores) que produzam calor.
9. Proteger o cabo de alimentação contra o risco de esmagamento ou aprisionamento especialmente encontrando-se próximo a tomadas, conectores e pontos de saída do aparelho.
10. Usar somente conectores/acessórios especificados pelo fabricante.
11. Desligar o aparelho da tomada de alimentação em caso de fortes temporais ou em caso de períodos de inatividade prolongados.
12. Confiar as reparações a pessoas qualificadas para assistência. A assistência é necessária para todos os danos ao aparelho como por exemplo, em caso de danos ao cabo de alimentação ou à ficha, de líquidos derramados ou queda de objetos sobre o aparelho, exposição do aparelho à chuva ou humidade, funcionamento anómalo ou quedas.
13. O aparelho não deve estar exposto ao risco de contacto com a água; não apoiar sobre o aparelho recipientes que contenham líquidos tais como vasos, etc.
14. Não expor a bateria a calor excessivo como por ex. sol, chamas ou semelhante.
15. A tomada principal serve para desligar o aparelho e portanto é preciso mantê-la ao alcance das mãos quando se deseja utilizar o aparelho. Para desligar totalmente o aparelho da alimentação é preciso extrair a ficha da tomada.

PROTEJAM OS MÓVEIS!

Este aparelho possui suportes de borracha para evitar que possa se deslocar durante o manuseio. Tais suportes são fabricados em borracha tratada especificamente para prevenir desprendimento de resíduos que causem manchas na superfície dos móveis. Não obstante isso, alguns tipos de vernizes à base de óleos usados no revestimento de móveis ou conservantes para madeira ou spray detergentes podem alterar a borracha dos suportes propiciando a formação de manchas nos móveis.

Para evitar danificar os móveis é aconselhável adquirir suportes de feltro autocolantes, facilmente encontrados nas lojas de ferramentas, e aplicá-los sob os suportes de borracha antes de apoiar o aparelho sobre os móveis.

FUNÇÕES E COMANDOS

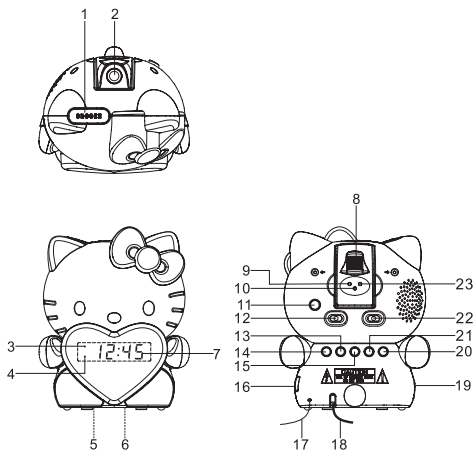

1. Botão Snooze	13. Botão MINUTE para visor LED
2. Projector	14. Botão HOUR para visor LED
3. Indicador PM	15. Botão função SLEEP
4. Indicador Auto	16. Botão Sintonização
5. Etiqueta da classe de consumo energético	17. Cabo antena FM
6. Compartimento bateria	18. Cabo de alimentação AC
7. Visor LED	19. Regulador VOLUME / ALARM
8. Regulador de foco	20. Botão programação ALARM
9. Botão programação HOUR para projector	21. Botão programação TIME para visor LED
10. Botão programação TIME para projector	22. Interruptor AUTO / OFF / ON
11. Botão Projector ON / OFF	23. Botão programação MINUTE para projector
12. Interruptor de frequência AM/FM	

CONEXÃO DE ALIMENTAÇÃO

Este aparelho funciona com alimentação de 230V ~ 50Hz. Conectar o cabo de alimentação AC a uma tomada doméstica. Este aparelho possui um sistema de backup à bateria que requer 3 pilhas de lítio 3V planas CR2025 (não incluídas). Introduzir as baterias no compartimento comprovando as polaridades (+ e -) que devem estar conectadas às correspondentes placas do compartimento. Em caso de anomalia na alimentação AC o interruptor comuta automaticamente para a alimentação por bateria. A memória do relógio e do temporizador continuará a funcionar. Quando a corrente AC for restabelecida o relógio retomará a alimentação AC.

Note: O visor não mostra a hora em caso de falta de corrente eléctrica porém o relógio mantém em sua memória a hora exacta.

INSTRUÇÕES RELATIVAS ÀS BATERIAS

1. Usar pilhas que sejam das dimensões e tipo especificados.
2. Não usar pilhas novas juntamente com pilhas velhas.
3. Não usar pilhas alcalinas, padrão (carbono-zinco) ou recarregáveis (níquel – cádmio) juntas.
4. Retirar as pilhas quando o aparelho ficar inutilizado por longo período de tempo. As pilhas velhas ou que mostrarem fugas de líquido podem prejudicar o aparelho e invalidar a garantia.
5. Não tentar recarregar pilhas não recarregáveis pois pode haver sobreaquecimento e danos. (Seguir as instruções do fabricante das baterias).
6. Não eliminar pilhas deitando-as ao fogo pois pode haver fugas de líquido ou risco de explosão.
7. Substituir todas as baterias simultaneamente.

FUNCIONAMENTO DO RÁDIO

1. Colocar o interruptor AUTO/OFF/ON (22) em posição “ON”.
2. Colocar o interruptor de frequência AM / FM (12) na frequência pretendida.
3. Sintonizar a estação desejada com o Botão de Sintonização (16).
4. Ajustar o nível do volume com o Regulador de Volume (19).
5. Para melhor recepção em FM, é preciso que o cabo da antena FM esteja totalmente alongado. Para melhor recepção AM tentar sintonizar lentamente o aparelho até obter um sinal claro.

6. O rádio pode ser desligado com o interruptor AUTO/OFF/ON (22) em posição "OFF".

ATENÇÃO: Não ligar o cabo de antena FM a outra antena externa.

PROGRAMAÇÃO DA HORA DO RELÓGIO

Pressionar simultaneamente os botões TIME e HOUR para configurar a hora ou o botão MINUTE para programar os minutos.

PROGRAMAÇÃO DA HORA E AJUSTE DO FOCO DO RELÓGIO COM PROJECTOR

1. Colocar o interruptor Projector ON / OFF (11) em "ON".
2. Para configurar a hora é preciso manter pressionados os botões HOUR (9) e TIME (10) simultaneamente. Manter a pressão até a visualizar a hora programada.
3. Para configurar os minutos é preciso manter pressionados os botões MINUTE (23) e TIME (10) simultaneamente. Manter a pressão até visualizar os minutos programados.
4. Ajuste do Foco: Ajustar a nitidez de projecção do relógio através do botão de Ajuste de foco (8) até visualizar de forma clara a imagem da hora projectada na parede ou tecto.
5. Para desligar o projector, é preciso colocar o interruptor Projector ON / OFF (11) em "OFF".

Nota:

- I. O relógio digital de LED e o relógio com projector devem ser configurados separadamente.
- II. A imagem do tempo projectado é visualizada no tecto ou parede numa sala escura.
A distância máxima de projecção é de 3-9 pés (91 cm – 2,74 m).

PROGRAMAÇÃO DO DESPERTADOR

Pressionar simultaneamente os botões programação ALARM e HOUR para configurar a hora ou o botão MINUTE para configurar os minutos.

FUNCIONAMENTO DO DESPERTADOR

Colocar o interruptor AUTO/OFF/ON (22) em posição "AUTO". Acende-se o indicador AUTO (4).

- DESPERTAR COM RÁDIO

1. Configurar o rádio deslocando o botão rotativo de sintonização (16) até a estação que se deseja ouvir à hora programada para despertar.
2. Configurar o regulador de volume /despertador (19) com o nível do volume desejado. Ao chegar a hora programada para despertar activa-se o rádio.
3. Para desligar o rádio antes do tempo programado é preciso pressionar o botão ALARM SET (20). O rádio não se activa mas o despertador permanece programado e à mesma hora no dia seguinte haverá o accionamento do rádio.
4. Se não se deseja que o despertador accione o rádio no dia seguinte, é preciso colocar o interruptor AUTO/ON/OFF (22) na posição 'OFF'.

- DESPERTAR COM AVISADOR

1. Colocar o botão rotativo volume/despertador (19) em posição ALARM até ouvir um "click". O avisador será accionado à hora programada para o despertador.
2. Para desligar o avisador antes do tempo programado, é preciso carregar no botão programação ALARM (20). O avisador se detém mas o despertador fica programado e ambos activam-se novamente à mesma hora no dia seguinte.
3. Se não se deseja que o despertador active o avisador no dia seguinte, é preciso colocar o interruptor AUTO/OFF/ON (22) em posição 'OFF'.

FUNÇÃO SNOOZE

1. Quando se activa o despertador (avisador ou rádio) é possível pressionar o botão Snooze (1) para repetir o despertador depois de 9 minutos. O avisador ou o rádio activam-se novamente depois de 9 minutos.
2. Esse processo repete-se até que o interruptor AUTO/OFF/ON (22) tenha sido posto em posição "OFF".

FUNCIONAMENTO SLEEP TIMER

Este rádio despertador possui função de “sleep timer” (temporizador de pausa) que desliga automaticamente o rádio depois de um período de tempo programado entre 1 minuto e 1 hora e 59 minutos.

1. Pressionar o botão Sleep (15), o visor exibe o tempo 0:59. Ao mesmo tempo activa-se o rádio e permanece ligado por 59 minutos.
2. Para programar o tempo de SLEEP com um tempo inferior a “0:59”, é preciso carregar nos botões Sleep (15) e Minute (13) simultaneamente até visualizar o tempo SLEEP desejado.
3. Para configurar o tempo SLEEP com tempo máximo de 1:59, é preciso carregar no botão Sleep (15). O visor exibe “0:59”. Manter pressionados simultaneamente os botões de SLEEP e HOUR (14), o visor mostra “1:59” e o rádio se activa. Depois de 1 hora e 59 minutos o rádio desliga-se automaticamente.
4. Para configurar a função Sleep Timer entre “0:59” e “1:59”, é preciso pressionar o botão Sleep (15) simultaneamente ao HOUR (14) até visualizar “1:59”. De seguida pressionam-se os botões SLEEP (15) e Minute (13) até visualizar o tempo SLEEP desejado.
5. Esgotado o tempo de SLEEP programado, o rádio desliga-se automaticamente. Para que o rádio se desligue antes do tempo de SLEEP programado é preciso pressionar o botão SNOOZE (1).

FUNÇÕES SLEEP E DESPERTADOR COM O RÁDIO

1. Programar a hora desejada para o despertador de acordo com as instruções da seção “PROGRAMAÇÃO DO DESPERTADOR” e colocar o interruptor AUTO/ON/OFF em posição “AUTO”.
2. Programar o tempo para a função SLEEP conforme descrito em FUNCIONAMENTO SLEEP TIMER.
3. O rádio desliga-se depois de transcorrido o tempo SLEEP programado e o rádio despertador se activa no dia seguinte à hora programada.

CUIDADOS E MANUTENÇÃO

1. Limpar o dispositivo com um pano macio e húmido (não molhado). Não utilizar solventes ou detergentes.
2. Evitar o uso do aparelho exposto à luz solar direta ou em lugares quentes, húmidos e empoeirados para reduzir o risco de incêndios ou de choques eléctricos.

3. Manter o aparelho distante de fontes de calor ou ruído elétrico como lâmpadas fluorescentes ou motores.
4. Para melhor visibilidade do visor do relógio é preciso evitar utilizar o aparelho sob luz direta ou em ambientes muito iluminados.
5. Desligar imediatamente o aparelho da tomada de corrente em caso de mau funcionamento.

****ISTO NÃO É UM BRINQUEDO****

Fabricante:
WAI HANG ELECTRONIC CO., LTD.



CE
Made in China