



HELLO KITTY®

© 1976, 2012 SANRIO CO., LTD.

SECADOR DE PELO HELLO KITTY



MANUAL DE INSTRUCCIONES KT3052

ADVERTENCIA: Este es un dispositivo electrónico: no es un juguete! Para evitar el riesgo de incendio, quemaduras, lesiones personales y shocks eléctricos no se debe utilizar para jugar o ser colocado donde los niños pequeños pueden alcanzarlo. No es apropiado para ser usado por niños de 12 años de edad y menores.

BIENVENIDO/A

Bienvenido/a al mundo de Hello Kitty. Este es un secador de pelo Hello Kitty con licencia de Sanrio Company Ltd. Lea este manual antes de poner en marcha la unidad para familiarizarse con sus características y obtener el rendimiento que le proporcionará muchos años de disfrute continuado.

INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

Al utilizar aparatos eléctricos, especialmente si hay niños presentes, deben respetarse unas precauciones básicas de seguridad, incluidas las siguientes:

LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DEL USO MANTÉNGASE LEJOS DEL AGUA

PELIGRO: como ocurre con la mayoría de los aparatos eléctricos, los componentes siguen teniendo carga eléctrica incluso después de apagados:

1. "Desenchúfelo" siempre inmediatamente después de utilizarlo.
2. No lo utilice mientras se baña.
3. No coloque o guarde el aparato donde corra peligro de caerse a la bañera o al lavabo.
4. No lo introduzca en agua o cualquier otro líquido.
5. Si un aparato eléctrico se cae al agua, "desenchúfelo" inmediatamente. No introduzca la mano en el agua.

ADVERTENCIA: para asegurar una protección complementaria, la instalación en el circuito eléctrico que alimenta la sala de baño, es aconsejable que tenga un dispositivo de corriente diferencial residual (DDR) de corriente diferencial de funcionamiento asignada que no exceda de 30mA, pídase consejo al instalador. para reducir los riesgos de quemaduras, electrocución, incendio o lesiones personales:

1. Un aparato eléctrico nunca debe dejarse sin vigilancia cuando esté enchufado.
2. Se recomienda una estrecha vigilancia cuando este aparato lo utilicen niños o discapacitados o se emplee con ellos o cerca de ellos.
3. Utilice este aparato únicamente para el uso que se describe en este manual. No emplee accesorios no recomendados por el fabricante.
4. No ponga en marcha este aparato si tiene el cable o el enchufe dañado, si no funciona bien, está averiado, o se ha caído al agua. Lleve el aparato a un centro de reparaciones para que lo examinen y reparen.
5. Mantenga el cable lejos de superficies calientes. No enrolle el cable alrededor del aparato.
6. No obstruya las aberturas de aire del aparato ni lo ponga sobre superficies blandas, como una cama o un sofá, donde estas aberturas podrían taponarse. Mantenga las aberturas de aire despejadas de pelusa, cabello y similares.
7. No lo utilice mientras duerme.
8. No arroje ni inserte objetos en las aberturas o el tubo.
9. No lo utilice en exteriores ni lo ponga en marcha junto con aerosoles (spray) o en lugares en los que se administre oxígeno.
10. No utilice un cable alargador con el aparato.
11. No dirija el aire caliente directamente a los ojos ni a otras zonas sensibles al calor.
12. Los accesorios pueden calentarse durante su uso. Deje que se enfríen antes de manipularlos.
13. No deje el aparato sobre cualquier superficie mientras esté en funcionamiento.
14. Cuando utilice el aparato, mantenga el pelo lejos de las tomas de aire.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

CONSEJOS DE ESTILISMO

1. Lávese el pelo y enjuáguelo completamente. Si utiliza acondicionador, asegúrese de que no queden residuos del champú ni del acondicionador en el cabello. Eso dejaría el pelo sin brillo.
2. Para potenciar el brillo natural del cabello, enjuáguelo con agua fría.
3. Presione el pelo suavemente con una toalla y a continuación seque para eliminar el exceso de humedad.
4. Péíñese el cabello con un peine de dientes anchos o con un cepillo especial para desenredar antes de proceder con el estilismo.
5. Recuerde que ningún secador puede corregir un mal corte. Un gran peinado comienza con un buen corte. Visite regularmente a un estilista cualificado.

USO DEL SECADOR

Con el pelo todavía húmedo, siga el diagrama que aparece a continuación para seleccionar la velocidad adecuada y la temperatura idónea para su tipo de pelo.

INTERRUPTOR DE VELOCIDAD DEL VENTILADOR

Interruptor	Velocidad del ventilador	Temperatura
HIGH	RÁPIDA	ALTA
LOW	LENTA	BAJA
OFF	APAGADO	APAGADO

BOTÓN DE AIRE FRÍO

El secador dispone de un botón de aire frío para asentar rápidamente el peinado. Mientras se arregla el cabello, mantenga pulsado unos segundos el botón de aire frío y el chorro de aire frío dará el toque final a su peinado.


1. Concentrador de aire
2. Botón de aire frío
3. Interruptor de velocidad del ventilador

RAPIDO

LENTO

APAGADO

4. Colgador

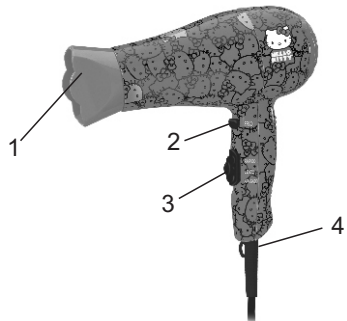

ACCESORIO:

Concentrador de aire: dirige el chorro de aire con precisión para realizar todo tipo de peinados. Utilícelo con un cepillo y vaya secando por secciones. Dirija el aire hacia las raíces del pelo para conseguir un peinado suave, que no reseque las puntas. El concentrador puede girar 360° para dirigir el aire allí donde se necesite. También se puede extraer del secador para obtener un chorro de aire más ancho.

PRECAUCIÓN

- No tire del cable de alimentación ni lo retuerza o lo doble en exceso.
- No enrolle el cable muy apretado alrededor del secador. Se dañará el punto flexible de entrada al secador, provocando su rotura y el correspondiente cortocircuito. Revise con frecuencia el cable y compruebe que no esté dañado. Deje de usar el secador de inmediato si observa daños visibles o si la unidad se detiene o funciona de manera intermitente.
- Si el cable del secador está dañado o el aparato no funciona bien, llévalo a reparar o cámbielo. Este secador no tiene piezas que el usuario pueda cambiar o reparar. El usuario no debe intentar repararlo.

CUIDADOS Y ALMACENAMIENTO

1. Desenchufe siempre la unidad antes de limpiarla. Límpiela con un paño seco. Nunca deben emplearse disolventes ni detergentes.
2. Evite dejar la unidad bajo el sol directo o en lugares calurosos, húmedos o polvorientos.
3. Limpie regularmente todas las aberturas de aire de la unidad para asegurarse de que nada obstruya el chorro de aire, evitando así el sobrecalentamiento consiguiente.
4. Cuando no lo utilice, el secador debe desconectarse y guardarse en lugar seco y seguro, fuera del alcance de los niños.
5. No enrolle el cable alrededor del secador. Deje que el cable cuelgue o que se quede flojo y recto en el punto de entrada al secador.

INFORMACIÓN TÉCNICA

Tensión de entrada: CA de 220-240V ~50 Hz
Consumo eléctrico: 1800 W