



★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ Hello Kitty® ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★

©1976, 2008 Sanrio Co., Ltd.

## **PEN DRIVE USB 1GB**



## **MANUALE UTENTE KT4030B**

SI PREGA DI EGGERE ATTENTAMENTE QUESTO MANUALE DI ISTRUZIONI PRIMA DI UTILIZZARE IL DISPOSITIVO E CONSERVARLO PER CONSULTAZIONI SUCCESSIVE.

## **Caro cliente Hello Kitty®:**

Abbiamo fatto in modo che questa pen drive USB fosse perfettamente funzionante nel momento in cui è uscita dalla fabbrica. È stata progettata in modo da beneficiare di ottime performance per molti anni. Leggere questo manual prima di utilizzare il dispositivo in modo da familiarizzare con le sue caratteristiche e ottenere quelle performance che vi consentiranno di goderne per molti anni.

Annotare il numero seriale nello spazio adeguato per esigenze future. Il numero seriale è stampato sul retro del dispositivo.

**Numero modello: KT4030B**

**Numero seriale:** \_\_\_\_\_


## Contenuto della confezione

- Pen drive USB x1
- Manuale utente x1
- Laccetto corto x1

## Caratteristiche del prodotto

- Compatibile con USB 1.1/2.0 per una maggiore ampiezza di banda per applicazioni multimediali e di memorizzazione.
- Capacità Plug-and-Play e compatibilità con i dispositivi USB precedenti.
- Interruttore di blocco per la protezione dei dati.
- Compatibile con i dispositivi di archiviazione di massa. Nessun driver necessario per Windows ME, 2000, XP, VISTA, Mac OS9.1 o superiore.
- Bus Powered: non sono necessarie un'alimentazione separata o batterie.

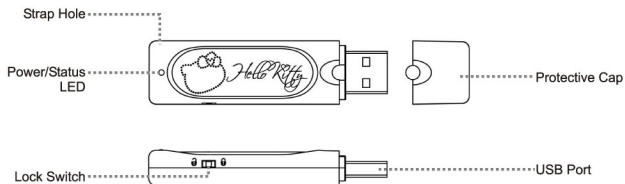

## Comandi



## Utilizzo


1. Rimuovere il cappuccio protettivo USB dalla pen drive per esporre il connettore USB.
2. Inserire il connettore USB nella porta USB del PC.
3. La pen drive funziona in qualsiasi porta USB 2.0 ed è compatibile con le porte USB 1.1.

Non è necessario installare i driver se utilizzate Windows ME o superiore. La pen drive sarà rilevata automaticamente dal sistema.

4. La pen drive funziona anche con Mac OS 9.x e superiore senza dover installare i driver, ma se il vostro Mac non dispone di una porta USB 2.0 si sfrutterà la funzionalità USB 1.1.
5. Lasciare l'interruttore di blocco su “” per le normali operazioni di scrittura.
6. Spostare l'interruttore di blocco su “” per proteggere dati importanti memorizzati nella chiavetta da cancellazioni accidentali.

## Come scollegare la pen drive

### **(A) Windows ME/2000/XP/VISTA:**

Cliccare due volte su questa icona  situata nell'area di notifica nell'angolo in basso a destra dello schermo. Comparirà la finestra pop-up “Rimozione sicura dell'hardware”. Selezionare il nome della pen drive dalla finestra e cliccare sul pulsante DISATTIVA. Comparirà quindi un'altra finestra pop-up, “Disattivazione di una periferica hardware”. Confermare il nome della pen drive da scollegare e cliccare sul pulsante OK. Sullo schermo comparirà un messaggio di conferma comunicando che è ora possibile rimuovere la pen drive in modo sicuro. È ora possibile rimuovere il dispositivo dalla porta USB.

Nota:-prima di scollegare il dispositivo dalla porta USB assicurarsi che sia comparsa la finestra pop-up “Rimozione sicura dell'hardware”. Potreste perdere i dati memorizzati nel caso in cui il dispositivo venga scollegato prima della visualizzazione di questo messaggio.

-Non scollegare il dispositivo se state utilizzando il sistema operativo Windows 2000.

-La rimozione della pen drive quando il LED è acceso o lampeggiante potrebbe comportare la perdita dei dati. Si prega di seguire le istruzioni per una rimozione adeguata.

### **(B) Mac OS 9.x o superiore:**

Spostare l'icona della pen drive nel cestino e confermarne la rimozione. L'icona della pen drive scomparirà dal desktop e sarà possibile rimuovere il dispositivo dalla porta USB.

## Precauzioni

- Evitare di toccare direttamente il connettore USB o di posizionare degli oggetti al suo interno, in quanto l'elettricità statica potrebbe danneggiare i componenti interni.
- Evitare l'esposizione diretta a calore e umidità, in quanto la funzionalità di questo prodotto potrebbe essere compromessa da queste condizioni estreme.
- Tenere lontano dai bambini in quanto potrebbero ingerire il dispositivo o mordere le decorazioni applicate.
- Evitare di far cadere il prodotto al fine di prevenire danni accidentali.
- Non scomporre il prodotto, in quanto questo comporterebbe il decadimento della garanzia.
- Coprire il connettore USB quando non viene utilizzato.
- Inserire il dispositivo facendo attenzione che verso l'alto sia rivolto il lato corretto. Consultare il manuale di istruzioni per ulteriori dettagli.
- Non forzare la pen drive nel jack USB se si nota una certa resistenza. Questo potrebbe provocare gravi danni al prodotto.
- Non utilizzare o conservare nelle seguenti condizioni: luce diretta del sole, auto sotto il sole cocente, elevata umidità e gas/liquidi erosivi.

## Specifiche

1. Pen drive 1GB
2. Compatibile con USB 1.1 e 2.0
3. Plug and Play per Windows ME/2000/XP/VISTA e Mac OS 9.1/10.X

## Assistenza

Fare riferimento alle istruzioni sulla scheda della garanzia allegata per restituire il dispositivo al centro assistenza.

Producer / Produzent / Producteur/  
Produttore / Productor:

Auraland Electronics Co., Limited



Stampato in Cina