

# JENSEN®

---

## Altavoz Estéreo Portátil



## Manual del Propietario

**SMPS-200**

Por favor lea y observe cuidadosamente este Manual de Instrucciones cuidadosamente antes de utilizar la unidad y reténgalo para futura referencia

Seleccionar un equipo de audio fino tal como la unidad que usted acaba de comprar es solamente el inicio de su gratificación musical. Ahora es el momento de considerar como puede maximizar la diversión y el entusiasmo que su equipo le ofrece. Este fabricante y el Grupo de Consumidores de Electrónica de la Asociación de Industrias Electrónicas desean que usted obtenga lo máximo de su equipo y operándolo en un nivel seguro. Un nivel que permita que el sonido llegue en forma alta y clara sin estruendo o distorsión y, más importante, sin afectar la sensibilidad de su audición. El sonido puede ser engañoso. A lo largo del tiempo su "nivel de confort" auditivo se adapta a volúmenes de sonido más altos. Por lo tanto lo que suena "normal" puede en realidad ser alto y causar daño a su audición. Prevenga esto configurando su equipo en un nivel seguro ANTES de que su oído se adapte.

**Para establecer un nivel seguro:**

- Inicie su control de volumen en una configuración baja.
- Lentamente aumente el sonido hasta que usted pueda escucharlo en forma confortable y clara, y sin distorsión.

**Una vez que este ha establecido un nivel de sonido confortable:**

- Fije el selector y déjelo así

Tomar un minuto para realizar esto ahora lo ayudará a prevenir daño en la audición o pérdidas en el futuro. Después de todo, nosotros deseamos que usted escuche para toda la vida.

**Nosotros deseamos que usted escuche toda la vida**

Usado conscientemente, su nuevo equipo de sonido brindará toda una vida de diversión y gratificación. Debido a que el daño en la audición por ruidos altos es a menudo indetectable hasta que es demasiado tarde, este fabricante y el Grupo de Consumidores de Electrónica de la Asociación de Industrias Electrónicas le recomiendan evitar la exposición prolongada al ruido excesivo.

**Registro del cliente:**

El número de serie de este producto se encuentra en la parte inferior de la cubierta. Usted notará el número de serie de esta unidad en el espacio suministrado con el registro permanente de su compra para ayudar en la identificación en el caso de robo o pérdida.

**Modelo número: SMPS-200**

**Número de serie:** \_\_\_\_\_

## INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

Esta unidad ha sido diseñada y fabricada para proteger su seguridad personal cuando se utiliza según las instrucciones. Sin embargo, su uso inadecuado podría causar una descarga eléctrica o representar riesgo de incendio. Por favor, lea todas las instrucciones de seguridad y de funcionamiento detenidamente antes de su instalación y uso y mantenga estas instrucciones a mano para referencia posterior. Preste atención a todas las advertencias en estas instrucciones y en la unidad.

1. Lea estas instrucciones – Es necesario leer totalmente las instrucciones de funcionamiento y seguridad antes de usar este aparato.
2. Guarde estas instrucciones – Guarde las instrucciones de seguridad y funcionamiento para referencia posterior.
3. Preste atención a todas las advertencias – Es necesario prestar debida atención a las advertencias colocadas en el aparato y en las instrucciones de funcionamiento.
4. Siga todas las instrucciones – Es necesario cumplir con todas las instrucciones de funcionamiento y uso de este aparato.
5. No use este aparato cerca del agua – Manténgalo alejado del agua, ya sea la bañera, lavamanos, lavatratos, depósito de agua en la lavandería, sótanos húmedos o cerca de una piscina.
6. Límpielo únicamente con un paño seco – Solo limpie este aparato según las recomendaciones del fabricante.
7. No obstruya las rejillas de ventilación. Instálelo según las instrucciones del fabricante. Coloque este aparato de modo que no interfiera con su ventilación adecuada. Por ejemplo, no coloque el aparato sobre la cama, sofá, o alguna superficie similar que obstruya los orificios de ventilación, ni lo coloque sobre una instalación prefabricada por ejemplo una librería o armario que impida la libre circulación del aire a través de las rejillas de ventilación.
8. No lo instale cerca de fuentes de calor tales como radiadores, registros de calor, estufas u otros artefactos (incluyendo amplificadores) que irradian calor.
9. Proteja el cable eléctrico para que no quede prensado o pellizcado particularmente en los enchufes, en los receptáculos utilitarios, y en donde los cables salen del aparato.
10. El sistema tiene una espiga AC y se ajusta solo a tomacorrientes AC similares. Esta es una característica de seguridad que reduce el riesgo de descarga eléctrica. Si la espiga no se ajusta a sus tomacorrientes AC, es necesario que un electricista certificado cambie sus tomacorrientes. No use un adaptador para ajustar la espiga a sus tomacorrientes. Esto contradice el propósito de seguridad y podría exponerle a una descarga eléctrica.
11. Utilice solo los accesorios/conexiones según las especificaciones del fabricante.
12. Desenchufe este aparato durante tormentas eléctricas o cuando no lo vaya a usar por un largo período de tiempo.
13. Todo mantenimiento debe hacerlo personal calificado de servicio. Necesitará mantenimiento si el aparato presenta cualquier tipo de daños, como por ejemplo daño en las espigas o en el cable de electricidad, derrame de líquidos encima del aparato o han caído objetos dentro del equipo, si el aparato fue expuesto a la lluvia o humedad, o si no funciona normalmente, o si el aparato fue golpeado al caer.
14. No exponga este aparato a goteras o salpicaduras de agua y no coloque ningún objeto con agua sobre el aparato, por ejemplo jarrones.
15. Corriente eléctrica: Conecte este aparato únicamente al tipo de corriente especificado en las instrucciones de funcionamiento o según las especificaciones en la placa de especificaciones del aparato. No sobrecargue los tomacorrientes de la pared.
16. Se expone al riesgo de explosión si coloca la batería en forma incorrecta. Reemplácela únicamente con batería similar o equivalente.

## **NOTAS IMPORTANTES**

Evite instalar la unidad en los lugares indicados a continuación:

- Lugares expuestos a la luz solar directa o cerca de aparatos que irradian calor como calentadores eléctricos.
- Lugares sujetos a vibración constante.
- Lugares húmedos o llenos de polvo.

### **COMUNICACIONES (FCC POR SUS SIGLAS EN INGLÉS)**

Este dispositivo se conforma con la parte 15 de las reglas de la FCC. La operación cumple con las dos condiciones siguientes:

- (1) este dispositivo puede no causar interferencia dañosa, y
- (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo interferencia que pueda causar la operación indeseada.

**NOTA:** Este equipo ha sido probado y se ha determinado que satisface los límites para un dispositivo digital clase B, de acuerdo a lo que dispone la Parte 15 de los Reglamentos de la FCC, Estos límites tienen el propósito de proporcionar una protección razonable contra interferencia dañina en una instalación residencial. Este equipo genera, usa y puede emitir energía de radiofrecuencia, y si no se instala y se usa de acuerdo con estas instrucciones, puede causar interferencia dañina a las radiocomunicaciones. Sin embargo, no hay ninguna garantía de que no vaya a ocurrir interferencia en ninguna instalación

Determinada. Si este equipo causa interferencia no deseada contra la recepción de radio o televisión, lo cual se puede determinar encendiendo y apagando el aparato, se exhorta al usuario a tratar de corregir el problema de la interferencia tomando una o más de las siguientes medidas:

- Reoriente o reubique la antena de recepción
- Aumente la distancia de separación entre el equipo y el receptor
- Conecte el equipo a un receptáculo en un circuito distinto al que usa el receptor.
- Consulte al concesionario o a un radiotécnico experimentado para que le ayuden.

**ADVERTENCIA:** Los cambios o modificaciones a esta unidad que no estén expresamente aprobados por la parte responsable de la conformidad podrían anular la autoridad del usuario para operar el equipo.

### **¡PROTEJA SUS MUEBLES!!**


Este sistema está equipado con soportes de goma anti deslizante para prevenir que el equipo se mueva mientras usted opera los controles. Éstos soportes están realizados en un material de goma no deslizante especialmente formulado para evitar dejar marcas o manchas en sus muebles. Sin embargo, cierto tipo de barnices de muebles con base de aceite, persegantes de la madera, o vaporizadores de limpieza pueden ablandar dichos soportes, y dejar marcas o un residuo de goma en los muebles. Para prevenir cualquier tipo de daño a sus muebles, recomendamos que compre pequeñas almohadillas de fieltro auto-adhesivas, disponibles en ferreterías y todo tipo de centros de compra del hogar y aplique estas almohadillas en la parte inferior del soporte de goma antes de colocar el producto sobre el mobiliario de madera fina.

## CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

El SMPS-200 es un altavoz estéreo portátil con las siguientes características:

- Gato de entrada auxiliar para reproducir música desde tu iPod o reproductor de audio digital.
- Escuchar música desde su ordenador a través del puerto USB.
- Control digital de volumen.

## UBICACIÓN DE LOS CONTROLES

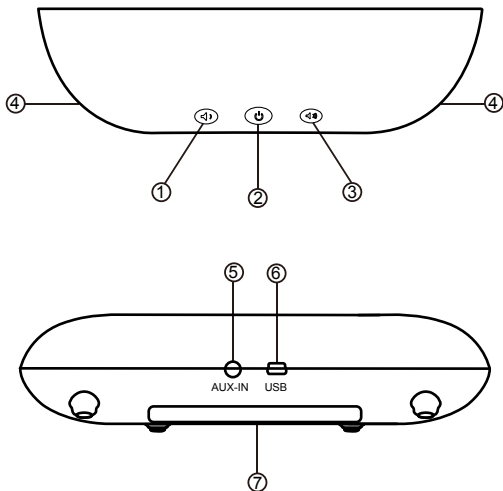


1. BAJAR VOLUMEN BOTÓN
2. ⏻ BOTÓN DE ENCENDIDO/EN
3. BOTÓN DE VOLUMEN
4. ALTAVOZ
5. AUX-IN
6. CONECTOR MINI USB
7. COMPARTIMENTO DE LA BATERÍA

## INSTALACIÓN

Esta unidad puede ser operada ya sea por medio de 4 x "AAA" pilas (no incluidas) o con un adaptador de corriente USB con una calificación de 5 V DC, 1000 mA a través del conector mini-USB en la parte posterior de la unidad.

### USO DE LA ENERGÍA DE BATERÍA

- 1.) Abra la tapa del compartimiento de la batería ubicada en la parte inferior de la unidad.

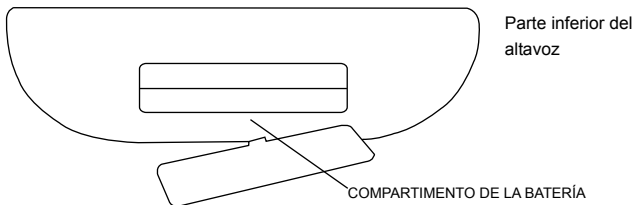

- 2.) Instale 4 X DC1.5V 'AAA' (UM-4) pilas (no incluidas) en el compartimiento de las pilas siguiendo las marcas de polaridad se muestra en su interior. Se recomiendan pilas alcalinas durante más tiempo de juego.

**IMPORTANTE:** Asegúrese de que las baterías estén instaladas correctamente.

La polaridad incorrecta puede dañar la unidad e invalidar la garantía. Para obtener el mejor rendimiento y mayor tiempo de funcionamiento, se recomienda el uso de buenas baterías alcalinas de alta calidad.

- 3.) Vuelva a colocar la tapa del compartimiento de la batería.
- 4.) Después de un uso prolongado, el voltaje de la batería puede despedir a un nivel tan bajo que no puede funcionar correctamente. En ese caso, deberá sustituir a todos ellos a la vez con nuevas pilas de buena calidad. Quite todas las pilas gastadas y seguir por encima de los procedimientos para sustituir las baterías nuevas.

#### **Nota de la batería y cuidado.**

- Peligro de explosión si la batería se sustituye incorrectamente. Reemplace sólo con la batería del mismo tipo.
- Utilice sólo una batería de buena calidad marca conocida para asegurar la mayor duración y mejor rendimiento.
- Si la unidad no se utiliza durante un período prolongado de tiempo, retire la batería. Una batería de edad o con fugas pueden causar daños en el mando a distancia y puede anular la garantía.

- No arroje las baterías al fuego. Las baterías pueden tener fugas o explotar.
- No intente recargar pilas que no tienen la intención de ser recargada, ya que pueden sobrecalentarse, la rotura y fugas (Siga las instrucciones del fabricante de la batería).
- Sólo un adulto debe cambiar la batería.

### **Utilización de la energía del USB**

- 1.) Conecte el extremo pequeño del cable USB (incluido) en el conector mini-USB en la parte posterior de la unidad.
- 2.) Conecte el extremo grande del cable USB al puerto USB del ordenador si se suministra 5V DC, 1000mA o en un adaptador de corriente USB (no incluido) con un puerto de salida con el grado de la CC 5V 1000mA. Inserte el adaptador de CA a una toma de corriente.

**NOTA:** Si utiliza un adaptador de corriente USB para encender la unidad, entonces sólo puede reproducir música a través de su AUX IN.

**NOTA:** Estos altavoces no están protegidos magnéticamente y puede provocar una distorsión del color en la pantalla de algunos televisores o monitores de vídeo. Para evitar esto, puede que tenga que mover más los altavoces del televisor o monitor si cambia de color natural o se produce distorsión de la imagen.

## **Reproducir Música por Entrada Auxiliar**


Esta unidad proporciona un conector auxiliar de audio de la señal de entrada para conectar dispositivos externos de audio, como reproductores de MP3, reproductores de CD y el iPod / iPhone (excepto el iPod shuffle 3<sup>a</sup> generación) y le permitirá escuchar su fuente externa a través de los altavoces de esta unidad.

- 1.) Utilice un cable de audio (incluido) con un conector estéreo de 3,5 mm en cada extremo del cable.
- 2.) Enchufe un extremo en la entrada AUX-IN de la unidad principal y el otro extremo del cable en la salida de línea o de auriculares Jack Jack de su dispositivo de audio externo.
- 3.) Pulse el botón POWER para encender la unidad. El LED azul en VOLUMEN ARRIBA / ABAJO y potencia lumínica botones.
- 4.) Encienda el dispositivo de audio externo.
- 5.) Pulse el botón VOLUMEN ARRIBA / ABAJO para ajustar el nivel de volumen deseado. Operar todas las otras funciones en el dispositivo auxiliar, como de costumbre.

**NOTA:**

- (1) Si está conectado a la toma LINE OUT de su dispositivo externo a continuación, sólo tendrá que ajustar el control de volumen del SMPS-200. Si

está conectado al conector de auriculares de su dispositivo externo, entonces es posible que necesite ajustar tanto el control de volumen de su dispositivo externo y el control de volumen del SMPS-200 para encontrar el ajuste de volumen más deseable.

- (2) Pulse el botón POWER  para apagar el sistema cuando haya terminado de escuchar. No se olvide de apagar la potencia de su dispositivo externo también.

## REPRODUCCIÓN DE MÚSICA DE SU COMPUTADORA

Para reproducir música desde un Windows o Mac OS X basado en computadoras personales.

- NOTA:**
- (1) Si utiliza un adaptador de corriente USB (no incluido) para encender la unidad, sólo puede reproducir música desde tu ordenador a través de AUX IN de esta unidad. Por favor, consulte las instrucciones en "reproducir música por AUXILIARES DE ENTRADA" sección.
  - (2) Cuando utilice el cable USB para una conexión de audio, usted no tendrá que conectar la entrada AUX IN Cable conector de 3,5 mm.

### Equipo basado en Windows (para Windows XP / Vista / 7)

- 1.) Conecte el extremo pequeño del cable USB (incluido) al conector mini-USB en la parte posterior de la unidad y conecte el extremo grande del cable USB al puerto USB del ordenador.

**Nota:** Si su suministro de puerto USB del ordenador 5V DC, 1000 mA de corriente a la unidad, no tendrá energía de la batería. De lo contrario, por favor, instale las baterías con el fin de la labor de la unidad correctamente.

- 2.) Pulse el botón POWER para encender la alimentación de la unidad, el equipo presentará un informe "Nuevo hardware encontrado" la primera vez que el puerto USB se accede. Espere a que el equipo para buscar e instalar automáticamente los controladores de dispositivos necesarios para el dispositivo de audio USB. Una vez instalado, el ordenador mostrará el mensaje "Su nuevo hardware está instalado y listo para usar" cuando los controladores de dispositivos se han instalado correctamente.
- 3.) El equipo debe cambiar automáticamente a utilizar la SMPS-200 como un sistema de altavoces por defecto y estará listo para su uso. Si no, por favor vaya a su panel de control de computadora y ajustar el dispositivo de audio predeterminado de reproducción de sonido de la "USB Audio Device".



- 4.) Abra el programa reproductor de música en su computadora, y ajustar el volumen del programa de reproductor a un nivel bajo.
- 5.) Haga clic en el botón de reproducción, y poco a poco aumentar el nivel de volumen de tu programa reproductor para ajustar el nivel de sonido.
- 6.) Pulse el botón VOLUME UP / DOWN en la unidad para controlar el nivel de sonido si es necesario.

### **Equipo basado en Mac (para Mac OS X 10.5 y 10.6)**

- 1.) Conecte el extremo pequeño del cable USB (incluido) al conector mini USB en la parte posterior de la unidad y conecte el extremo grande en el puerto USB del ordenador.

**Nota:** Si su suministro de puerto USB del ordenador 5V DC, 1000 mA de corriente a la unidad, no tendrá energía de la batería. De lo contrario, por favor, instale las baterías con el fin de la labor de la unidad correctamente.

- 2.) Pulse el botón POWER para encender la alimentación de la unidad para que el equipo detecta el dispositivo de audio USB. El equipo automáticamente cambia a utilizar esta unidad como un sistema de altavoces de forma predeterminada después de la detección exitosa. Si no, por favor vaya a las preferencias del sistema informático y la salida del sistema de sonido por defecto a "USB Audio Device".
- 3.) Abra el programa reproductor de música en su computadora, y ajustar el volumen del programa de reproductor a un nivel bajo.
- 4.) Haga clic en el botón de reproducción, y poco a poco aumentar el nivel de volumen de tu programa reproductor para ajustar el nivel de sonido.
- 5.) Pulse el botón VOLUME UP / DOWN en la unidad para controlar el nivel de sonido si es necesario.

## **REPOSICIÓN**

Si el sistema no responde o tiene un funcionamiento intermitente, desconecte el cable USB y extraiga las pilas. Espere un minuto y vuelva a conectar la alimentación principal o instalar las pilas de nuevo.

## CUIDADO Y MANTENIMIENTO

1. Evite operar su unidad bajo los rayos solares o en lugares cálidos, húmedos o llenos de polvo.
2. Mantenga alejada su unidad de aparatos que emiten calor y fuentes de ruido eléctrico por ejemplo lámparas fluorescentes o motores.
3. Para obtener una mejor claridad en la pantalla del reloj, evite operar la unidad bajo los rayos del sol o en habitaciones demasiado iluminadas.
4. En caso de fallas en el funcionamiento desenchufe de inmediato la unidad del tomacorriente.

## LIMPIEZA DE LA UNIDAD

- Para prevenir incendios o descargas, desconecte su unidad de la fuente de corriente eléctrica mientras la limpia.
- La superficie de la unidad puede limpiarse con un paño para eliminar el polvo como lo hace con cualquier otro mueble. Tenga especial cuidado al limpiar las piezas plásticas.
- Si la consola acumula polvo, límpiela con un paño suave y seco. No utilice ceras o pulidores en aerosol en la consola.
- Si el tablero frontal se ensucia o tiene huellas digitales puede limpiarlo con un paño suave ligeramente humedecido con una solución de jabón suave y agua. Nunca use paños abrasivos o pulidores ya que dañarán el acabado de la unidad.

**PRECAUCIÓN:** Nunca permita que el agua u otros líquidos penetren en la unidad al limpiarla.

## SOLUCIONADOR DE PROBLEMAS

Síntoma	Posible Problema	Solución
La unidad no responde (sin energía).	No hay baterías instaladas o se instalan las baterías se agotan.	Instale 4 x "AAA" o reemplazar las baterías agotadas.
	Fuente de alimentación USB sin cable o la función USB no está enchufado en el conector mini-USB en la parte posterior de la unidad.	Enchufe el adaptador de CA a una toma de corriente si se utiliza una salida USB del adaptador de CA, encienda el ordenador si se utiliza un puerto USB del ordenador y enchufe el extremo pequeño del cable USB en el conector mini USB de la unidad.
	tomacorriente de pared no está funcionando.	Enchufe otro dispositivo en el mismo punto de venta para confirmar la toma de corriente funciona.

No hay sonido	Las baterías están agotadas	Cambie las pilas
	Puerto USB del ordenador no funciona	Pruebe con otro puerto USB del ordenador o probar con otro equipo
	El equipo no seleccione "USB Audio Device" como dispositivo de salida de audio por defecto	Siga "Reproducción de música desde el ordenador" de instrucciones de este manual para hacerlo
	Volumen demasiado bajo	Pulse el botón VOLUME UP para disminuir el nivel de sonido hacia arriba
El sonido está distorsionado	El nivel de volumen está demasiado alto	Bajar el volumen
	La fuente de sonido está distorsionado	Si la fuente de sonido original es de mala calidad de la distorsión y el ruido se perciben fácilmente con altavoces de alta potencia. Pruebe otra fuente de audio como un CD de música Si está utilizando una fuente de sonido externa como el iPod, intente reducir el volumen de salida en el propio dispositivo. También pruebe a desactivar la intensificación de graves o cambiar el ajuste del ecualizador
Unidad se calienta tras un uso exhaustivo a un volumen alto	Esto es normal	Apague la unidad durante un período de tiempo o bajar el volumen

## ESPECIFICACIONES

### Corriente Requerida

#### Unidad Principal

4 x "AAA" (UM-4) o baterías de alimentación  
USB DC 5V, 1000mA (max)



En Spectra, la responsabilidad ambiental y social es uno de los valores fundamentales de nuestra empresa. Nos dedicamos a la continua implementación de iniciativas responsables con el objeto de conservar y mantener el medio ambiente a través del reciclaje responsable.

Por favor visitenos en <http://www.spectraintl.com/green.htm> para mayor información sobre las iniciativas de protección del medio ambiente o para encontrar los centros de reciclaje en su área.

## **GARANTÍA Y SERVICIOS DE COBERTURA LIMITADA POR 90 DÍAS VÁLIDA EN LOS ESTADOS UNIDOS SOLAMENTE**

SPECTRA MERCHANDISING INTERNATIONAL, INC. garantiza que esta unidad se encuentra libre de materiales o mano de obra de fábrica defectuosos, por un período de 90 días, desde la fecha de la compra original por parte del cliente, siempre que el producto sea utilizado dentro de los Estados Unidos. Esta garantía no es asignable o transferible. Nuestra obligación de acuerdo a esta garantía es reparar o reemplazar la unidad con defectos o cualquier parte correspondiente, con excepción de las baterías, cuando es devuelta al Departamento de Servicios de SPECTRA, acompañada de la prueba de la fecha original de compra por parte de cliente, como por ejemplo una copia duplicada del recibo de ventas.

Usted debe pagar todos los costos de envío requeridos para entregar el producto a SPECTRA para el servicio de garantía. Si el producto es reparado o reemplazado de acuerdo a garantía, los gastos de retorno serán por cuenta de SPECTRA. No existen otras garantías expresas diferentes de aquellas declaradas en el presente documento.

Esta garantía es válida solamente en el cumplimiento de las condiciones que se establecen a continuación:

1. La garantía se aplica solamente al producto de SPECTRA siempre que:
  - a. Permanezca en posesión del comprador original y se exhiba la prueba de compra.
  - b. Que no ha sido sometido a accidentes, mal uso, abuso, servicio inapropiado, uso fuera de las descripciones de advertencia cubiertas dentro del manual del propietario, o modificaciones no aprobada por SPECTRA.
  - c. Los reclamos deben ser hechos dentro del período de garantía.
2. Esta garantía no cubre daños o fallas del equipamiento causados por conexiones eléctricas que no cumplen con los códigos eléctricos, con las especificaciones del manual del propietario de SPECTRA, o la falta de cuidado razonable y mantenimiento necesario como se describe en el manual del propietario.
3. La garantía de todos los productos de SPECTRA se aplica solamente al uso residencial y es anulada cuando los productos son utilizados en un ambiente no residencial, o instalados fuera de los Estados Unidos.

Esta garantía le da derechos legales específicos, y usted puede tener también otros derechos que varían de estado a estado. Para OBTENER SERVICIO por favor remueva todas las baterías (de existir) y embale la unidad con cuidado enviándola por correo postal asegurado y prepago o UPS a SPECTRA, a la dirección que se menciona abajo. SI LA UNIDAD ES DEVUELTA DENTRO DEL PERÍODO DE GARANTÍA EXHIBIDO arriba, por favor incluya una prueba de compra (recibo de caja registradora con fecha), para que podamos determinar su elegibilidad para el servicio de garantía y reparación de la unidad sin costo. También incluya una nota con una descripción explicando en qué forma la unidad es defectuosa. Un representante de atención al cliente tal vez deba contactarlo en relación al estado de su reparación, por lo tanto incluya su nombre, dirección, número de teléfono y dirección de correo electrónico para acelerar el proceso.

SI LA GARANTÍA SE ENCUENTRA FUERA DEL PERÍODO DE GARANTÍA, por favor incluya un cheque por \$8.00 para cubrir el costo de reparación, manejo y correo de retorno. Todas las devoluciones cubiertas por la garantía deben ser enviadas por correo prepago.

Se recomienda que primero entre en contacto con SPECTRA llamando al número 1-800-777-5331 o por correo electrónico enviando un mensaje a [custserv@spectrainl.com](mailto:custserv@spectrainl.com) para obtener información actualizada sobre la unidad que requiere servicio. En algunos casos el modelo puede haber sido discontinuado y SPECTRA se reserva el derecho de ofrecer opciones alternativas de reparación o reemplazo.

SPECTRA MERCHANDISING INTERNATIONAL, INC.  
4230 North Normandy Avenue,  
Chicago, IL60634, USA.  
1-800-777-5331

Para registrar su producto, siga el vínculo a continuación en el sitio web para ingresar su información.  
<http://www.spectrainl.com/wform.htm>

Impreso en China