



paul frank™

TM © 2013 Paul Frank Industries LLC. All rights Reserved. Used Under Authorization.

RADIO AM/FM DIGITAL CON RELOJ DESPERTADOR



Manual del usuario

PF254P

PRECAUCIÓN: Producto eléctrico, por favor tenga cuidado al enchufarlo al tomacorriente de CA.

ADVERTENCIA

PARA EVITAR INCENDIOS O DESCARGA ELÉCTRICA, NO UTILICE ESTA ESPIGA CON UN CABLE DE EXTENSIÓN, RECEPTÁCULO U OTRO DISPOSITIVO DE SALIDA DE SUMINISTRO ELÉCTRICO A MENOS QUE LAS HOJAS PUEDAN INSERTARSE COMPLETAMENTE Y EVITAR QUE ÉSTAS QUEDEN EXPUESTAS. PARA EVITAR INCENDIOS O DESCARGA ELÉCTRICA NO EXPONGA ESTE APARATO A LA LLUVIA NI A LA HUMEDAD.

 <p>The lightning flash with arrow-head symbol, within an equilateral triangle is intended to alert the user to the presence of uninsulated 'dangerous voltage' within the product's enclosure that may be of sufficient magnitude to constitute a risk of electric shock to persons.</p>	<p>WARNING</p> <p>RISK OF ELECTRIC SHOCK</p> <p>DO NOT OPEN</p> <p>CAUTION: TO REDUCE THE RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT REMOVE COVER (ON BACK), NO USER SERVICEABLE PARTS INSIDE REFER SERVICING TO QUALIFIED SERVICE PERSONNEL.</p>	 <p>The exclamation point within an equilateral triangle is intended to alert the user to the presence of important operating and maintenance (servicing) instructions in the literature accompanying the appliance.</p>
--	---	---

PRECAUCIÓN:

El uso de los controles o ajustes, o darle un uso diferente del uso para el que se fabricó, puede resultar en exposición peligrosa a la radiación.

INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

1. Lea estas instrucciones.
2. Guarde estas instrucciones.
3. Preste atención a todas las advertencias.
4. Siga todas las instrucciones.
5. No utilice este aparato cerca del agua.
6. Limpieza: Desenchufe este producto del tomacorriente de la pared antes de limpiarlo. No utilice limpiadores líquidos ni limpiadores con atomizador. Limpie únicamente con un paño seco.
7. No obstruya las rejillas de ventilación. Instale según las instrucciones del fabricante.
8. No lo instale cerca de fuentes de calor, como radiadores, aparatos de calefacción, estufas u otros aparatos que generan calor (incluyendo amplificadores).
9. No anule el propósito de seguridad de la espiga polarizada o la que tiene conexión a tierra. Una espiga polarizada tiene dos hojas, una más ancha que la otra. Una espiga con conexión a tierra tiene dos hojas y una clavija de conexión a tierra. La tercera clavija o la más ancha se colocó para su seguridad. Si la espiga

proporcionada no cabe en su tomacorriente, consulte a un electricista para cambiar el tomacorriente obsoleto.


10. Proteja el cable de suministro de corriente eléctrica de manera que no quede prensado o puedan pararse encima de él, especialmente en las espigas, tomas de corriente, y el punto de salida del aparato.
11. Use únicamente los complementos/accesorios especificados por el fabricante.
12. Use únicamente la carretilla, trípode, soportes, o mesa especificados por el fabricante, o que se venden junto con el aparato. Cuando utilice una carretilla, tenga cuidado al trasladar juntos el aparato y carretilla para evitar lesiones a causa de vuelcos.
13. Desenchufe este aparato durante tormentas eléctricas, o si no va a utilizarlo por un tiempo prolongado.
14. Cualquier servicio deberá efectuarlo personal calificado. Debe llevarlo a servicio si el aparato recibió alguna clase de daños, como daños al cable de suministro de corriente, penetración de algún objeto o líquidos, o porque el aparato se expuso a la lluvia o humedad, por mal funcionamiento o por caída.
15. Este aparato no deberá exponerse a rocío o gotas de lluvia y no colocar objetos con líquidos, como por ejemplo floreros, encima del aparato.
16. El enchufe principal se utiliza como dispositivo de desconexión y deberá estar listo para el uso adecuado del aparato. Para desconectar el aparato completamente de la red de distribución, debe desenchufar completamente el adaptador del tomacorriente.
17. La batería no debe exponerse a los rayos del sol, calor excesivo, fuego o similares.
18. Los datos con la información del aparato se encuentran en la parte posterior del mismo.
19. En la parte de abajo del aparato se encuentran las Marcas de Precaución.
20. Hay riesgo de explosión al colocar la batería en forma incorrecta. Sustitúyala únicamente con baterías iguales o equivalentes.



Este símbolo indica que este producto incorpora doble aislamiento entre el voltaje peligroso de la red y las piezas que son accesibles para el usuario



PRECAUCIÓN:
PARA PREVENIR UNA DESCARGA ELÉCTRICA
COLOQUE LA HOJA ANCHA DE LA ESPIGA DE
CORRIENTE ALTERNA (CA) EN LA RANURA
ANCHA. INSÉRTELA COMPLETAMENTE.




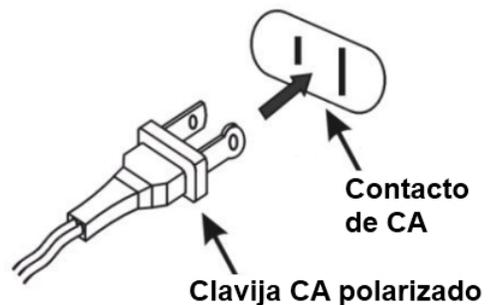


¡PROTEJA SUS MUEBLES!

Este sistema está equipado con soportes antideslizantes para evitar que se mueva al operar los controles. Estos soportes están hechos de caucho antideslizante especialmente formulado para evitar dejar rastros o manchas en su mueble. Sin embargo, algunos muebles tienen acabados a base de aceite, preservantes para la madera, o limpiadores con atomizador que podrían hacer que los soportes se suavicen, y dejen marcas o residuos de caucho sobre los muebles.

Para evitar cualquier clase de daños a sus muebles, le recomendamos especialmente que adquiera protectores de fieltro, disponibles en cualquier ferretería o almacén de productos para el hogar, y que los coloque bajo los soportes de hule antes de colocar el aparato sobre sus muebles de maderas finas.

FUNCIONES Y CONTROLES

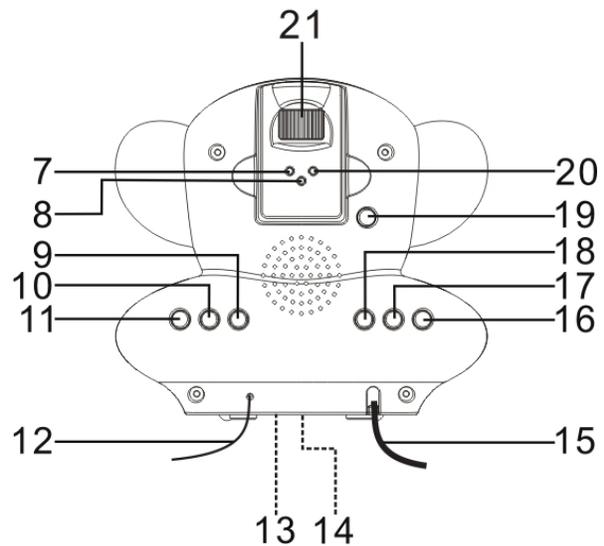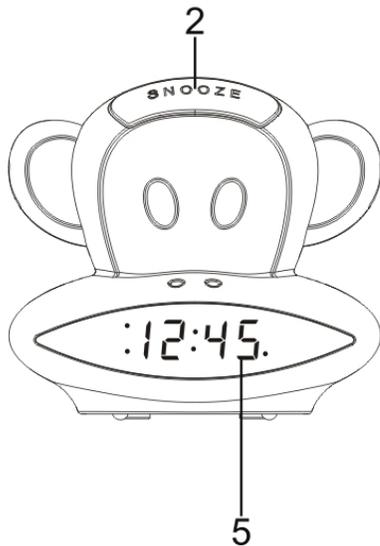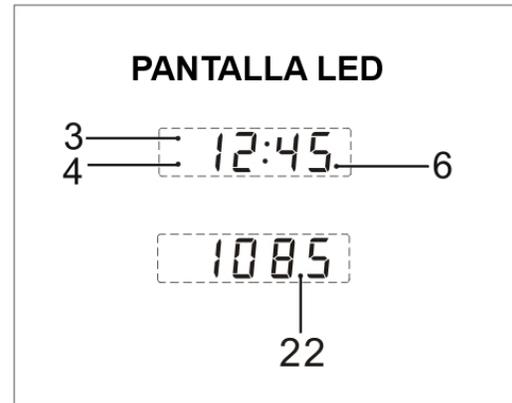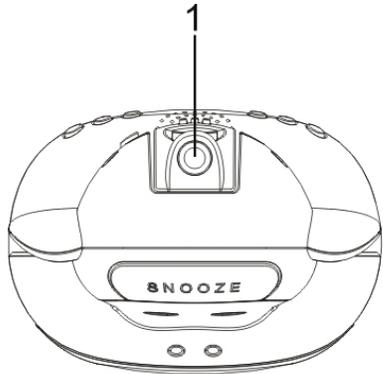

1	PROYECCIÓN	12	ANTENA FM
2	DORMITAR / DORMIR	13	COMPARTIMIENTO DE LA BATERÍA
3	INDICADOR PM	14	ETIQUETA DE CLASIFICACIÓN
4	INDICADOR DE ALARMA	15	CORDÓN DE CORRIENTE AC
5	PANTALLA LED	16	SUBIR VOLUMEN / CONFIGURAR ALARMA 2
6	INDICADOR DE ALARMA2	17	BAJAR VOLUMEN / CONFIGURAR ALARMA 1
7	BOTÓN PARA FIJAR HORAS PARA PROYECCIÓN	18	>> / SINTONIZADOR +
8	HORA ESTABLECIDA PARA PROYECCIÓN	19	PROYECTOR ENCENDIDO/APAGADO
9	<< / SINTONIZADOR -	20	MINUTOS ESTABLECIDOS PARA PROYECCIÓN
10	FIJAR MEM/MEMORIA +	21	AJUSTE DE ENFOQUE DE PROYECCIÓN
11	ENCENDIDO – APAGADO/BANDA	22	INDICADOR DE FRECUENCIA FM

MODE D'EMPLOI

CONEXIÓN A LA CORRIENTE

Enchufe el cable de corriente alterna a un tomacorriente doméstico compatible. Esta unidad está equipada con un sistema de batería de respaldo, que requiere 2 baterías "AAA" (no incluidas). Inserte las baterías en el compartimiento para baterías, asegurándose de que las terminales positiva y negativa (+ y -) de la batería estén en las terminales correspondientes de la placa en el compartimiento de baterías. Si llega a ocurrir una falla en el suministro eléctrico de corriente alterna, el reloj y la memoria de la alarma seguirán funcionando internamente. Al regresar el suministro eléctrico, el reloj se reajusta automáticamente a corriente eléctrica.

Por favor tome nota: La pantalla no mostrará la hora al fallar la corriente eléctrica, pero el reloj continuará funcionando internamente.

CUIDADO DE LAS BATERÍAS

- ♦ Use solo el tamaño y tipo de baterías especificadas.
- ♦ No combine baterías viejas y nuevas.
- ♦ No combine baterías alcalinas, estándar (carbono-zinc) o recargables (níquel-cadmio) o equivalente.
- ♦ Si no va a usar la unidad por un largo período de tiempo, quítele las baterías. Las baterías viejas o derramadas podrían dañar la unidad y anular la garantía.
- ♦ No intente recargar baterías que no son recargables; éstas podrían romperse o recalentarse. (Siga las indicaciones del fabricante de baterías).
- ♦ No elimine las baterías en el fuego ya que pueden derramarse o hacer explosión.
- ♦ Cambie el juego completo de baterías al mismo tiempo.

CONFIGURACIÓN DEL RELOJ DIGITAL LED

1. En modalidad de espera, pulse y sostenga el botón **FIJAR MEM / MEMORIA+** (10). Aparecerá parpadeando "24 Hr". Pulse el botón **SINTONIZAR +** (18) o **SINTONIZAR -** (9) para seleccionar el formato de 12 horas (12 Hr) o 24 horas (24 Hr).
2. Pulse el botón **FIJAR MEM / MEMORIA+** (10) y las horas aparecerán parpadeando. Pulse el botón **SINTONIZAR +** (18) o **SINTONIZAR -** (9) para poner las horas actuales.
3. Pulse el botón **FIJAR MEM / MEMORIA+** (10) de nuevo y parpadearán los minutos. Pulse el botón **SINTONIZAR +** (18) o **SINTONIZAR -** (9) para fijar los minutos actuales.
4. Pulse el botón **FIJAR MEM / MEMORIA+** (10) una vez y quedará configurada la hora actual.

NOTA: EL RELOJ DIGITAL LED Y EL RELOJ DE PROYECCIÓN DEBEN CONFIGURARSE POR SEPARADO.

CONFIGURACIÓN DEL RELOJ DE PROYECCIÓN

1. Ponga el botón **DE PROYECCIÓN ENCENDIDO-APAGADO** (19) en "ENCENDIDO".
2. Simultáneamente, pulse el botón de las **HORAS** (7) y el botón de la **HORA DEL DÍA** (8). Manténgalos oprimidos hasta que aparezca desplegada la hora del día que usted desea configurar.

3. Simultáneamente, pulse el botón de los **MINUTOS** (20) y el botón de la **HORA DEL DÍA**.(8). Manténgalos oprimidos hasta que aparezcan desplegados los minutos que usted desea configurar.
4. Para apagar el proyector, coloque el botón de **PROYECCIÓN ENCENDIDO-APAGADO** (19) EN "APAGADO"

CONFIGURACIÓN DEL ENFOQUE

Para ajustar el enfoque en la proyección del reloj de proyección, gire el **AJUSTADOR DE ENFOQUE DE PROYECCIÓN** (21) hasta que la hora proyectada aparezca claramente en el techo o pared.

NOTA: La hora proyectada es visible en el techo o pared en un cuarto oscurecido. El rango de proyección es de 3 a 9 pies (0.9-2.74 m).

CONFIGURACIÓN DE LAS ALARMAS

1. Pulse el botón **FIJAR ALARMA 1 / FIJAR ALARMA 2** (17/16) una vez para tener una vista preliminar de la hora de la alarma. Aparece la hora de la alarma y parpadea.
2. Pulse y sostenga el botón **FIJAR ALARMA 1 / FIJAR ALARMA 2** (17/16) por 3 segundos y las horas aparecerán parpadeando. Pulse **SINTONIZAR +** (18) o **SINTONIZAR -** (9) para fijar la hora de la alarma.
3. Pulse y sostenga el botón **FIJAR ALARMA 1 / FIJAR ALARMA 2** (17/16) por 3 segundos y los minutos aparecerán parpadeando. Pulse **SINTONIZAR +** (18) o **SINTONIZAR -** (9) para fijar los minutos de la alarma.
4. Pulse el botón **FIJAR ALARMA 1 / FIJAR ALARMA 2** (17/16) para fijar la modalidad de la alarma: timbre o radio. Parpadeará la modalidad de sonido de la alarma. Pulse **SINTONIZAR +** (18) o **SINTONIZAR -** (9) para fijar la modalidad del sonido de la alarma.
5. Si usted elige Radio como modalidad de sonido de la alarma, el volumen parpadeará en la pantalla. Pulse **SINTONIZAR +** (18) o **SINTONIZAR -** (9) para seleccionar el volumen deseado del radio. Luego pulse el botón **FIJAR ALARMA 1 / FIJAR ALARMA 2** (17/16) una vez para tener una vista preliminar de la hora de la alarma.
6. Si elige Timbre como modalidad de sonido de la alarma, el volumen del timbre aumentará gradualmente cuando suene.
7. Para apagar la alarma de Radio o timbre después de que suene, APÁGUELA pulsando el botón **FIJAR ALARMA 2 / FIJAR ALARMA 2** (17/16).

NOTA:

- ♦ La alarma 1 / 2 volverá a sonar al mismo tiempo cada día a menos que lo cambie.
- ♦ Para evitar que la Alarma 1 / 2 suene automáticamente los días siguientes, pulse y **FIJAR ALARMA 1 / FIJAR ALARMA 2** (17/16) por 3 segundos en modalidad de espera, el **INDICADOR DE ALARMA 1 / 2** quedará apagado y la alarma 1 / 2 quedará inhabilitada hasta que la configure de nuevo.
- ♦ Para reiniciar alarma 1 / 2, pulse y sostenga el botón **FIJAR ALARMA 1 / FIJAR ALARMA 2** (17/16) de nuevo por 3 segundos en modalidad de espera.

FUNCION DE DORMITAR

Cuando suene la alarma, pulse el botón **DORMITAR** (2) para suspender la alarma y activar la función de dormir, la alarma se detendrá y volverá a sonar 9 minutos

después. Pulse el botón de **DORMITAR** de nuevo, la alarma se detendrá y volverá a sonar 9 minutos después y así en lo sucesivo.

NOTA:

- ♦ El intervalo del tiempo de Dormitar está configurado automáticamente en 9 minutos.
- ♦ Para APAGAR la función de Dormitar, pulse el botón **FIJAR ALARMA 1 / FIJAR ALARMA 2 (17/16)** una vez.
- ♦ Si pulsa y sostiene el botón **FIJAR ALARMA 1 / FIJAR ALARMA 2 (17/16)**, el indicador de alarma quedará apagado, indicando que la alarma ha sido inhabilitada.

FUNCIÓN DE DORMIR

Cuando escuche el radio, pulse el botón **DORMIR (2)** para entrar a la modalidad Dormir. Puede ajustar el temporizador para dormir desde 10 a 90 minutos pulsando el botón **DORMIR (2)**. La unidad automáticamente se apagará al terminar el tiempo seleccionado.

PARA ESCUCHAR EL RADIO

NOTA: Asegúrese de que la antena FM esté totalmente desenrollada y extendida para obtener la mejor recepción FM.

La banda AM utiliza una antena interna, direccional. Por lo tanto, gire el radio completo para obtener una mejor recepción AM.

1. Pulse el botón **ENCENDIDO-APAGADO (11)** para ENCENDER la unidad.
2. Pulse de nuevo el botón **BANDA ENCENDIDO-APAGADO** para seleccionar la banda AM/FM. Al seleccionar la banda FM el **INDICADOR DE FRECUENCIA FM (22)** encenderá.
3. Pulse **SINTONIZAR + (18)** o **SINTONIZAR - (9)** para seleccionar la estación FM deseada. Si pulsa y sostiene el botón **SINTONIZAR + (18)** o **SINTONIZAR - (9)** por un segundo y luego lo suelta, la unidad automáticamente efectuará una búsqueda automática hasta la siguiente radiodifusora.
4. Pulse y sostenga el botón **ENCENDIDO-APAGADO (11)** por 3 segundos para APAGAR el radio.

PARA CONFIGURAR/RECORDAR ESTACIONES PRECONFIGURADAS

1. Pulse el botón **ENCENDIDO-APAGADO (11)** para ENCENDER la unidad.
2. Pulse el botón **BANDA ENCENDIDO-APAGADO** de nuevo para seleccionar la banda AM/FM. Al seleccionar la banda FM el **INDICADOR DE FRECUENCIA FM (22)** encenderá.
3. Pulse **SINTONIZAR + (18)** o **SINTONIZAR - (9)** para seleccionar la estación FM deseada.
4. Pulse y sostenga el botón **FIJAR MEM / MEMORIA+ (10)**; aparecerá "P02" parpadeando en la pantalla.
5. Pulse el botón **FIJAR MEM / MEMORIA+ (10)** de nuevo para preconfigurar la estación de su preferencia.
6. Repita los tres pasos anteriores para preconfigurar hasta 10 estaciones en total.
7. Cuando "P01-P10" esté parpadeando, pulse el botón **SINTONIZAR + (18)** o **SINTONIZAR - (9)** para seleccionar el número preconfigurado.
8. Para recordar estaciones preconfiguradas, pulse el botón **FIJAR MEM / MEMORIA+ (10)** para seleccionar el número preconfigurado.

RESTABLECIMIENTO DEL RADIO RELOJ AM/FM DE PROYECCIÓN

Si el sistema no responde o su operación es intermitente o errática, podría haber experimentado una descarga electrostática (ESD) o un pico de energía provocó que el micro controlador interno se apagara automáticamente. Si esto sucede, simplemente desconecte el cable de suministro AC y quite la batería de respaldo del sistema, espere por lo menos 3 minutos y luego encienda la unidad de nuevo como si fuera completamente nuevo.

Batería de respaldo: 2 baterías de 1.5A "AAA" (no incluidas)
Suministro de corriente: AC 120V~ 60 Hz 5 W

CUIDADO Y MANTENIMIENTO

1. Limpie la unidad con un paño húmedo (nunca mojado). Nunca use solventes ni detergentes.
2. Evite operar la unidad bajo los rayos directos del sol o en lugares calientes, húmedos con polvo excesivo para reducir el riesgo de incendio o descarga eléctrica.
3. Mantenga su unidad alejada de electrodomésticos que emanan calor o son fuentes de ruido eléctrico como las lámparas fluorescentes o motores.
4. Para obtener mejor claridad en la pantalla del reloj, evite operar la unidad bajo la luz del sol o con demasiada iluminación interior.
5. Desenchufe la unidad de la corriente eléctrica de inmediato en caso de falla.

ESPECIFICACIONES

Marca: Paul Frank

Modelo: PF254P

Rango de frecuencia: FM 87,5 – 108 MHz; AM 520-1710 KHz

Suministro de corriente: 120 V~ 60 Hz 5 W

Batería de respaldo: 2 baterías de 1,5 V "AAA"

Consumo de energía en modalidad en espera: 1,07 Wh

Consumo de energía: 2,6 Wh

Importado por: Importadora Primex, S.A. de C.V. Blvd. Magnocentro No. 4 Col. San Fernando la Herradura, Huixquilucan, Estado. de México, C.P. 52765. Tel: 5246 - 5500.

**** ESTE PRODUCTO NO ES UN JUGUETE**

0813

Impreso en China