



★ ★ ★ ★ ★ **HELLO KITTY** ★ ★ ★ ★ ★

©1976, 2011 SANRIO CO., LTD.

RADIOWECKER MIT NACHTBELEUCHTUNG IN TEETASSENFORM



BENUTZERHANDBUCH
KT2055

DIES IST KEIN SPIELZEUG

VORSICHT! UM EINEN BRAND ODER STROMSCHLAG ZU VERMEIDEN, DARF DIESES GERÄT NICHT MIT REGEN ODER FEUCHTIGKEIT IN BERÜHRUNG KOMMEN



Der Blitz im Dreieck ist ein Warnhinweis, der vor "gefährlichen Spannungen" in diesem Produkt warnt.

VORSICHT!

**RISIKO EINES ELEKTROSCHOCKS
NICHT ÖFFNEN!**

VORSICHT! ZUR VERMEIDUNG EINES STROMSCHLAGS KEINESFALLS DEN DECKEL ODER DIE RÜCKSEITE DES GERÄTS ÖFFNEN. ES BEFINDEN SICH KEINE WARTUNGSTEILE DARIN. ÜBERTRAGEN SIE REPARATUREN AN QUALIFIZIERTES FACHPERSONAL.



Das Ausrufungszeichen im Dreieck ist ein Warnhinweis darauf, dass zu diesem Produkt wichtige Anweisungen gemacht sind

WICHTIGE SICHERHEITSVORSCHRIFTEN

1. Lesen Sie bitte die Vorschriften durch.
2. Halten Sie bitte an diese Anweisungen.
3. Nehmen Sie alle Warnhinweise ernst.
4. Bitte befolgen Sie alle Anweisungen.
5. Benutzen Sie dieses Gerät nicht in der Nähe von Wasser.
6. Reinigung - Schalten Sie dieses Gerät vor der Reinigung aus und ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose. Verwenden Sie keine Flüssigreiniger und keine Sprühreiniger. Reinigen Sie das Gerät nur mit einem trockenen Tuch.
7. Achten Sie darauf, dass die Belüftungsöffnungen stets frei sind. Stellen Sie das Gerät gemäß den Herstelleranweisungen auf.
8. Stellen Sie dieses Gerät nicht in der Nähe von Wärmequellen wie Heizkörpern, Wärmeöfen, Öfen, Kaminen und Herden oder anderen Geräten (wie Verstärker) auf, die Wärme erzeugen.
9. Das Netzkabel muss davor geschützt sein, dass darauf getreten wird. Es darf nicht geknickt und nicht eingeklemmt sein. Auch die Stelle, an der das Netzkabel am Gerät angeschlossen ist sowie der Stecker müssen geschützt sein.
10. Bitte verwenden Sie nur den vom Hersteller vorgeschriebenen Zubehör.
11. Bitte ziehen Sie den Netzstecker dieses Gerätes, wenn es zu blitzen und zu stürmen beginnt, und auch, wenn Sie es längere Zeit nicht benutzen möchten.
12. Alle Wartungsarbeiten müssen von qualifiziertem Fachpersonal ausgeführt werden. Wartungsarbeiten sind dann erforderlich, wenn das Gerät beschädigt ist, wenn Netzkabel oder Stecker beschädigt sind, wenn Flüssigkeit über das Gerät geschüttet wurde oder Gegenstände in das Gerät hineingefallen sind, wenn das Gerät Regen oder anderen Arten von Feuchtigkeit ausgesetzt war, wenn das Gerät nicht normal funktioniert, und wenn es fallen gelassen wurde.
13. Dieses Gerät darf keine Tropfen oder Spritzer abbekommen. Es dürfen keine mit Flüssigkeit gefüllten Gegenstände wie beispielsweise Vasen auf dem Gerät abgestellt werden.
14. Die Batterie darf keiner übermäßigen Wärme wie direktem Sonnenlicht, Feuer oder ähnlichem ausgesetzt werden.
15. Der Netzstecker und die Buchse dienen zum Trennen des Gerätes von der Stromversorgung und müssen für die beabsichtigte Nutzung stets einwandfrei betriebsbereit bleiben. Um das Gerät vollständig von der Netzversorgung zu trennen, muss der Hauptstecker vollständig aus der Netzsteckdose herausgezogen werden.

WICHTIGE HINWEISE

VERMEIDEN Sie das Aufstellen dieses Gerätes an den nachstehend beschriebenen Stellen:

- Stellen, an denen das Gerät direktem Sonnenlicht ausgesetzt ist oder Stellen in der Nähe von Wärmequellen wie Elektroherden-/öfen/Heizkörpern.
- Staubige Stellen.
- Stellen, an denen das Gerät ständig Vibrationen ausgesetzt ist.
- Feuchte Stellen und solche, die nicht regengeschützt sind.

VORBEREITUNG FÜR DEN BETRIEB

AUSPACKEN UND AUFSTELLEN DES GERÄTES

- Entfernen Sie alle Etiketten oder Aufkleber vorn und oben am Gerät. Entfernen Sie aber keinesfalls die Aufkleber oder Etiketten an der Rückseite und an der Unterseite des Geräts.
- Notieren Sie die Seriennummer an der Unterseite des Gerätes und tragen Sie diese Nummer an der dafür vorgesehenen Stelle auf Seite 2 dieses Handbuchs ein.
- Stellen Sie Ihren Radiowecker auf einer ebenen Fläche wie einem Tisch, Schreibtisch oder Regal auf, in der Nähe einer Wechselstrom-Steckdose, nicht in direktem Sonnenlicht, nicht in der Nähe von Wärmequellen, und nicht an Stellen, an denen das Gerät Staub, Feuchtigkeit, Regen oder Dunst oder Vibrationen ausgesetzt ist.
- Wickeln Sie das Netzkabel vom AC-AC-Wechselstromadapter zur ganzen Länge aus. Die UKW-Antenne ist in diesem Netzkabel integriert. Für einen optimalen UKW-Empfang muss sie vollständig ausgezogen sein.

SPANNUNGSQUELLE

Dieses Radio muss mit einem AC-AC Wechselstrom-Wechselstromadapter mit einer Wechselspannung von 9,6 Volt und 300 mA betrieben werden. Versuchen Sie keinesfalls, das Radio mit einer anderen Spannungsquelle zu betreiben. Dies kann Schäden am Radio verursachen, die nicht durch die Garantie abgedeckt sind.

Der AC-AC Wechselstromadapter dieses Radios muss an eine Wechselstromsteckdose angeschlossen werden, die konstant mit Spannung versorgt ist. Schließen Sie den AC-AC Wechselstromadapter keinesfalls an eine Steckdose an, die über einen Wandschalter geregelt wird. Wenn die Spannung zum Radio unterbrochen wird, übernimmt die Batterieabsicherung des Gerätes die Zeit- und Weckzeiteinstellungen. Um die Lebenszeit der Batterieabsicherung möglichst lange zu erhalten, muss das Radio permanent an eine konstant Strom führende Steckdose angeschlossen sein.


BATTERIE-ABSICHERUNGSSYSTEM

Das Batterie-Absicherungssystem trägt dazu bei, dass die Einstellungen für Uhrzeit und Alarm bei einem zeitweisen Stromausfall im Speicher gespeichert bleiben. Sobald der Stromausfall beendet ist, nimmt das Gerät wieder seine normalen Funktionen und Anzeigen auf. Falls zur Weckzeit gerade ein Stromausfall besteht, benutzt das Batterie-Absicherungssystem die Batterieleistung dazu, das Radio bzw. den Summeralarm wie gewohnt einzuschalten, wenn die Batterie im Gerät installiert ist und noch ausreichend Batterieleistung vorhanden ist. Das Batterie-Absicherungssystem benötigt eine 9 Volt Batterie, die nicht im Lieferumfang enthalten ist.

Wir empfehlen den Einsatz einer alkalinen Batterie für optimale Lebensdauer und Leistung.

BATTERIE EINSETZEN

- Öffnen Sie den Deckel des Batteriefachs an der Unterseite des Radios und drücken Sie dazu die Haltenase in Pfeilrichtung.
- Schließen Sie die 9 Volt Batterie an den Batterieclip an. Der Anschluss kann nur auf eine Weise erfolgen.
- Drücken Sie die Batterie in das Batteriefach und setzen Sie den Deckel wieder auf.

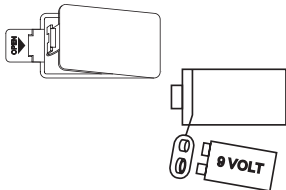



ANZEIGE FÜR STROMAUSFALL

Ist keine Batterie im Radio eingesetzt oder ist die Batterie im Batteriefach schwach oder leer, dann gehen die Einstellungen für Uhrzeit und Weckzeit verloren, wenn ein Stromausfall auftritt. Sobald der Stromausfall beendet ist, beginnt die Uhrzeit zu blinken. Dies deutet darauf hin, dass die Uhrzeit nicht korrekt eingestellt ist und neu eingestellt werden muss.

WICHTIGER HINWEIS:

Nach dem Einstellen der Uhrzeit müssen unbedingt auch die Einstellungen für die Weckzeit neu eingestellt werden.

LAGE DER BEDIENELEMENTE UND ANZEIGEN

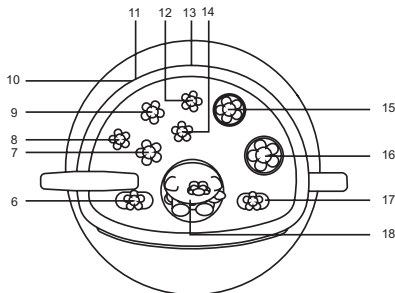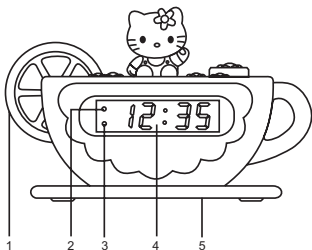

1. Nachtlichte
2. AM-Anzeige
3. ALM (Alarm) 'On' Anzeige (Ein)
4. LED Zeituhr-Display
5. Batteriefach
(An der Unterseite des Gerätes)
6. ALARM Wählschalter
(OFF/ON/AUTO/BUZZER)
(Aus/Ein/Auto/Summer)
7. ALARM/RM EINSTELL-Taste
(Weckalarm/RM)
(Einstellung der Weckzeit/Alarm)
8. Sleep-Taste (Radioabschalt-Funktion)
9. TIME-Einstelltaste (Uhrzeit)

10. Wechselstrom-Eingangsbuchse
(an der Geräterückseite)
11. LEUCHTE (ON/OFF) Schalter
(Ein-Aus)
12. STUNDEN-Taste
13. Lautsprecher (an der Rückseite)
14. MIN. Minuten-Taste
15. VOLUME Lautstärkeregelung
16. TUNING (Tuner)
17. BAND (AM/FM) Wählschalter
für UKW-MW-Empfangsband
18. SNOOZE-Taste
(Schlummer-Funktion)
(Hello Kitty-Puppe)

ANSCHLUSS DES GERÄTES AN DIE STROMVERSORUNG


1. Stecken Sie den Stecker am Ende des AC Wechselstromadapterkabels in die AC Wechselstrombuchse an der Geräterückseite.
2. Stecken Sie den AC Wechselstromadapter in eine geeignete 230 Volt 50 Hz Wechselstrom-Steckdose.

UHRZEIT EINSTELLEN

ZEIT EINSTELLEN

Beim ersten Anschluss des Gerätes an die Netzversorgung beginnt das Uhrzeit-Display "12:00" zu blinken. Das Blinken hört auf, sobald die Uhrzeit korrekt eingestellt ist.

1. Zum Einstellen der aktuellen Stunde drücken Sie bitte gleichzeitig die TIME-Taste (Uhrzeit) und die HOUR-Taste (Stunden).
2. Zum Einstellen der aktuellen Minute drücken Sie bitte gleichzeitig die TIME-Taste (Uhrzeit) und die MIN-Taste (Minute) .



HINWEIS: Für einen korrekten Betrieb der Alarmfunktion muss die Einstellung für "AM" oder „PM" korrekt gewählt sein. Steht die AM-Anzeige auf 'On' (Ein), dann entspricht die angezeigte Zeit der AM-Zeit, d.h. von Mitternacht bis 12 Uhr Mittags. Steht die AM-Anzeige auf 'Off' (Aus), dann entspricht die angezeigte Zeit der PM-Zeit, d.h. von 12 Uhr Mittags bis Mitternacht.

WECKZEIT EINSTELLEN

1. Zum Einstellen der aktuellen Stunde drücken Sie bitte gleichzeitig die ALARM/RESET-Taste (Weckzeit/Neueinstellung) und die HOUR-Taste (Stunden).
2. Zum Einstellen der aktuellen Minute drücken Sie bitte gleichzeitig die ALARM/RESET-Taste (Weckzeit/Neueinstellung) und die MIN-Taste (Minute).

HINWEIS: Bitte überprüfen Sie, ob Sie die Weckzeit korrekt eingestellt haben, indem Sie die AM Anzeige beobachten. Steht die AM-Anzeige auf 'On' (Ein), dann entspricht die angezeigte Zeit der AM-Zeit, d.h. von Mitternacht bis 12 Uhr Mittags. Steht die AM-Anzeige auf 'Off' (Aus), dann entspricht die angezeigte Zeit der PM-Zeit, d.h. von 12 Uhr Mittags bis Mitternacht.

WECKZEIT PRÜFEN


Wenn Sie prüfen möchten, ob Sie die Weckzeit richtig eingestellt haben, drücken Sie einfach die ALARM/RESET -Taste. Das Display zeigt jetzt nicht mehr die aktuelle Uhrzeit, sondern die Weckzeit an. Lassen Sie die ALARM/RESET-Taste wieder los. Danach wird wieder die korrekte Uhrzeit angezeigt.

RADIO HÖREN

1. Stellen Sie mit dem BAND-Wählschalter den gewünschten Empfangsbereich ein, MW oder UKW.
2. Stellen Sie den VOLUME-Lautstärkereglер auf eine niedrige Stufe.
3. Schieben Sie den ALARM-Schalter in die Position "ON" (Ein).
4. Wählen Sie den gewünschten Sender mit dem Tuner TUNING aus.
5. Stellen Sie die gewünschte Lautstärke mit dem VOLUME-Lautstärkereglер ein.
6. Wenn Sie das Radio nicht mehr hören möchten, schieben Sie den ALARM-Wählschalter in die Position „OFF“ (Aus), um das Radio auszuschalten.

ANTENNENINFORMATION

AM - Die AM-Stabantenne für den MW-Empfang befindet sich im Gerät. Bei schwachem MW-Empfang drehen Sie das Gerät so lange hin und her, bis die interne Antenne das stärkste Signal empfängt,

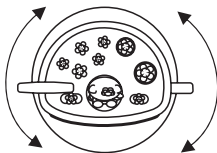

FM - Die UKW-Antenne ist im Gerät integriert. Bei schwachem UKW-Empfang drehen Sie bitte den Radiowecker so lange hin und her, bis der Empfang zufrieden stellend ist.

WECKEN/ALARM-BETRIEB

WECKEN MIT RADIO

1. Schieben Sie den ALARM-Wählschalter in die Position "ON" und wählen Sie das Band, den Sender und die Lautstärke, die Sie hören möchten, wenn sich der Wecker einschaltet. Schieben Sie dann den ALARM-Wählschalter in die Position AUTO.
2. Bestätigen Sie die Einstellungen für die Weckzeit neu, indem Sie die ALARM/RESET-Taste drücken.
3. Das Radio schaltet sich später zur gewünschten Weckzeit ein. Es läuft circa zwei Stunden und schaltet sich dann automatisch aus.
4. Um das Radio vorher auszuschalten, drücken Sie die ALARM/RESET-Taste. Das Radio schaltet sich dann aus, aber der Weckzeitalarm bleibt bestehen und schaltet das Radio zur gleichen Zeit am nächsten Tag wieder ein.
5. Wenn Sie nicht möchten, dass der Radiowecker am nächsten Tag zur Weckzeit das Radio einschaltet, dann stellen Sie bitte den WECKZEIT/ALARM-Wählschalter in die Position 'OFF' (Aus).

WECKEN MIT SUMMER

1. Stellen Sie den ALARM-Wählschalter in die Position BUZZER (Summer). Die ALM-Anzeige leuchtet auf und bestätigt damit, dass der Alarm eingestellt ist.
2. Der Summer wird jetzt nur zur ausgewählten Weckzeit ertönen. Es wird circa zwei Stunden lang ertönen und sich dann automatisch ausschalten.
3. Um den Summer früher auszuschalten, drücken Sie die ALARM/RESET-Taste. Der Summer schaltet sich dann aus, aber der Weckzeitalarm bleibt bestehen und schaltet den Summer zur gleichen Zeit am nächsten Tag wieder ein.
4. Wenn Sie nicht möchten, dass der Radiowecker am nächsten Tag zur Weckzeit den Summer einschaltet, dann stellen Sie bitte den WECKZEIT/ALARM-Wählschalter in die Position 'OFF' (Aus).

SNOOZE-ALARM

Wenn morgens zur Weckzeit das Radio oder der Summer ertönt, können Sie die SNOOZE-Taste (Hello Kitty Puppe) drücken, um noch einige wenige Minuten weiterzuschlafen. Der Weckalarm hört jetzt für ungefähr 9 Minuten auf und schaltet sich danach wieder ein.

SLEEP-BETRIEB (EINSCHLAFEN)

EINSCHLAFEN MIT MUSIK (MUSIK-TIMER)

Der Sleep-Timer kann so programmiert werden, dass das Radio bis zu 1 Stunde und 59 Minuten lang ertönt und sich danach automatisch abschaltet.

1. Drücken Sie die SLEEP-Taste. Das Display zeigt kurzfristig "0: an. 59". Halten Sie die SLEEP-Taste weiterhin gedrückt und drücken Sie dazu auch noch die HOUR-Taste (Stundeneinstellung). Das Display zeigt jetzt "1: an, 59" und das Radio beginnt zu laufen. Nach 1 Stunde und 59 Minuten schaltet sich das Radio automatisch aus.
2. Um die Zeit einzustellen, wie lange das Radio laufen soll, bevor es sich automatisch ausschaltet, drücken Sie bitte die SLEEP-Taste. Drücken Sie dann die MIN-Taste (Minuten), um die gewünschte Radio-Ausschaltzeit zu programmieren. Wenn die gewünschte Radio-Ausschaltzeit auf dem Display angezeigt wird, lassen Sie die Tasten los.
3. Um den Sleep-Timer für die Radio-Ausschaltzeit auszuschalten, bevor er bis "00" herunterzählt und dann das Radio ausschaltet, drücken Sie bitte die SNOOZE-Taste (Hello Kitty Puppe).

WICHTIGER HINWEIS:

Bitte beachten Sie, dass die Einstellungen für den Radiosender und die Lautstärke, die Sie für den Betrieb "Einschlafen mit Musik" ausgewählt haben, die gleichen Einstellungen sind, die Sie hören, wenn Sie den Radiowecker auf "Wecken mit Radio" für den nächsten Morgen programmieren.

NACHTLICHT-BETRIEB

Die "Zitronenscheibe" seitlich an der "Teetasse" ist gleichzeitig eine Mini-Nachtleuchte und bietet ein tröstliches gelbliches Nachtlicht neben einem Bett oder auf einem Schreibtisch. Schalten Sie mit dem Schiebeschalter auf der Rückseite des Radioweckers die Nachtleuchte 'On' (Ein) oder 'Off' (Aus).

HINWEIS: Die langlebigen LEDs in der Nachtleuchte sollten für die Lebensdauer des Radioweckers halten. Sie können vom Verbraucher nicht ausgewechselt werden.

PFLEGE UND REINIGUNG DES GERÄTS

In diesem Radiowecker befinden sich keine Teile, die gewartet oder einzeln ausgetauscht werden können. Bitte übertragen Sie alle Reparaturen an qualifiziertes Fachpersonal. Ist das Gerät staubig, wischen Sie die Außenseiten einfach nur mit einem weichen, trockenen Staubtuch ab. Verwenden Sie keinesfalls Sprays oder Politur für dieses Gerät.

Ist das Gerät schmutzig geworden oder mit Fingerabdrücken übersät, kann es mit einem weichen Tuch abgewischt werden, das in milder Seifenlauge getränkt und danach sehr gut ausgedrückt wurde.

Ziehen Sie bitte vor jeder Reinigung den Stecker des Geräts aus der Wandsteckdose.

Bitte achten Sie unbedingt darauf, dass keinerlei Feuchtigkeit in das Gerät eindringt!

HINWEIS: Befindet sich keine Batterie im Batteriefach, so gehen die Einstellungen für die Uhrzeit und für den Weck-Betrieb verloren, wenn der Netzstecker des Gerätes für die bevorstehende Reinigung aus der Steckdose gezogen wird. Stellen Sie die Einstellungen für die Zeituhr und den Weckzeit-Betrieb wieder ein, nachdem Sie den Netzstecker wieder eingesteckt haben.

Hersteller:

FULLYART TECHNOLOGIES, LTD

