

SISTEMA MUSICAL CD BLUETOOTH CON RECEPTOR ESTÉREO DIGITAL AM/FM Y CONTROL REMOTO



MODELO: JBS-210
MANUAL DEL PROPIETARIO





Por favor lea y observe cuidadosamente este manual de Instrucciones cuidadosamente antes de utilizar la unidad y reténgalo para futura referencia

Póngase en contacto con el Servicio de Atención al Cliente de Spectra en el 1-800-777-5331 si tiene alguna pregunta sobre el funcionamiento de este producto

ADVERTENCIA

PARA REDUCIR EL RIESGO DE INCENDIO O CHOQUE ELÉCTRICO, NO EXPONGA ESTE EQUIPO A LA LLUVIA O HUMEDAD. EXISTE ALTO VOLTAJE PELIGROSO PARA LA SALUD EN LA PARTE INTERIOR. NO ABRA EL GABINETE, REALICE EL MANTENIMIENTO SOLAMENTE CON LA AYUDA DE PERSONAL CALIFICADO.

 <p>El destello de luz y diseño de flecha con punta dentro de un triángulo es una señal de advertencia, alertando sobre "voltaje peligroso" dentro del producto</p>	<p>PRECAUCIÓN</p> <p>RIESGO DE CHOQUE ELÉCTRICO</p> <p>NO ABRIR</p> <p>PRECAUCIÓN: PARA REDUCIR EL RIESGO DE CHOQUE ELÉCTRICO NO REMUEVA LA TAPA O LA PARTE TRASERA – NO EXISTEN EN EL INTERIOR PARTES ÚTILES PARA EL USUARIO. REALICE EL SERVICIO CON PERSONAL DE MANTENIMIENTO CALIFICADO</p>	 <p>El signo de exclamación dentro de un triángulo es una señal de advertencia alertando de importantes instrucciones acompañando este producto</p>
--	---	--

La Marca de Precaución se encuentra en el recinto inferior del aparato.

La placa de características se encuentra en el recinto inferior del aparato.

LAS INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES

1. Lea estas instrucciones.
2. Guarde estas instrucciones.
3. Atienda todas las advertencias.
4. Siga todas las instrucciones.
5. No utilice este aparato cerca del agua.
6. Limpieza- Desenchufe este producto de la toma de corriente antes de limpiarlo. No utilice limpiadores líquidos o en aerosol. Límpielo solo con un paño seco.
7. No obstruya ninguno de los orificios de ventilación. Instálelo de acuerdo con las instrucciones del fabricante.
8. No coloque este producto en un carro, soporte, trípode, abrazadera o mesa inestables. mesa. El producto puede caerse, causando lesiones graves a un niño o adulto, y daños graves al producto. Utilice únicamente un carro, soporte, trípode, abrazadera o mesa recomendados por el fabricante o vendidos con el producto. Cualquier montaje del producto debe seguir las instrucciones del fabricante, y debe utilizar un accesorio de montaje recomendado por el fabricante. La combinación de producto y carro debe moverse con cuidado: las paradas rápidas, la fuerza excesiva y las superficies irregulares pueden hacer que la combinación de producto y carro vuelque
9. No lo instale cerca de fuentes de calor como radiadores, registros de calefacción, estufas u otros aparatos (incluyendo amplificadores) que producen calor.
10. No anule el propósito de seguridad del enchufe polarizado o del enchufe con conexión a tierra. Un enchufe polarizado tiene dos espigas, una más ancha que la otra. Un enchufe con conexión a tierra tiene dos espigas y una tercera clavija para la descarga a tierra. La espiga más ancha o la tercera clavija son para su seguridad. Si el enchufe no se adapta a su tomacorriente, consulte a un electricista para que cambie el tomacorriente obsoleto.




11. Proteja el adaptador de energía de manera que no se camine sobre él ni quede prensado, especialmente en los enchufes, receptáculos utilitarios y en el lugar donde los enchufes salen del aparato.
12. Utilice solamente accesorios/conexiones especificados por el fabricante.
13. Desenchufe este aparato durante tormentas eléctricas o cuando no lo vaya a usar por largos períodos de tiempo.
14. Remita todas las reparaciones a personal de servicio cualificado. El servicio es necesario cuando el aparato ha sido dañado de alguna manera, como el adaptador de alimentación o el enchufe está dañado, se ha derramado líquido o han caído objetos dentro del aparato, el aparato ha sido expuesto a la lluvia o la humedad, no funciona normalmente, o se ha caído.
15. No esponga el aparato a goteos o salpicaduras y nunca coloque objetos llenos de líquido encima del aparato, por ejemplo jarrones.
16. No sobrecargue el tomacorriente de la pared. Use solamente la fuente de energía eléctrica como se indica.
17. Use solo las piezas de repuesto especificadas por el fabricante.
18. Después del mantenimiento o reparaciones al producto, pida al técnico que haga pruebas de seguridad.
19. Fuentes de corriente - Solo use este producto con la fuente de corriente indicada en la etiqueta de datos de marca. Si no está seguro de qué clase de corriente eléctrica hay en su hogar, consulte al proveedor del servicio o a la empresa eléctrica local. Para los productos que se usan con baterías, u otra fuente de corriente, consulte las instrucciones de operación.
20. Derrame de líquidos o entrada de objetos - No inserte objetos de ningún tipo en este producto a través de sus orificios ya que podrían hacer contacto con piezas cargadas de electricidad que podrían causar incendio o descarga eléctrica. No derrame líquidos de ninguna clase sobre el producto.
21. Daños que requieren reparación - Desenchufe el producto del tomacorrientes y lleve el producto a servicio calificado de suceder lo siguiente:
 - a) Cuando haya daños en el cable o enchufe eléctrico.
 - b) Cuando se hayan derramado líquidos o hayan caído objetos dentro del aparato,
 - c) Si el aparato estuvo expuesto a la lluvia o humedad,
 - d) Si el producto no funciona con normalidad siguiendo las instrucciones de operación. Haga ajustes solamente en los controles indicados en las instrucciones de operación ya que el ajuste inadecuado de otros controles puede resultar en daños y con frecuencia requiere trabajo intensivo de parte de un técnico para que la unidad vuelva a funcionar con normalidad.
 - e) Si el aparato sufrió un golpe o fue dañado de alguna forma y
 - f) Cuando el producto muestre un cambio drástico en su funcionamiento. Esto indica que necesita mantenimiento.
22. El adaptador de CA se utiliza como dispositivo de desconexión y debe permanecer fácilmente operable durante el uso previsto. Para desconectar completamente el aparato de la red eléctrica, el adaptador de CA debe desconectarse completamente de la toma de corriente.
23. 5 cm mínimo alrededor del aparato para una ventilación adecuada.
24. La ventilación no debe impedirse al cubrir las aberturas de ventilación con objetos como periódicos, manteles, cortinas, etc.
25. Cualesquiera fuentes de llama desnuda, como velas encendidas, deberá ser colocado sobre el aparato.

26. Las pilas deben ser recicladas o eliminadas según las directrices estatales y locales.
27. El uso del aparato en climas moderados.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

PRECAUCIÓN

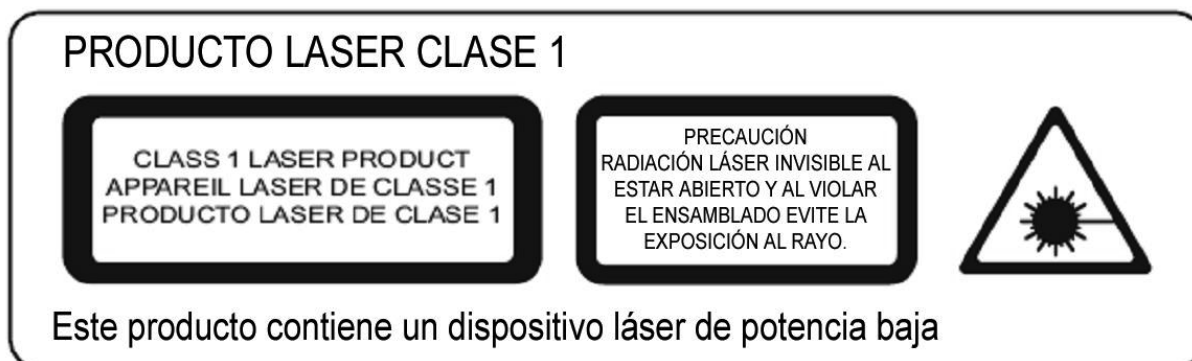

Observe las indicaciones a continuación para la operación segura.

SOBRE LA PROTECCIÓN CONTRA LA EXPOSICIÓN A LA ENERGÍA LÁSER

- Debido a que el rayo láser utilizado en este reproductor de discos compactos puede ser perjudicial para los ojos, no intente desmontar la carcasa.
- Detenga el funcionamiento en forma inmediata si algún líquido u objeto sólido cae dentro del gabinete.
- No toque las lentes ni las golpee. Puede dañar las lentes y el reproductor tal vez no funcione apropiadamente.
- No ponga nada en la ranura de seguridad. Si usted lo hace, el diodo láser estará en la posición ON (encendido) cuando la puerta del CD todavía está abierta.
- Esta unidad emplea un láser. El uso de procedimientos de control, ajuste, o desempeño, diferentes de aquellos especificados aquí puede resultar en la exposición a radiación peligrosa para la salud.

SOBRE SEGURIDAD

- Al conectar y desconectar la alimentación de CA, sujete la caja de plástico del adaptador de CA y no el propio cable. Tirar del cable puede dañarlo y crear peligro
- Cuando no vaya a utilizar la unidad durante un largo período de tiempo, desconecte el adaptador de CA de la toma de corriente y retire todas las baterías.

SOBRE VOLTAJE AC

- Antes del uso, compruebe que la tensión nominal de la unidad coincide con la tensión local.

SOBRE LA CONDE

- Si se deja la unidad en un cuarto que es cálido y húmedo, se pueden formar gotas de agua o condensación dentro del dispositivo.
- Cuando existe condensación dentro de la unidad, puede no funcionar normalmente
- Coloque la unidad por una o dos horas antes de conectar la electricidad, o gradualmente calefaccione el cuarto y séquela antes de usarla.

En caso de que se produzca algún problema, desenchufe el adaptador de CA y diríjase a personal cualificado para su reparación.

**CUMPLIMIENTO CON LAS REGULACIONES DE LA COMISION FEDERAL DE
COMUNICACIONES (FCC POR SUS SIGLAS EN INGLÉS)**

FCC ID: 2AB4KMETYH6005

Este dispositivo cumple con la parte 15 de las reglas de la FCC. La operación cumple con las dos condiciones siguientes:

- (1) este dispositivo puede no causar interferencia dañina, y
- (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo interferencia que pueda causar la operación indeseada.

NOTA: Este equipo ha sido probado y se ha determinado que satisface los límites para un dispositivo digital clase B, de acuerdo a lo que dispone la Parte 15 de los Reglamentos de la FCC, Estos límites tienen el propósito de proporcionar una protección razonable contra interferencia dañina en una

instalación residencial. Este equipo genera, usa y puede emitir energía de radiofrecuencia, y si no se instala y se usa de acuerdo con estas instrucciones, puede causar interferencia dañina a las radiocomunicaciones. Sin embargo, no hay ninguna garantía de que no vaya a ocurrir interferencia en ninguna instalación determinada. Si este equipo causa interferencia no deseada contra la recepción de radio o televisión, lo cual se puede determinar encendiendo y apagando el aparato, se exhorta al usuario a tratar de corregir el problema de la interferencia tomando una o más de las siguientes medidas:

- Reoriente o reubique la antena de recepción
- Aumente la distancia entre el equipo y el receptor
- Conecte el equipo a un tomacorriente en un circuito distinto al que usa el receptor.
- Consulte al concesionario o a un radiotécnico experimentado para que le ayuden.

ADVERTENCIA: Los cambios o modificaciones a esta unidad que no estén expresamente aprobados por la parte responsable de la conformidad podrían anular la autoridad del usuario para operar el equipo.

¡PROTEJA SUS MUEBLES!!

Este sistema está equipado con soportes de goma anti deslizante para prevenir que el equipo se mueva mientras usted opera los controles. Éstos soportes están realizados en un material de goma no deslizante especialmente formulado para evitar dejar marcas o manchas en sus muebles. Sin embargo, cierto tipo de barnices de muebles con base de aceite, preservantes de la madera, o vaporizadores de limpieza pueden ablandar dichos soportes, y dejar marcas o un residuo de goma en los muebles. Para prevenir cualquier tipo de daño a sus muebles, recomendamos que compre pequeñas almohadillas de fieltro auto-adhesivas, disponibles en ferreterías y todo tipo de centros de compra del hogar y aplique estas almohadillas en la parte inferior del soporte de goma antes de colocar el producto sobre el mobiliario de madera fina.

Estimado cliente JENSEN

Seleccionar un equipo de audio de calidad como el que acaba de adquirir, es solamente el inicio de la diversión. Ahora es el momento de considerar cómo puede optimizar la diversión y emociones que le ofrece su equipo. Este fabricante y el Grupo de Consumidores de Electrónicos de la Asociación de Industrias Electrónicas, desean que usted obtenga el máximo de su equipo, escuchándolo a un nivel seguro. Uno que le permita escuchar un sonido nítido y claro, sin distorsión o ruido molestos y, lo más importante, sin afectar su sensible sentido auditivo.

El sonido puede ser engañoso. Con el paso del tiempo su nivel de comodidad auditivo se adapta a un mayor volumen de sonido. Entonces lo que suena normal podría ser demasiado fuerte y dañino para su oído. Evítelo configurando su equipo a un nivel seguro ANTES de que su oído se adapte.

Para establecer un nivel seguro:

- Configure el control de volumen a un nivel bajo.
- Lentamente aumente el sonido hasta que pueda escucharlo cómoda y claramente, sin distorsión.

Una vez haya establecido un nivel cómodo de sonido:

- Configure el control de volumen y déjelo allí.

Tomar un minuto o dos para hacerlo puede ayudarle a prevenir daño o pérdida en su sentido auditivo en el futuro.

Fundamentalmente, deseamos que usted lo conserve toda la vida.

Deseamos que usted escuche toda la vida

Usado adecuadamente, su nuevo equipo de sonido le brindará alegría y diversión toda la vida. Debido a que el daño a su sentido auditivo ocasionado por el ruido muy fuerte podría no ser detectado hasta demasiado tarde, este fabricante y el Grupo de Consumidores de Electrónicos de la Asociación de Industrias Electrónicas le recomienda evitar la exposición prolongada al ruido excesivo.

Registro del Cliente:

El número de serie de este producto se encuentra en la parte inferior del mismo. Se sugiere copiar el número de serie de esta unidad en el espacio adecuado como registro permanente de su compra para ayudar a identificarlo en caso de robo o pérdida.







Número de modelo: JBS-210

No. de Serie: _____


UBICACION DE LOS CONTROLES

UNIDAD PRINCIPAL

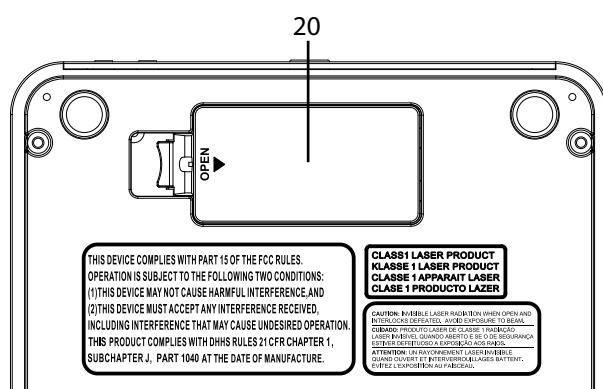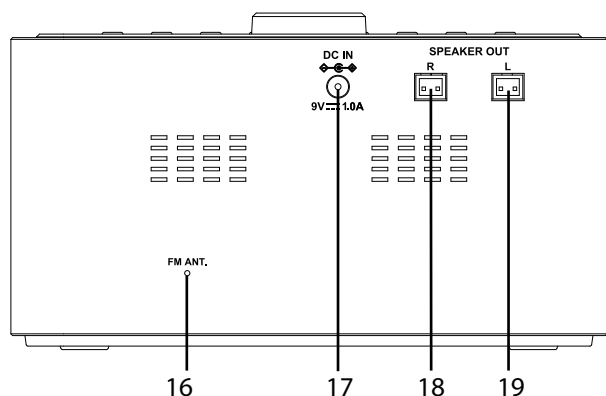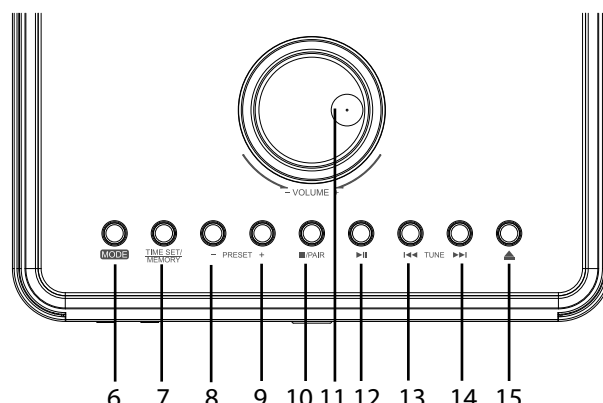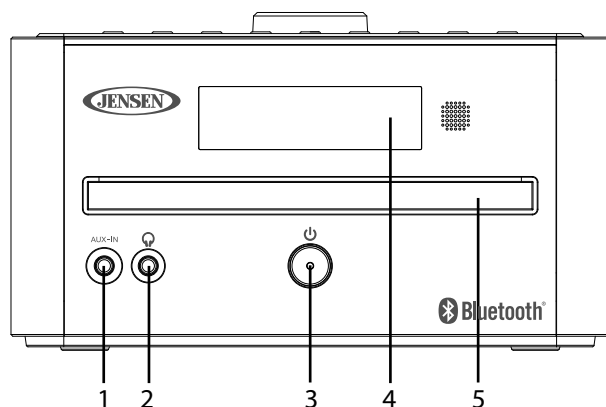

1. CONECTOR DE ENTRADA AUX	11. PERILLA DE CONTROL DE VOLUMEN
2. CONECTOR PARA AUDÍFONOS	12. BOTÓN DE REPRODUCIR/PAUSAR CD/ BLUETOOTH ►/ /BOTÓN DE BÚSQUEDA AUTOMÁTICA EN RADIO
3. BOTÓN DE ENCENDIDO/EN ESPERA ⏻ / INDICADOR DE MODO EN ESPERA	13. BOTÓN PARA SALTAR A ANTERIOR EN CD/ BLUETOOTH ◀◀ / BOTÓN PARA SINTONIZAR-
4. PANTALLA LCD	14. BOTÓN PARA SALTAR A SIGUIENTE EN CD/BLUETOOTH ▶▶ / BOTÓN PARA SINTONIZAR+
5. BANDEJA DE CD	15. BOTÓN DE APERTURA/CIERRE DE LA BANDEJA DEL CD ▲
6. BOTÓN DE MODO FUNCIÓN	16. ANTENA DE ALAMBRE PARA FM
7. BOTÓN PARA FIJAR HORA/MEMORIA	17. TOMA DE ENTRADA DE C.C.
8. BOTÓN PRECONFIGURAR - SINTONIZADOR	18. CONECTOR DEL ALTAVOZ DERECHO
9. BOTÓN PRECONFIGURAR + SINTONIZADOR	19. CONECTOR DEL ALTAVOZ IZQUIERDO
10. BOTÓN PARA ■ DETENER CD/ BOTÓN PARA EMPAREJAMIENTO DE BLUETOOTH	20. PUERTA DE LA BATERÍA


CONTROL REMOTO

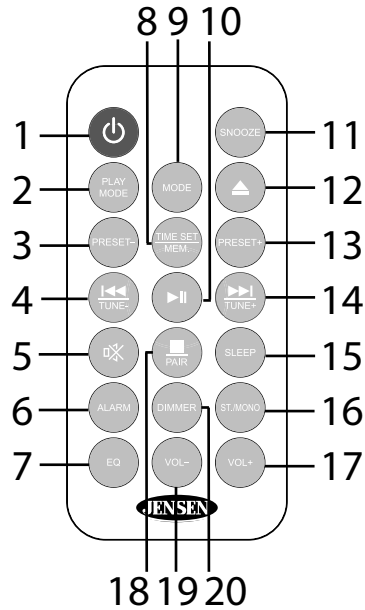

1. BOTÓN DE ENCENDIDO/EN ESPERA	11. BOTÓN DE SNOOZE
2. BOTÓN DE MODO REPRODUCCIÓN DE CD	12. BOTÓN DE APERTURA/CIERRE DE LA BANDEJA DEL CD
3. BOTÓN PRECONFIGURAR - SINTONIZADOR	13. BOTÓN PRECONFIGURAR + SINTONIZADOR
4. CD/BLUETOOTH SALTAR ANTERIOR / BOTÓN TUNE -	14. CD/BLUETOOTH SALTAR SIGUIENTE / BOTÓN TUNE+
5. BOTÓN DE SILENCIO	15. BOTÓN DE DORMIR
6. BOTÓN PARA FIJAR ALARMA/ENCENDIDO/APAGADO	16. BOTÓN DE MONO/ESTÉREO
7. BOTÓN DEL ECUALIZADOR	17. BOTÓN PARA SUBIR VOLUMEN (+)
8. BOTÓN PARA FIJAR HORA/MEMORIA	18. BOTÓN DE PARADA /EMPAREJAMIENTO
9. BOTÓN DE MODO FUNCIÓN	19. BOTÓN PARA BAJAR VOLUMEN (-)
10. CD/BLUETOOTH PLAY/PAUSE / RADIO AUTO SEARCH BUTTON	20. BOTÓN DEL DESVANECEDOR

CONEXIONES

Asegúrese de que el adaptador de CA está desenchufado de la toma de corriente antes de realizar cualquier conexión.

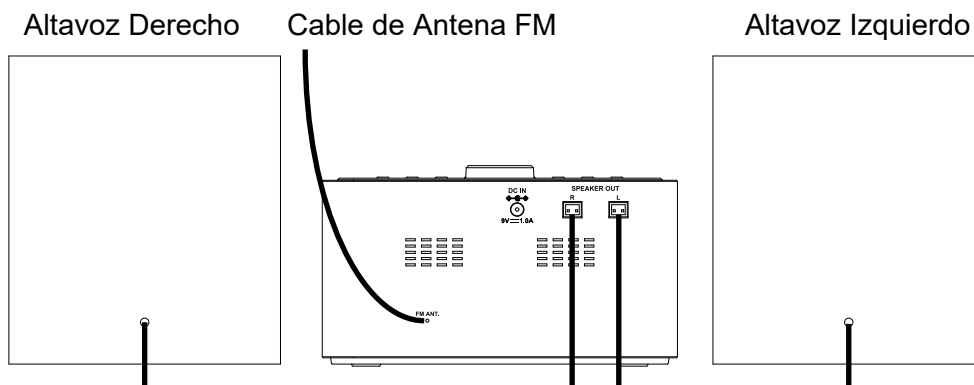

CÓMO COMENZAR

ELEMENTOS INCLUIDOS

Saque con cuidado la unidad y todos los elementos del paquete.

Por favor verifique que estén todos los accesorios siguientes antes de reciclar la caja de regalo.

- Unidad Principal
- 2 x Altavoces
- Manual del Usuario
- Control Remoto
- Adaptador CA-CC

Conexión de los altavoces

Cada cable de altavoz tiene una espiga en el extremo que coincide con el conector del altavoz localizado en el respaldo de la unidad principal. Asegúrese de que la pequeña pestaña en la parte superior de la espiga esté hacia arriba al insertarla en el conector. La espiga solo entra de una manera, así que no le haga fuerza para insertarla en el conector porque puede causar daños.

FUENTE DE ALIMENTACIÓN

Esta unidad funciona con corriente eléctrica de 120V ~ 60Hz del adaptador AC-DC y requiere una pila de litio CR2025 de 3V (incluida) para el mando a distancia. No trate de usar la unidad con otro tipo de corriente. Podría dañar la unidad y anular su garantía.

Conexión de alimentación de CA


Enchufe el adaptador AC-DC en una toma de corriente de 120V~ 60Hz. Asegúrese de que el enchufe está bien insertado en la toma de corriente de CA.

Instalación de las baterías para la batería de respaldo

1. Quite la puerta del compartimiento de baterías en la parte inferior de la unidad principal.
2. Siga las marcas de polaridad dentro del compartimiento de baterías e inserte 2 baterías AA (no incluidas) en las dos ranuras para baterías ubicadas en el compartimiento de baterías.
3. Vuelva a colocar la puerta del compartimiento de baterías.

Notas:

- Cuando sustituya las baterías de reserva, no desconecte el adaptador AC-DC de la toma de corriente. Si lo hace, se borrarán todos los datos actuales de configuración de la fecha, la hora y alarma.
- Si la unidad permanecerá desenchufada por un largo tiempo, quite las baterías para evitar cualquier daño que pudiera ocurrir si las baterías se derraman y causan corrosión.

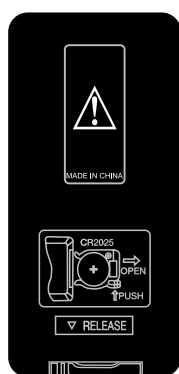

Control Remoto

El control remoto funciona con una batería de litio CR2025 3V (Incluida en el control remoto). Para activar el control remoto, quite la pestaña de aislamiento del compartimiento de las baterías.

Cuando el funcionamiento del control remoto sea intermitente o poco satisfactorio, reemplace la batería original con una batería nueva de litio CR2025 3V.

1. Presione hacia abajo la tapa de la cubierta, deslice hacia afuera la caja de la batería del estuche del control remoto.
2. Sustituya la batería asegurándose de instalar correctamente la nueva batería. El control remoto no trabajará si la batería está instalada con la polaridad equivocada.

PRECAUCIÓN:

- 1.) Hay riesgo de explosión si la batería se reemplaza en forma incorrecta.

2.) Sustitúyala únicamente con baterías iguales o equivalentes.

3.) Vuelva a insertar el porta-baterías en la ranura de la batería.

NOTA: Use únicamente baterías de marca reconocida para garantizar una vida útil más larga y mejor desempeño.

Precauciones con la batería

- El reemplazo de baterías debe ser realizado por un adulto.
- Los terminales de alimentación no deben ser cortocircuitados.
- Las pilas no recargables no deben ser recargadas.
- Las baterías agotadas deben ser retiradas.
- Solo pilas del tipo equivalente se van a utilizar.
- Las baterías deben ser insertadas con la polaridad correcta.
- Deshágase de las baterías correctamente. No tire las pilas al fuego. Las baterías pueden explotar o tener fugas.

⚠ ADVERTENCIA

NO INGERIR LA BATERÍA, PELIGRO DE QUEMADURA QUÍMICA

El control remoto proporcionado con este producto contiene una batería de celda tipo moneda/botón. Si la batería de celda tipo moneda/botón llegara a ser ingerida, causaría quemaduras internas graves en solo 2 horas y puede causar la muerte.


Mantenga las baterías nuevas y usadas fuera del alcance de los niños. Si el compartimiento de la batería no queda bien cerrado, deje de utilizar el producto y manténgalo alejado de los niños.

Si sospecha que alguien ingirió la batería o que la colocó dentro de alguna parte del cuerpo, busque atención médica de inmediato.



NOTA ACERCA DE LOS ALTAVOCES QUE NO TIENEN PANTALLA MAGNÉTICA.

La unidad no tiene pantalla magnética y podría causar distorsión en las imágenes de algunos televisores y monitores de video. Para evitarlo, podría necesitar alejar la TV o monitor si hay cambios de color no naturales o si hay distorsión de imagen.

MODO DE ESPERA

El modo de espera se activa cuando la unidad se enchufa por primera vez a una fuente de alimentación de CA (la pantalla parpadea durante unos segundos y luego muestra las 12:00) o después de que se hayan realizado todos los ajustes y se muestre la hora en la pantalla. El modo de espera también se activa cuando se pulsa el  botón y todas las funciones (Bluetooth/Radio/AUX) están apagadas, no se pulsa ningún botón y no suenan alarmas.

ENCENDER Y APAGAR LA UNIDAD

1. En modo apagado (en espera), toque el **botón ENCENDIDO/EN ESPERA**  en la unidad principal o en el control remoto para ENCENDER la unidad. La unidad se encenderá, el último icono de modalidad que fue seleccionado aparecerá en la pantalla LCD.
2. Para APAGAR la unidad (en espera), pulse el **botón**  en la unidad principal o en el control remoto una vez más. La **PANTALLA LCD** disminuirá en intensidad y mostrará la hora actual. Las luces indicadoras de modo en espera.

CONFIGURACIÓN DEL RELOJ

Después de conectar la alimentación de CA, "12:00" comenzará a parpadear en la pantalla LCD durante unos segundos y luego permanecerá encendido.

1. Con la unidad en modo Apagado (en espera), oprima y sostenga el **botón CONFIGURAR HORA** en el control remoto o la unidad principal, el formato de 12 HORAS "12H" aparecerá en la pantalla.
2. Oprima el **botón |◀◀ o ▶▶|** en el control remoto o en la unidad principal para seleccionar el formato de 24 horas si es necesario. De lo contrario, oprima el **Botón CONFIGURAR LA HORA** para confirmar el formato de reloj de 12 horas e ingresar a modo de configuración del reloj, los dígitos de la hora estarán parpadeando.
3. Oprima el **botón |◀◀ o ▶▶|** en el control remoto o en la unidad principal para ajustar la hora. Presione y sostenga el botón para avanzar / retroceder rápidamente
Nota: Asegúrese de que la hora esté configurada de modo que el indicador **PM** aparezca en forma correcta.
4. Oprima el **botón CONFIGURAR HORA** en el control remoto para confirmar la configuración de la hora, los dígitos de los minutos comenzarán a parpadear esperando el ingreso de datos.
5. Pulse el **botón |◀◀ o ▶▶|** en el control remoto o en la unidad principal para ajustar los minutos. Presione y sostenga el botón para avanzar / retroceder rápidamente
6. Pulse de nuevo el **botón CONFIGURAR HORA** en el control remoto para completar la configuración.

NOTA: El reloj y programación de radiodifusoras deberá volverse a restablecer si se interrumpe la alimentación de corriente o en caso de apagón. Aparecerá "12:00" parpadeando en la pantalla LCD para notificarle que hubo interrupción en la alimentación de corriente y que deberá restablecer el reloj. Siga los pasos del 1 al 6 arriba para reconfigurar el reloj.


REVISANDO EL RELOJ


La unidad mostrará la hora actual en el modo de espera. Para comprobar la hora actual después de pulsar el botón de encendido (modo Power ON), mantenga pulsado el botón TIME SET de la unidad principal o del mando a distancia durante 3 segundos, la hora actual se mostrará durante 3 segundos y luego volverá a la pantalla anterior.

OPERACIÓN DE LA ALARMA (SOLO EN EL CONTROL REMOTO)

CONFIGURACIÓN DEL RELOJ DE ALARMA

Esta función permite que el sistema se encienda automáticamente y lo despierte usando una alarma de pitido, el CD o el RADIO.



1. En modo en espera, oprima y sostenga el **botón de ALARMA** en el control remoto durante 3 segundos, el ícono de la alarma  y la hora de la alarma 12:00 aparecerán en la pantalla. Los dígitos del reloj de alarma comenzarán a parpadear.
2. Oprima el **botón ▶▶|/|◀◀** para configurar la hora y luego oprima el **botón ALARMA** de nuevo para confirmar. Los dígitos de los minutos comenzarán a parpadear.
Nota: Asegúrese de que la hora esté configurada de modo que el indicador **PM** aparezca en forma correcta.
3. Oprima el **botón ▶▶|/|◀◀** para configurar los minutos y luego oprima de nuevo el **botón ALARMA** para confirmar, la fuente de la alarma del despertador aparecerá en la pantalla.
4. Oprima el **botón ▶▶|/|◀◀** para seleccionar despertar con radio AM, FM, CD o Alarma (BE aparece en la pantalla) y luego oprima el **botón de ALARMA** una vez más para confirmar, el nivel de volumen de la alarma estará parpadeando.

5. Oprima el **botón ►► / ◄◄** para preconfigurar el nivel de volumen de la alarma y luego oprima el **botón ALARM** para finalizar la configuración de la alarma. El icono de la alarma  aparece en la pantalla de forma permanente



NOTA:

- 1.) Si selecciona “Despertar con CD”, pero no hay un CD insertado, la alarma funcionará con un pitido automáticamente cuando llegue la hora en que se active la alarma.
- 2.) Para “despertar con el radio” (AM o FM), el sistema funcionará con la última radiodifusora AM o FM que escuchó antes de apagar la unidad.
- 3.) El volumen de la alarma irá en aumento hasta llegar al volumen que usted preconfiguró.


FUNCIÓN ACTIVAR/DESACTIVAR ALARMA

1. Para activar la ALARMA, presione una vez el **botón “ALARMA”** y el icono de la alarma  aparecerá parpadeando en la pantalla LCD.
2. Cancele la función de la ALARMA pulsando de nuevo el **botón “ALARMA”**. Se apagará el icono  de la alarma.

Despierte con el Radio, CD o pitido




- Cuando llegue la hora en que se active la alarma, el CD, radio o pitido sonará durante 60 minutos, luego se apagará y reconfigurará automáticamente para el día siguiente (sin oprimir el botón de dormir).
- Para detener la alarma inmediatamente después de que suene, pulse una vez el **botón  Encendido** en el control remoto o la unidad principal. La alarma se reiniciará para el día siguiente.
- Para cancelar la alarma del día siguiente, pulse una vez el botón **ALARMA**, el icono de ALARMA  se apagará.
- La alarma de pitido es una alarma in crescendo, por lo que el pitido comenzará a un nivel de volumen bajo y aumentará gradualmente hasta un nivel más alto.

FUNCIÓN DE DORMITAR

Pulse el **botón DORMITAR** del mando a distancia una vez para activar la función SNOOZE y detener temporalmente el sonido de la alarma durante 9 minutos. El icono DORMITAR aparece en la pantalla, la alarma se reiniciará después de 9 minutos cada vez que lo oprima. Para cancelar el modo DORMITAR, oprima el **botón ENCENDIDO/EN ESPERA ** una vez, el icono DORMITAR desaparece de la pantalla.

NOTA: La función SNOOZE sólo está activa durante 60 minutos después de la hora de la alarma original. Puedes volver a pulsar el botón SNOOZE varias veces siempre que esté dentro de ese periodo de 60 minutos activo, y siempre que queden un mínimo de 9 minutos. Una vez que los 60 minutos expiren, la alarma se detendrá hasta el día siguiente.

OPERACIÓN DEL RADIO

1. Oprima el botón **ENCENDIDO/EN ESPERA ** en la unidad principal o en el control remoto para encender la unidad.
2. Oprima el **botón MODO** en la unidad principal o en el control remoto para seleccionar el modo FM/AM, la frecuencia de radio FM/AM aparece en la pantalla.
3. Para sintonizar manualmente una radiodifusora específica, pulse el **botón SINTONIZAR  o ** ya sea en la unidad principal o en el control remoto repetidamente. Use el método de sintonización manual para sintonizar las estaciones más débiles que pudieran haberse omitido durante la sintonización automática.
4. Para sintonizar automáticamente la siguiente estación de radio con la señal más fuerte,

presione y sostenga el **botón** |◀◀ o ▶▶| en la unidad principal o en el control remoto por 1-2 segundos hasta que la lectura de la frecuencia en la pantalla empiece a escanear y luego suelte el botón. El sintonizador dejará de buscar cuando reciba la señal de la siguiente estación que sea suficientemente fuerte.

5. Gire el botón **VOLUME** de la unidad principal o pulse los botones VOL+/- del mando a distancia para ajustar el control de volumen al nivel deseado.

Recepción FM y FM-estéreo

Cuando escucha radio FM, oprima el **botón EST./MONO** en el control remoto para cambiar entre modo estéreo y monoaural. El ícono de FM estéreo "ST" aparecerá en la pantalla si la unidad está en modo estéreo. Es preferible recibir el programa en monoaural cuando reciba una radiodifusora débil.


CONSEJOS PARA OBTENER LA MEJOR RECEPCIÓN:

AM - La antena AM se encuentra dentro de la consola de la unidad. Si la recepción AM es débil. Cambie de posición la unidad hasta que la antena interna capte la señal más fuerte.

FM - Para la mejor recepción FM, la antena de alambre FM ubicada en el respaldo de la unidad, debe estar totalmente descubierta y extendida.

NOTA: La sintonización automática depende de la potencia de la señal de la radiodifusora, de modo que podría saltarse las estaciones débiles. Usted puede encontrar manualmente cualquier radiodifusora con señal débil en caso de que ésta se omita. Con las señales fuertes, el sintonizador podría detenerse antes de llegar a la frecuencia exacta, y es posible que necesite ajustar la sintonía manualmente para obtener la mejor recepción.

RADIODIFUSORAS PRECONFIGURADAS

1. Oprima el **botón**  de la unidad principal o del control remoto para encender la unidad.
2. Pulse el **botón MODO** en la unidad principal o en el control remoto para seleccionar el modo AM o FM de radio.
3. Oprima y sostenga el **botón REPRODUCIR/PAUSA** ▶/|| en la unidad principal o en el control remoto hasta que la lectura de la frecuencia en la pantalla comience a escanear y luego suelte el botón para búsqueda automática y canales pre-programados. "PROG" aparece en la pantalla parpadeando. La búsqueda automática y programa se detendrán en P01 después de terminado el escaneo, "PROG" aparece fijo en la pantalla.

Nota: Si los canales guardados durante la búsqueda automática y preconfiguración programada no son los que quería guardar, use el método a continuación para guardar manualmente las radiodifusoras de su preferencia.

4. Sintonice la radiodifusora de su elección ya sea "manualmente" o "automáticamente".
5. Oprima el botón **MEMORY** en la unidad principal o el botón **MEM.** del mando a distancia, el siguiente número de memoria disponible y un ícono "MEM" parpadeante aparecerán en la pantalla LCD. (Nota: "P01" aparecerá parpadeando en la pantalla si usted está programando por primera vez las estaciones).
6. Oprima el **botón PRECONFIGURAR+/-** en la unidad principal o en el control remoto para seleccionar el número de programación que le desea asignar a la radiodifusora.
7. Oprima el **botón MEM.** para completar la configuración.
8. Repita los pasos del 4 al 7 para programar hasta 30 radiodifusoras FM y 20 radiodifusoras AM.

RECUPERANDO LOS CANALES DE MEMORIA PRECONFIGURADOS

En modalidad de radio, recupere los canales preconfigurados oprimiendo el **botón PRECONFIGURAR+/-** repetidamente en la unidad principal o en el control remoto.




FUNCIONAMIENTO DEL REPRODUCTOR DE CD


Aviso: El reproductor de CD no solamente reproducirá CDs comerciales, sino también discos CD- R/RW auto compilados. No intente reproducir CD-ROM, CDI, VCD, DVD o CDs de computadora.









POR FAVOR LEA ESTA IMPORTANTE INFORMACIÓN:

El mecanismo de los CD que se utiliza en los dispositivos similares a este, están diseñados para leer completamente todos los CD comerciales. También leerán CD-R/CD-RW de compilaciones personales pero podría necesitar cerca de 10 segundos la reproducción. Si no comienza la reproducción, podría deberse a la calidad del disco CD-R/RW y/o a problemas de compatibilidad del software de compilación del CD. El fabricante no se hace responsable de la calidad de la reproducción de discos CD-R/RW. No incorpore etiquetas o sellos a ninguno de los lados de un disco CD-R/RW. Puede causar un mal funcionamiento.





JUEGO DE UN CD

1. Oprima el **botón ENCENDIDO/EN ESPERA**  en la unidad principal o en el control remoto para encender la unidad.
2. Oprima el botón **MODO** en el control remoto o en la unidad principal para seleccionar modo de CD y después oprima el botón de Apertura/Cierre  para abrir la bandeja de CD.
3. Coloque un CD de audio dentro de la bandeja con la cara impresa hacia arriba.
4. Oprima el botón para cerrar  la bandeja del CD. La unidad comienza a leer el disco, "--" aparece en la pantalla parpadeando. Después de unos cuantos segundos, el número total de pistas aparece durante un segundo y luego el tiempo total del CD aparecerá en la **PANTALLA LCD**.

IMPORTANTE: Utilice sólo el botón  para abrir y cerrar la bandeja de CD. No empuje la bandeja de CD para cerrarla después de cargar un CD. Esto podría dañar el mecanismo interno utilizado para abrir y cerrar la bandeja de CD.

5. Oprima el **botón REPRODUCIR/PAUSA** en la unidad principal o en el control remoto, el indicador **PLAY** (reproducir)  aparecerá en la pantalla, el CD comenzará a reproducir la primera pista.
6. Gire el botón **VOLUME** de la unidad principal o pulse los botones **VOL+/-** del mando a distancia para ajustar el nivel de volumen deseado.
7. Para pausar la reproducción oprima el **botón REPRODUCIR/PAUSA** /II en la unidad principal o en el control remoto. El tiempo de la pista se pausará y el indicador de **PAUSA II** aparecerá en la pantalla. Para reiniciar la reproducción, oprima una vez más el **botón CD REPRODUCIR/PAUSA** /II .
8. Puede elegir reproducir su pista favorita directamente oprimiendo ya sea el **botón SALTAR AL SIGUIENTE**  o el **botón SALTAR AL ANTERIOR** . La pantalla LCD mostrará el número correcto de la pista seleccionada.
9. Para localizar una sección particular dentro de una pista, oprima y sostenga el **botón**  o  hasta encontrar la sección. Suelte el botón para continuar reproduciendo su selección.
10. Para detener la reproducción, oprima el **botón DETENER** .
11. Apague el JBS-210 cuando termine de escuchar.

MODALIDAD SALTAR y BÚSQUEDA

1. Durante el modo Reproducción o Pausa, pulse el **botón SALTAR A SIGUIENTE**  o **SALTAR A ANTERIOR**  para ir a la pista siguiente o regresar al principio de la pista actual.
2. Durante la reproducción, oprima y sostenga el **botón**  o  para buscar dentro de la pista actual con reproducción audible de alta velocidad.

DIFERENTES MODOS DE REPRODUCCIÓN (ÚNICAMENTE CONTROL REMOTO)

Oprima el **botón MODO DE REPRODUCCIÓN** en el control remoto repetidamente para seleccionar diferentes modos de reproducción cuando reproduce un CD.

Cuando reproduce un CD, los modos de reproducción se muestran como se indica a continuación.

Repetir 1 ➔ Repetir todo ➔ Aleatorio ➔ Normal
↑

REPETIR 1 - la pista que se está reproduciendo se repetirá continuamente. El ícono de Repetir uno "REPEAT 1" aparece en la pantalla.

REPETIR TODO - todas las pistas se repetirán continuamente. El ícono de Repetir todo "REPEAT ALL" aparece en la pantalla.

ALEATORIO - las pistas en el disco se reproducirán en una secuencia aleatoria. El ícono de aleatorio "RAND" aparece en la pantalla.

AMACIÓN DE SECUENCIAS DE REPRODUCCIÓN DE PISTAS

Esta función permite que las pistas se reproduzcan en una secuencia programada.

NOTA: El programa solo se puede configurar en modo DETENER.

1. Oprima el botón **MEMORIA** de la unidad principal o el botón **MEM.** del mando a distancia, el número del programa "1" aparece en la pantalla, el ícono "PROG" y número de pista del CD "-" también estarán parpadeando en la pantalla LCD. (Nota: "1 --" aparecerá en la pantalla si usted está programando por primera vez).
2. Use el **botón** ◀◀ o ▶▶ en la unidad principal o el control remoto para seleccionar la pista deseada. En la pantalla aparecerá el número de pista.
3. Oprima el botón **MEMORY** en la unidad principal o el botón **MEM.** del mando a distancia para almacenar la pista seleccionada en la memoria, el siguiente número de programa avanzará uno (es decir "2") en la pantalla LCD.
4. Repita los pasos del 2 al 3 para guardar otras pistas en la memoria. Puede almacenar hasta 20 pistas. La pantalla mostrará "FUL" después de que haya programado 20 pistas.
5. Oprima el **botón** ▶/II en la unidad principal o en el control remoto para comenzar a reproducir el CD en la secuencia programada.
6. Presione el **botón MODO DE REPRODUCCIÓN** en el control remoto para seleccionar Repetir 1/Todos, si es necesario.
7. Para dejar de reproducir, oprima el **botón DETENER** ■ en la unidad principal o en el control remoto.
8. Para cancelar la reproducción del programa, oprima el **botón DETENER** ■ en la unidad principal o en el control remoto dos veces, el ícono "PROG" desaparece de la pantalla.

OPERACIÓN DEL BLUETOOTH

Oprima el **botón ENCENDIDO/EN ESPERA** ⏻ para ENCENDER la unidad y siga las instrucciones de abajo para conectarse a través de Bluetooth.

EMPAREJAMIENTO (Vinculación) con un teléfono celular HABILITADO CON BLUETOOTH O CON OTRO DISPOSITIVO HABILITADO PARA BLUETOOTH con el JBS-210

Si el JBS-210 nunca ha estado vinculado con un dispositivo Bluetooth antes. Debe seguir las instrucciones de emparejamiento a continuación para vincular el JBS-210 con su dispositivo Bluetooth.

1. Oprima el **botón** ⏻ en la unidad principal o en el control remoto para encender la unidad.
2. Oprima el **botón MODO** en la unidad principal o en el control remoto para seleccionar modo Bluetooth, en la pantalla aparecerá el mensaje Bluetooth "bt" parpadeando.

3. Si el JBS-210 nunca ha estado vinculado con un dispositivo Bluetooth antes o no puede encontrar el último dispositivo vinculado, el "bt" parpadeando en la pantalla LCD indicará que el JBS-210 esté en modo de búsqueda. Debe seguir las instrucciones de emparejamiento a continuación para vincular el JBS-210 con su dispositivo Bluetooth.
 - Encienda la función Bluetooth de su dispositivo y habilite la función de búsqueda o escaneo para encontrar la unidad JBS-210.
 - Seleccione "JBS-210" de la lista del dispositivo cuando ésta aparezca en la pantalla del mismo. Si es necesario, ingrese el código de acceso "0000" para efectuar el proceso de emparejamiento de su dispositivo con el JBS-210.
4. Después de haber efectuado el emparejamiento con éxito, la pantalla cambiará a mostrar "bt" fijamente, el ícono del Bluetooth también aparecerá en la pantalla. Puede comenzar a escuchar música desde su dispositivo Bluetooth hacia el altavoz.
5. Después de seleccionar su canción favorita, oprima el **botón RREPRODUCIR/PAUSA ►/II** en la unidad o en el control remoto para reproducir o pausar la canción.
6. Gire el botón **VOLUME** de la unidad principal o pulse los botones **VOL+/-** del mando a distancia para ajustar el nivel de volumen deseado.
7. Pulse el botón **◀◀** o **▶▶** de la unidad principal o del mando a distancia para saltar a la canción anterior o siguiente.
8. Si desea emparejar el JBS-210 con otro dispositivo con Bluetooth, mantenga pulsado el botón **PAIR** durante 3 segundos o desactive la función Bluetooth del dispositivo actualmente emparejado con el JBS-210 y repita el paso 3 anterior.

Notas:

- 1.) Consulte el manual de su celular, tableta, computadora personal u otro dispositivo con capacidad para Bluetooth para la operación del Bluetooth, ya que podría variar según el modelo.
- 2.) Si su dispositivo habilitado para Bluetooth no tiene soporte para A2DP, no será posible reproducir la música a través del altavoz, aunque se haya efectuado el emparejamiento (vinculación).
- 3.) Si usted está emparejando su computadora con el JBS-200 a través del Bluetooth, podría necesitar establecer el altavoz como su dispositivo de sonido preconfigurado en la computadora


OPERACIÓN DE ENTRADA AUXILIAR

Esta unidad cuenta con un conector de entrada para señal de audio para conectar dispositivos de audio externos, por ejemplo, reproductores MP3, dispositivos de audio digitales, los cuales pueden escucharse a través de los altavoces de esta unidad.

1. Use un cable de audio (no incluido) con enchufe estéreo de 3.5 mm en cada uno de los extremos del cable.
2. Enchufe uno de los extremos en el conector de **ENTRADA AUXILIAR** de la unidad principal y el otro extremo del cable al conector de Salida o conector de audífonos de su dispositivo externo.
3. Encienda la unidad y el dispositivo externo de audio.
4. Oprima el **botón MODO** en la unidad principal o en el control remoto para seleccionar modo AUX, el ícono "AUX" se encenderá, la pantalla mostrará el mensaje "AUH".
5. Ahora puede controlar el nivel de volumen a través de su unidad principal. Opere todas las demás funciones en el dispositivo auxiliar como siempre.


Nota:

- Si conecta esta unidad al conector de la línea de Salida de su dispositivo externo, solamente necesitará ajustar el control de volumen de esta unidad. Si conecta el conector de audífonos de su dispositivo externo, entonces podría ser necesario que ajuste ambos controles de volumen, de su dispositivo externo y de esta unidad para obtener la configuración de volumen de su preferencia.



- Oprima el **botón**  en la pantalla principal o en el control remoto para apagar la unidad cuando termine de escuchar. No olvide también apagar la alimentación de energía de su dispositivo externo

PRECONFIGURAR EL ECUALIZADOR (SOLO EN EL CONTROL REMOTO)

Esta unidad proporciona 4 diferentes modos del ECUALIZADOR para mejorar su experiencia de audio. Puede elegir su efecto favorito presionando el **botón "EQ"** en el control remoto repetidamente en la secuencia siguiente:




ROCK ➔ POPS ➔ JAZZ ➔ CLASSIC ➔ APAGADO


BOTÓN DE SILENCIO (ÚNICAMENTE EN EL CONTROL REMOTO)

- Oprima el **botón SILENCIO**  en el control remoto para silenciar temporalmente la salida de sonido del altavoz. El icono "L00" aparecerá en la pantalla y parpadeará.
- Oprima el **botón SILENCIO**  una vez más o el **VOLUMEN +/-** en el control remoto para reanudar la reproducción a altavoz normal.

OPERACIÓN PARA DORMIR (ÚNICAMENTE PARA EL CONTROL REMOTO)

El temporizador para dormir le permite que la unidad se apague después de que ha transcurrido un tiempo determinado.

1. Para activar el temporizador para dormir encienda la unidad y oprima el **botón MODO** para seleccionar radio AM, FM, CD, Bluetooth o para escuchar música a través de la ENTRADA AUX.
2. Pulse el botón **SLEEP** del mando a distancia, el icono de la hora de dormir "  " aparece en la pantalla.
3. Pulse repetidamente el botón **SLEEP** para seleccionar el tiempo de reposo. La unidad se apagará después de 120, 90, 60, 30, 20 o 10 minutos. Espere 3 segundos después de su selección para que la unidad confirme la selección, la unidad tocará durante el tiempo seleccionado y luego se apagará automáticamente.
4. Para cancelar el temporizador de sueño, pulse el botón **SLEEP** repetidamente hasta que el temporizador muestre "OFF", el icono de tiempo de sueño "  " desaparece en la pantalla.
5. Para apagar la unidad antes del tiempo seleccionado, oprima y sostenga el **botón**  en cualquier momento.

Notas:

- 1.) Para revisar cuánto tiempo queda para dormir, presione una vez el **botón DORMIR**.
- 2.) Si usted se está quedando dormido escuchando música de un dispositivo externo conectado a la ENTRADA AUX, el temporizador apagará la alimentación de energía para este sistema, pero no apagará el del dispositivo externo.

USO DE AUDIFONOS (NO INCLUIDOS)

Insertar el enchufe de sus auriculares en la toma de auriculares estéreo le permitirá escuchar el CD o la música de radio en privado. Cuando se utilizan auriculares, los altavoces incorporados se desconectarán.

LEA ESTA IMPORTANTE INFORMACIÓN ANTES DE USAR LOS AURICULARES

1. Evite el juego prolongado a un volumen muy alto ya que puede afectar su audición.
2. Si nota zumbidos en los oídos, reduzca el volumen o apague la unidad.
3. Mantenga el volumen a un nivel razonable incluso si su auricular es un tipo al aire libre diseñado para permitir escuchar sonidos externos. Tenga en cuenta que un volumen excesivamente alto puede bloquear fuera de los sonidos.

AJUSTE EL BRILLO DE LA PANTALLA

(SOLO CON EL CONTROL REMOTO)

1. En el modo encendido, oprima el **botón DESVANECEDOR** en el control remoto para ajustar el brillo de la pantalla. El brillo de la pantalla en el panel frontal cambiará en el orden que se muestra abajo.

BRILLANTE → OPACO → MEDIO



2. En el modo de espera, oprima el **botón DESVANECEDOR** en el control remoto para ajustar el brillo de la pantalla. El brillo de la pantalla en el panel frontal cambiará en el orden que se muestra abajo.

OPACO → MEDIO → BRILLANTE



REINICIO DE LA UNIDAD

Descargas electrostáticas (ESD) o una sobretensión que activó la computadora interna para apagar automáticamente. Si esto ocurre, desenchufe el adaptador CA-CD de la toma de corriente, retire todas las pilas para el respaldo del reloj, espere 60 segundos y vuelva a enchufar el adaptador CA-CD en la toma de corriente. La unidad se ha restablecido. Vuelva a instalar todas las pilas para la copia de seguridad del reloj. Debe restablecer el reloj, la alarma y los canales de radio preseleccionados.

CUIDADO Y MANTENIMIENTO

1. No exponga el producto a fuerza extrema, descargas, polvo o temperaturas extremas.
2. No altere los componentes internos de la unidad.
3. Limpie la unidad con un paño seco. Solvente o detergente no debe ser utilizado.
4. Evite dejar la unidad en la luz solar directa o en lugares calientes, húmedos o polvorientos.
5. Mantenga la unidad alejada de aparatos y fuentes de ruido eléctrico de calefacción, tales como lámparas fluorescentes o motores.
6. Si se producen abandonos o interrupciones en la música durante la reproducción del CD, o si el CD no se reproduzcan en absoluto, su superficie inferior puede requerir limpieza. Antes de jugar, limpie el disco desde el centro hacia fuera con un buen paño de limpieza suave.



LIMPIEZA DE LA UNIDAD

- Para evitar incendios o descargas eléctricas, desconecte el aparato de la fuente de alimentación de CA cuando limpie.
- El acabado de la unidad se puede limpiar con un trapo seco y cuidarse como otros muebles,

- Tenga cuidado al limpiar y limpiar las piezas de plástico.
- Si el mueble se polvoriento límpielo con un trapo suave y seco. No utilice ninguna cera o spray de esmalte sobre el gabinete.
 - Si el panel frontal se ensucia o manchada con huellas dactilares que se puede limpiar con un paño suave ligeramente humedecido con un jabón suave y agua. Nunca use paños abrasivos o pulimentos como pueden dañar el acabado de su unidad.

PRECAUCIÓN: No permita que caiga ningún líquido en la unidad.

SOLUCIONADOR DE PROBLEMAS

Si tuviera dificultad en el uso de este sistema musical, por favor revise el cuadro siguiente o llame al número **1 800 777 5331** de Servicio al Cliente y Apoyo Técnico.

SÍNTOMA	PROBLEMA POSIBLE	SOLUCIÓN
La unidad no responde (no enciende)	La unidad se encuentra desconectada de la toma de corriente alterna (CA)	Vuelva a conectar a la toma de corriente alterna.
	La toma de corriente no tiene poder.	Pruebe la unidad en otro tomacorriente.
La unidad está encendida pero hay poco o ningún volumen	La configuración del volumen está muy baja.	Ajuste el mando de control de VOLUMEN en la unidad principal o pulse el botón VOL+ en el mando a distancia para subir el nivel de sonido.
Bluetooth: sin sonido	El altavoz Bluetooth no está vinculado con el teléfono móvil	Realiza el proceso de "Operaciones Bluetooth" para vincular los altavoces.
	Colocación del altavoz fuera de rango	Coloque el altavoz dentro del rango de funcionamiento de Bluetooth.
La banda AM es demasiado ruidosa.	La recepción de la estación es débil.	Gire ligeramente la unidad para obtener la mejor recepción.
Ruido o sonido distorsionado en la emisión de FM	La estación no está sintonizada correctamente.	Afinar la emisora FM.
	Antena de cable de FM no está completamente extendida	Extienda por completo el cable de la antena FM.
El reproductor de CD no funciona	La unidad no se encuentra en la función de CD. El CD no se encuentra instalado correctamente.	Seleccione el modo de función de CD. Inserte el CD con la etiqueta hacia la puerta del CD.
	Si el CD es auto-compilado, los medios utilizados no pueden ser compatibles con el reproductor.	Utilice los medios de comunicación en blanco de mejor calidad y vuelva a probar.
CD salta durante la reproducción	El disco está sucio o rayado.	Limpie el CD con un paño limpio o utilice otro disco.
Sonido intermitente de Reproductor de CD	Disco sucio o defectuoso.	Limpie o reemplace el disco defectuoso.
	El lente lector se encuentra sucio.	Utilice un disco de limpieza de CD-lentes para limpiar la lente.

	El reproductor está sujeto a vibraciones o golpes excesivos.	Vuelva a colocar el reproductor alejado de golpes o vibraciones.
Sonido distorsionado	El nivel de volumen es demasiado alto.	Baje el volumen.
	Fuente de sonido se encuentra distorsionada.	Pruebe una fuente de sonido diferente. Si utiliza una fuente de sonido externa, como la generación más antigua de iPod, intente reducir el volumen de salida en el propio dispositivo. Intente omitiendo el BASS BOOST o cambie el ajuste EQ (ecualizador).
Unidad se calienta después de funcionar por un tiempo prolongado a un volumen alto	Esto es normal.	Apague la unidad por un período de tiempo o utilícela con un volumen más bajo

ESPECIFICACIONES

Requisito de energía:


Adaptador de CA

Entrada: CA 120V ~ 60Hz

Salida: CD 9.0V  1.0A 

Control remoto:

Batería de reserva para el reloj:

1 x 3V  CR2025 Bateria de Litio

2 x 1.5V "AA" (UM-3) baterías (no incluido)

Rango de Frecuencia

Banda de radio:

AM 520 ~ 1710KHz

FM 87.5 ~ 108 MHz

Bluetooth:

Versión 5.0



En Spectra, la responsabilidad ambiental y social es uno de los valores fundamentales de nuestra empresa. Nos dedicamos a la continua implementación de iniciativas responsables con el objeto de conservar y mantener el medio ambiente a través del reciclaje responsable.

Por favor visítenos en <http://www.spectraintl.com/green.htm> para mayor información sobre las iniciativas de protección del medio ambiente o para encontrar los centros de reciclaje en su área.

La marca Bluetooth® del texto y logotipos son marcas registradas propiedad de Bluetooth SIG, Inc. y cualquier uso de dichas marcas por parte de Spectra Merchandising Intl, Inc. está bajo licencia. Otras marcas y nombres comerciales son de sus respectivos propietario.

GARANTÍA Y SERVICIOS DE COBERTURA LIMITADA POR 90 DÍAS VÁLIDA EN LOS ESTADOS UNIDOS SOLAMENTE

SPECTRA MERCHANDISING INTERNATIONAL, INC. Garantiza por un período de 90 días, desde la fecha de la compra original por parte del cliente, que esta unidad se encuentra libre de materiales o mano de obra de fábrica defectuosos, siempre que el producto sea utilizado dentro de los Estados Unidos. Esta garantía no es asignable o transferible. Nuestra obligación de acuerdo a esta garantía es reparar o reemplazar la unidad con defectos o cualquier parte correspondiente, con excepción de las baterías, cuando es devuelta al Departamento de Servicios de SPECTRA, acompañada de la prueba de la fecha original de compra por parte de cliente, como por ejemplo una copia duplicado del recibo de ventas.

Usted debe pagar todos los costos de envío requeridos para entregar el producto a SPECTRA para el servicio de garantía. Si el producto se repara o reemplaza de acuerdo a la garantía, los gastos de retorno serán por cuenta de SPECTRA. No existen otras garantías expresas diferentes de aquellas declaradas en el presente documento.

Esta garantía es válida solamente en el cumplimiento de las condiciones que se establecen a continuación:

1. La garantía se aplica solamente al producto de SPECTRA siempre que:
 - a. Permanezca en posesión del comprador original y se exhiba la prueba de compra.
 - b. Que no haya sido sometido a accidentes, mal uso, abuso, servicio inapropiado, uso fuera de las descripciones de advertencia cubiertas dentro del manual del propietario, o modificaciones no aprobadas por SPECTRA.
 - c. Deberán presentarse los reclamos dentro del período de garantía.
2. Esta garantía no cubre daños o fallas del equipo causados por conexiones eléctricas que no cumplen con los códigos de electricidad, con las especificaciones del manual del propietario de SPECTRA, o por falta de cuidado razonable y mantenimiento necesario como se describe en el manual del propietario.
3. La garantía de todos los productos de SPECTRA se aplica solamente al uso residencial y queda anulada cuando los productos se usan en un ambiente no residencial, o son instalados fuera de los Estados Unidos.

Esta garantía le da derechos legales específicos, y usted puede tener también otros derechos que varían de estado a estado. Para OBTENER SERVICIO por favor retire todas las baterías (si las hay) y embale la unidad con cuidado enviándola a SPECTRA, a la dirección que se menciona abajo. SI LA UNIDAD ES DEVUELTA DENTRO DEL PERÍODO DE GARANTÍA EXHIBIDO arriba, por favor incluya una prueba de compra (recibo de caja registradora con fecha), para que podamos determinar su elegibilidad para el servicio de garantía y reparación de la unidad sin costo. También incluya una nota con una descripción explicando en qué forma la unidad es defectuosa. Un representante de atención al cliente puede contactarle en relación al estado de su reparación, por lo tanto, por favor incluya su nombre, dirección, número de teléfono y dirección de correo electrónico para acelerar el proceso.

SI LA GARANTÍA SE ENCUENTRA FUERA DEL PERÍODO DE GARANTÍA, por favor incluya un cheque por \$40.00 para cubrir el costo de reparación, manejo y correo de retorno. Todas las devoluciones cubiertas por la garantía deben ser enviadas por correo prepago.

Se recomienda que primero entre en contacto con SPECTRA llamando al número 1-800-777-5331 o por correo electrónico enviando un mensaje a custserv@spectraintl.com para obtener información actualizada sobre la unidad que requiere servicio. En algunos casos el modelo puede haber sido discontinuado y SPECTRA se reserva el derecho de ofrecer opciones alternativas de reparación o reemplazo.

SPECTRA MERCHANDISING INTERNATIONAL, INC.
4230 North Normandy Avenue, Chicago, IL60634, USA.
1-800-777-5331

Para registrar su producto, siga el vínculo a continuación en el sitio web para ingresar su información.
<http://www.spectraintl.com/wform.htm>

0521

Impreso en China