

JENSEN® audio

MODELO JCR-150

RELOJ DESPERTADOR CON RADIO AM/FM

MANUAL DE INSTRUCCIONES



Por favor lea y siga las instrucciones del manual detenidamente antes de usar esta unidad y consévelo para futura consulta

ADVERTENCIA

PARA EVITAR INCENDIO O DESCARGAS ELÉCTRICAS, NO USE ESTE ENCHUFE CON UN CABLE DE EXTENSIÓN U OTRAS TOMAS DE CORRIENTE A MENOS QUE LAS CLAVIJAS PUEDAN ESTAR TOTALMENTE INSERTADAS PARA PREVENIR QUE QUEDEN EXPUESTAS. PARA EVITAR INCENDIOS Y DESCARGAS ELÉCTRICAS, NO EXPONGA ESTE ELECTRODOMÉSTICO A LA HUMEDAD O LLUVIA.

 <p>El relámpago con el símbolo de la flecha dentro del triángulo equilátero sirve para alertar al usuario de la presencia de voltaje peligroso no aislado dentro del producto que puede tener magnitud suficiente para constituir un riesgo de descarga eléctrica</p>	<p>PRECAUCIÓN RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA NO LO ABRA</p> <p>PRECAUCIÓN: PARA REDUCIR EL RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA, NO QUITAR LA TAPA (O PARTE DE ATRÁS). No hay partes adentro que sean de uso para el usuario. En caso de reparación, remitirse a personal calificado.</p>	 <p>El signo de exclamación dentro del triángulo sirve para alertar al usuario de la presencia de importantes instrucciones de operación y mantenimiento en el manual que acompaña este aparato.</p>
---	--	---

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES

1. Lea las instrucciones.
2. Conserve estas instrucciones.
3. Preste atención a todas las advertencias.
4. Siga todas las instrucciones.
5. No use este aparato cerca del agua.
6. Limpiar sólo con un paño seco
7. No obstruya ninguna de los orificios de ventilación Instale de acuerdo con las instrucciones del fabricante.
8. No instale cerca de fuentes térmicas como radiadores, estufas, aparatos de calefacción, u otros aparatos (incluyendo amplificadores) que producen calor.
9. No anule el propósito de seguridad del enchufe polarizado o tipo puesta a tierra. Un enchufe polarizado tiene dos cuchillas, de las cuales una es más ancha que la otra. Un enchufe tipo puesta a tierra tiene dos cuchillas y una tercera clavija de puesta a tierra. La cuchilla ancha o la tercera clavija se proveen para su seguridad. Si el enchufe que se provee no se pudiera insertar en su tomacorriente, consulte con un electricista para reemplazar el tomacorriente obsoleto.
10. Proteja el cable de alimentación de ser pisado. No tirar del cable especialmente de los enchufes, tomas de corrientes y de donde el cable sale del aparato.
11. Sólo use accesorios especificados por el fabricante.

12. Desconecte el aparato durante tormentas eléctricas o si no está en uso por largos periodos de tiempo.
13. Refiera todo servicio de reparación a personal calificado. Se requiere servicio de reparación cuando el aparato ha sido dañado de cualquier manera, por ejemplo, si se daño el cable de alimentación o enchufe, si se derramó líquido o si se han caído objetos dentro del aparato, si el aparato fue expuesto a la lluvia o humedad, si no opera normalmente o si se ha caído.
14. Este electrodoméstico no debe exponerse al agua, o ningún objeto que contenga agua, como un vaso, debe situarse encima del aparato.

PRECAUCIÓN

PARA EVITAR UNA DESCARGA ELÉCTRICA ENCAJE LA PARTE ANCHA DE LA CLAVIJA EN LA RANURA ANCHA. INSERTE COMPLETAMENTE



NOTAS IMPORTANTES

Evite instalar la unidad en los siguientes lugares descritos debajo:

- Lugares expuestos a luz solar directa o cerca de aparatos que irradian calor como estufas eléctricas.
- Lugares sometidos a polvo excesivo.
- Lugares sometidos a una vibración constante.
- Lugares húmedos o mojados.

FUENTE DE ALIMENTACIÓN

Esta unidad está designada para operar con una corriente de red de 120V/60HZ CA. Operar esta unidad desde otra fuente de alimentación podría causar daño al aparato, y tal daño no está cubierto por la garantía.

Esta también está equipada con un sistema opcional de batería que lleva una pila de 9V (tipo 6F22 o equivalente) (no suministrada).

El sistema de batería de reserva

El sistema de batería de reserva asegura que la configuración del reloj y el alarma se mantengan en caso de un corte o interrupción de suministro (para preservar la vida de la pila la pantalla no se encenderá). Se mantendrán todas las configuraciones del reloj en la memoria. Sin embargo, la hora del reloj podría requerir un ajuste para una precisión exacta una vez que vuelve el suministro. Si

no hay una pila instalada, la pantalla parpadeará "12:00" cuando se restablezca el suministro. Esto indicará que debe reajustar la configuración de la hora y la alarma.

INSTALACIÓN DE LAS PILAS

1. Abrir la tapa del compartimiento de pilas en la parte inferior del aparato, conecte una pila DC 9V al cargador de pila que se encuentra dentro.
Nota: El cargador de pila sólo encaja de una manera para asegurar la polaridad correcta.
2. Cierre la tapa del compartimiento de pila.

IMPORTANTE: Asegúrese de que la pila esté correctamente instalada. La polaridad incorrecta puede dañar la unidad.

3. Se recomienda una pila alcalina. Para un rendimiento óptimo, la pila debe ser reemplazada cada 6 meses.
4. Si el aparato no va a ser usado por un periodo de tiempo prolongado, retire la pila. Una pila vieja o con pérdida puede dañar el aparato y anular la garantía.
5. No intente recargar pilas que no son recargables; pueden recalentarse, reventar y perder. (Siga las instrucciones del fabricante de pilas)
6. No deseche las pilas en el fuego, ya que pueden gotear y explotar.


INDICADOR DE INTERRUPCIÓN DE LA CORRIENTE ELÉCTRICA

Si no hay una pila instalada o la pila está seca, la configuración de la hora y de la alarma se perderá si hay una interrupción en la corriente eléctrica. Cuando la corriente eléctrica se restituya, "12:00" parpadeará en la pantalla. Esto indica que la hora en la pantalla es incorrecta y necesita ser ajustada.

IMPORTANTE:

Después de ajustar la hora, asegúrese de ajustar la configuración de la alarma también.

LOCALIZACIÓN DE LOS CONTROLES E INDICADORES

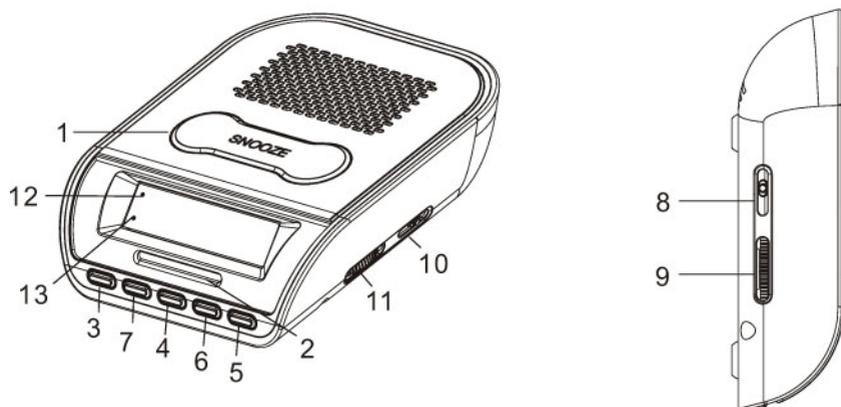

1. BOTÓN DE PARADA MOMENTANEA (SNOOZE)	8. SELECTOR DE FUNCION (ON/OFF/AUTO)
2. DIAL DE FRECUENCIA	9. CONTROL DE VOLUMEN (MAX/VOLUME/OFF/BUZZER)
3. BOTÓN TEMPORIZADOR DE DESCONEXIÓN AUTOMÁTICA (SLEEP)	10. SELECTOR DE BANDAS (AM/FM)
4. BOTÓN DE ALARMA (ALARM)	11. CONTROL DE SINTONÍA
5. BOTÓN DE AJUSTE DE MINUTOS	12. INDICADOR PM
6. BOTÓN DE AJUSTE DE HORA	13. INDICADOR DE ALARMA
7. BOTÓN DE AJUSTE DE TIEMPO	

INTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO

AJUSTE DEL RELOJ

Cuando conecte la radio a su adaptador de alimentación de CA por primera vez, la pantalla empezará a parpadear "12:00". Parará de parpadear cuando configure la hora.

1. Pulse y mantenga presionado el botón de ajuste de TIEMPO y presione repetidamente el botón de HORA para seleccionar la hora correcta.
2. Presione y mantenga presionado el botón de ajuste de TIEMPO y presione repetidamente el botón MINUTO para seleccionar el minuto correcto.



NOTA

Hay un INDICADOR DE PM ubicado en la esquina izquierda de la parte superior de la pantalla del reloj. Asegúrese de observar el indicador de PM cuando ajuste la hora para asegurarse que la hora esté ajustada correctamente para AM o PM. Si el indicador de PM está encendido, la hora que se muestra es PM. Si el indicador de PM está apagado, la hora que se muestra es AM.

PARA ESCUCHAR LA RADIO

1. Mediante el SELECTOR DE BANDA elija la banda deseada, AM o FM.
2. Gire el CONTROL DE VOLUMEN en el sentido de las agujas del reloj hasta que se escuche un "clic".
3. Deslice EL SELECTOR DE FUNCIÓN a la posición "ON" (encendido).
4. Seleccione la estación que desee con el CONTROL DE SINTONÍA. .
5. Ajuste el CONTROL DE VOLUMEN al nivel que desee.
6. Cuando haya terminado de escuchar, deslice el SELECTOR DE FUNCIÓN a la posición "OFF" para apagar la radio.

CONSEJOS PARA MEJORAR LA RECEPCIÓN

AM – La antena AM se encuentra dentro de la radio. Si la recepción AM es débil, cambia la posición del aparato hasta que la antena interna recoja una señal más fuerte

FM – Si la recepción de FM es débil, extienda completamente la antena monofilar y varíe la posición y la ubicación de la antena hasta que encuentre la señal más fuerte.

FUNCIONAMIENTO DE LA ALARMA

PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LA ALARMA

1. Presione y mantenga el BOTÓN ALARMA y presione repetidamente el BOTON DE AJUSTE DE HORA para seleccionar la hora correcta que desea.
2. Presione y mantenga el BOTÓN DE ALARMA y presione repetidamente el BOTÓN MINUTO para seleccionar el minuto correcto que desea.

NOTA

Hay un INDICADOR DE PM ubicado en la esquina izquierda de la parte superior de la pantalla del reloj. Asegúrese de observar el indicador de PM cuando ajuste la hora de activación de la alarma para asegurarse que la hora de activación de la alarma esté ajustada correctamente para AM o PM. Si el indicador de PM está encendido, la hora de activación de la alarma será PM. Si el indicador de PM está apagado, la hora de activación de la alarma será AM.

COMPROBAR LA HORA DE ACTIVACIÓN DE LA ALARMA

Cada vez que desee comprobar la hora de activación, simplemente presione el BOTÓN ALARMA. La pantalla cambiará de la hora actual a la hora de activación programada. Suelte el BOTÓN ALARMA y volverá a la hora actual.

ALARMA CON RADIO

1. Deslice el SELECTOR DE FUNCIÓN a "ON", seleccione la banda, estación y ajuste el nivel de volumen que desea escuchar cuando la alarma se active, luego deslice el SELECTOR DE FUNCIÓN a la posición "AUTO". El INDICADOR DE ALARMA se encenderá.
2. Reconfirme la configuración de la hora de activación de la alarma presionando el BOTÓN ALARMA.
3. A la hora seleccionada de activación la radio se ENCENDERÁ y se quedará prendida por alrededor de dos horas y luego se apagará automáticamente.
4. Para parar la radio, presione el BOTÓN ALARMA. La radio se detendrá pero la alarma se mantendrá fija y se encenderá nuevamente a la misma hora el día siguiente.
5. Si no quiere que se active la alarma el día siguiente, coloque el SELECTOR DE FUNCIÓN en la posición "OFF". El indicador de ALARMA se apagará.

ALARMA CON ZUMBIDO

1. Coloque el SELECTOR DE FUNCIÓN en la posición "AUTO". Se encenderá el INDICADOR DE ALARMA para confirmar que la alarma está prendida.

2. Gire el CONTROL DE VOLUMEN en el sentido de las agujas del reloj hasta que se escuche un "clic".
3. El alarma se activará a la hora seleccionada y el zumbido continuará por alrededor de dos horas y luego se apagará automáticamente.
4. Si quiere escuchar la radio después de activarse la alarma, gire el control de volumen en el sentido de las agujas del reloj hasta que se escuche un "clic". Ajuste la sintonización y el volumen para el programa de radio si se requiere.
5. Para detener el zumbido, presione el botón de ALARMA. El zumbido se detendrá pero la alarma se mantendrá fija y se activará a la misma hora el día siguiente.
6. Si no quiere que el alarma active el zumbido el día siguiente, coloque el SELECTOR DE FUNCIÓN en la posición "OFF". El indicador de ALARMA se apagará.

ALARMA DE PARADA MOMENTANEA

Después de que se active la alarma de radio o de zumbido, puede presionar el botón de PARADA MOMENTANEA (SNOOZE) para dormir unos minutos más. La alarma se detendrá por aproximadamente 9 minutos y luego se activará nuevamente.

PROGRAMA DE TEMPORIZADOR AUTOMÁTICO

DORMIR CON EL SONIDO DE LA RADIO

Puede programar el programa de temporizador automático para que la radio suene hasta 1 hora 59 minutos y luego se apague automáticamente.

1. Deslice el SELECTOR DE FUNCIÓN a la posición "ON" y seleccione la banda, estación y el nivel de volumen que desee escuchar y luego deslice el SELECTOR DE FUNCIÓN a la posición "OFF" o "AUTO".
2. Presione el BOTÓN TEMPORIZADOR DE DESCONEXIÓN AUTOMÁTICA (SLEEP). La pantalla mostrará brevemente "0: 59". Mientras mantiene el botón SLEEP presionado, presione el BOTÓN DE HORA, la pantalla muestra "1: 59" y la radio comenzará a sonar. Después de 1 hora 59 minutos la radio se apagará automáticamente.
3. Para ajustar el tiempo que la radio suene hasta que se apague, mantenga el botón SLEEP presionado. Luego presione el BOTÓN MINUTO para ajustar la cantidad de tiempo deseada. Cuando la cantidad de tiempo deseado aparece en la pantalla, suelte los botones.
4. Para cancelar el temporizador antes que llegue a "00" y se apague la radio, presionar el BOTÓN SNOOZE una vez.

DORMIR Y DESPERTAR CON LA RADIO

1. Deslice el SELECTOR DE FUNCIÓN a "ON" y seleccione la banda, estación y el nivel de volumen que desee escuchar cuando la alarma se active, luego deslice el SELECTOR DE FUNCIÓN a la posición "AUTO". El INDICADOR DE ALARMA se encenderá.
2. Siga los pasos 2 y 3 en "DORMIR CON EL SONIDO DE LA RADIO" de arriba para seleccionar el tiempo deseado.
3. La unidad está ahora programada para apagarse automáticamente a la hora deseada que seleccionó y se encenderá nuevamente a la hora programada de activación de alarma.
4. Para cancelar el temporizador antes de que llegue a "00" y se apague la radio. Presione el BOTÓN SNOOZE.

IMPORTANTE:

Recuerde que la configuración de la estación y del volumen que elija para la operación de DORMIR CON EL SONIDO DE LA RADIO es la misma configuración que escuchará si selecciona la alarma para DESPERTAR CON LA RADIO la mañana siguiente.

CONFORMIDAD A LAS REGLAS FCC

El equipo ha sido testeado y cumple con los límites para un Receptor de Radio, según lo acordado en la Parte 15 de las reglas de FCC. Estos límites generan protección razonable contra interferencias perjudiciales en una instalación residencial. Este equipo genera, usa y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no está instalado y se usa en concordancia con las instrucciones, puede causar interferencia perjudicial en las radiocomunicaciones. Sin embargo, no se garantiza que ocurrirá interferencia en una instalación en particular. Si el equipo causa una interferencia en la recepción de televisión o radio, que puede determinarse apagando y encendiendo el equipo, se alienta al usuario a corregir esta interferencia a través de las siguientes medidas:

- Reoriente o reubique la antena receptora.
- Aumente la separación entre el equipo y el receptor
- Conecte el equipo a una toma con un circuito diferente a la que está conectado el receptor.
- Consulte con un comerciante o un técnico de radio con experiencia.

ADVERTENCIA

Los cambios o modificaciones a esta unidad que no sean expresamente aprobados por la parte interesada responsable del cumplimiento de las regulaciones, puede anular la autoridad del usuario para operar este equipo.

CUIDADO Y MANTENIMIENTO

1. Si el equipo tiene polvo, limpie el exterior con un paño suave solamente. Nunca use aerosoles o lustradores.
2. Si el equipo está sucio o manchado de huellas digitales, se puede limpiar con un paño suave que haya sido ligeramente humedecido con un detergente o solución suave.
3. Siempre desconecte el cable de alimentación de la toma CA antes de limpiar. Nunca permita que entre líquido dentro del equipo.

NOTA: Si no hay pilas en el compartimiento del sistema de batería de reserva, la Hora y la configuración de la Alarma se perderán si el cable se desconecta para la limpieza. Ajuste el reloj y la hora de activación de alarma después de reconectar el cable de alimentación CA.

SERVICIO TÉCNICO

Por favor, refiérase a las instrucciones incluidas en la tarjeta de garantía para devolver el equipo para servicio técnico. Al devolver el equipo, por favor, remueva la pila para evitar posibles daños causados por pilas con pérdidas al equipo en tránsito. No nos hacemos responsables por la devolución del producto con batería o por el costo del recambio.

*Distribuido por
Spectra Merchandising International, Inc.
Chicago Industry Tech Park
4230 North Normandy Avenue
Chicago, IL 60634, Estados Unidos*

Por favor, tenga el número del modelo listo para Servicio de Atención al Cliente
llame al 1-800-777-5331

Impreso en China