


JENSEN[®] audio


JCR-540

RADIO AM/FM CON REPRODUCTOR DE CD

Instrucciones de Funcionamiento

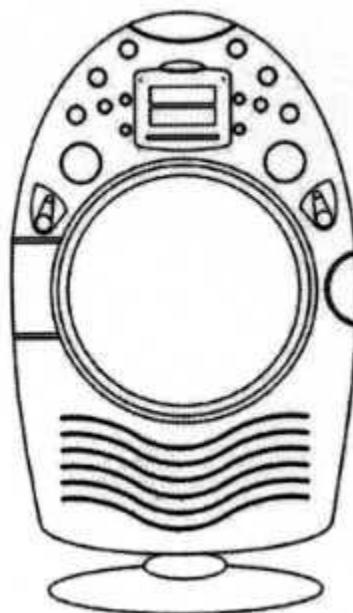

Antes de usar la unidad, por favor lea y siga cuidadosamente las instrucciones de este manual y guárdelo para referencia futura

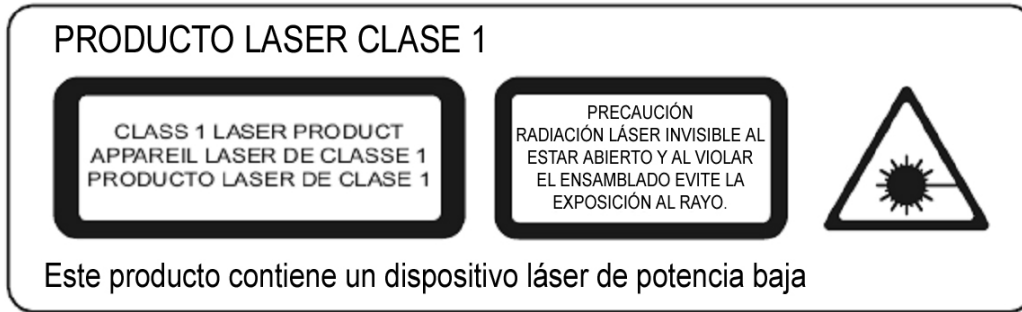

Siga los consejos indicados a continuación para obtener un funcionamiento adecuado y seguro.

ACERCA DE LA PROTECCION EN CONTRA DE LA EXPOSICION A LA ENERGIA DEL LASER

- Ya que el rayo láser que se usa en este reproductor de disco compacto es dañino para los ojos, no intente desarmar la armazón de la unidad.
- Detenga inmediatamente el funcionamiento de la unidad si cualquier líquido u objeto sólido cayera adentro del gabinete.
- No toque el lente ni lo empuje con el dedo. Si lo hiciera, usted pudiera dañar el lente y pudiera ser que el reproductor no funcionara de manera apropiada.
- No ponga nada en la ranura de seguridad. Si lo hiciera, el diodo del láser estará ENCENDIDO cuando la puerta del CD esté todavía abierta.
- Si la unidad no se va a usar por un período prolongado de tiempo, cerciórese de que la misma esté desconectada de todas las fuentes de energía. Saque todas las pilas del compartimiento de pilas y desconecte el adaptador de CA-CC del tomacorriente de la pared. Haga un hábito de quitar el adaptador de CA-CC agarrándolo por el cuerpo del adaptador y no jalándolo por el cordón.
- Esta unidad utiliza un láser. El uso de controles o ajustes o la ejecución de procedimientos diferentes a los que aquí se especifican pudiera ocasionar la exposición a radiaciones peligrosas.

Si se presentara algún problema, desconecte la unidad del suministro de energía y solicite los servicios de un personal técnico capacitado.

CUMPLIMIENTO DE LAS REGULACIONES DE LA FCC (Comisión Federal de Comunicaciones)

Este equipo ha sido sometido a pruebas y se ha comprobado que cumple con los límites para un Receptor de Radio, de acuerdo con la Parte 15 de las Regulaciones de la FCC. Estos límites están diseñados para proveer una protección razonable en contra de la interferencia dañina en una instalación residencial. Este equipo genera, usa y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y se usa de acuerdo con las instrucciones, pudiera causar interferencia dañina en las radiocomunicaciones. Sin embargo, no hay ninguna garantía de que esta interferencia no ocurrirá en una instalación en particular. Si este equipo llegara a causar interferencia dañina en las recepciones de radio o televisión, lo que se puede determinar al encender y apagar el equipo, se aconseja que el usuario trate de corregir la interferencia usando uno o más de los métodos siguientes:

- Cambie la dirección o la ubicación de la antena receptora.
- Aumente la separación entre el equipo y el receptor.
- Conecte el equipo en un tomacorriente que pertenezca a un circuito diferente a aquél al cual el receptor está conectado.
- Consulte con su agente distribuidor o un técnico experto en radio para solicitar ayuda.

ADVERTENCIA

Cambios o modificaciones a la unidad que no hayan sido aprobados expresamente por la parte responsable del cumplimiento podría anular la autoridad del usuario de operar el equipo.

INSTALACIÓN


Este RADIO RELOJ CD DE DUCHA AM/FM puede colocarse en un escritorio o colgarse de la cabeza de ducha, de barral de la cortina o de un gancho en la pared o puerta.

PARA UTILIZAR EL SOPORTE

PARA UTILIZAR EL SOPORTE

Para utilizar esta unidad con el soporte provisto, simplemente coloque la unidad sobre el SOPORTE DE ESCRITORIO como se muestra la ilustración y luego empuje la unidad hacia atrás hasta que se encaje en su lugar. Se escuchará un clic.

Para remover la unidad del soporte del escritorio, simplemente tire de la lengüeta ubicada en la parte trasera de la base en la dirección como se muestra para desbloquear la radio y levántela.

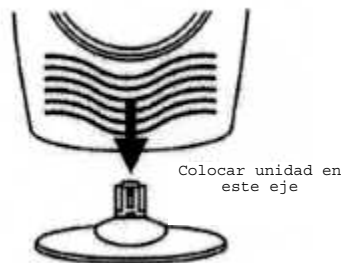


UBICACIÓN DE LA RADIO

Su radio está equipado con un gancho para colgar que le permite colgar su radio de la cabeza de la ducha, del barral de la cortina o detrás de la puerta de baño.


PARA SUJETAR EL SOPORTE DE MONTAJE PARA PARED

Sujete el gancho para montar a la pared en la parte trasera de la unidad como se muestra en la ilustración.

(Si utiliza el accesorio para montaje de pared, entonces no necesita el gancho. Por favor remueva y guarde el soporte para uso en el futuro.)

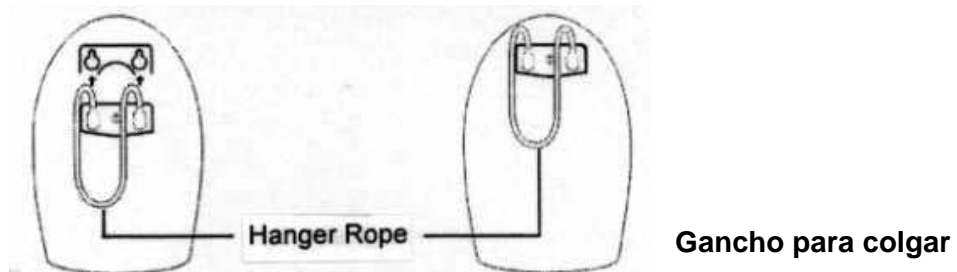

FUNCIONES Y CONTROLES

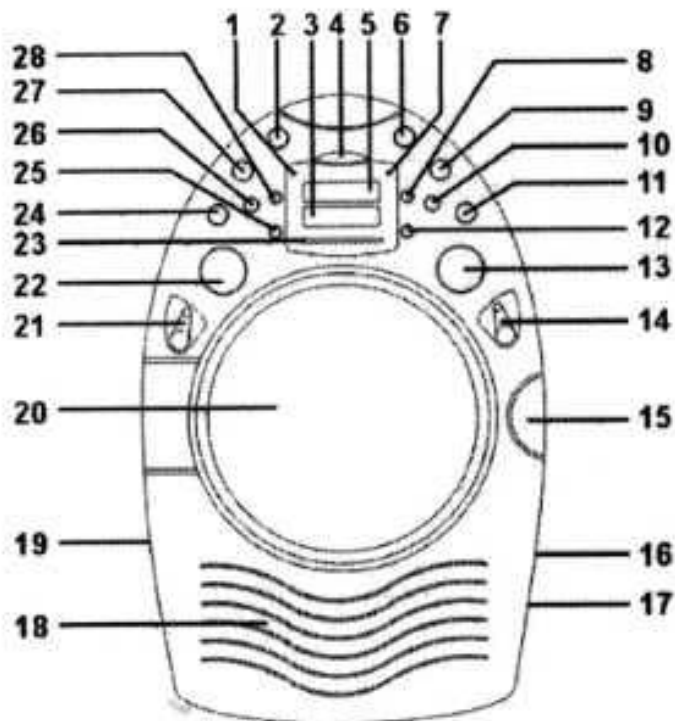

1. INDICADOR LED DE FM ESTÉREO	15. ABRIR LA TAPA DEL COMPARTIMIENTO CD
2. Botón de PARADA ■	16. Entrada de CC (CC 9V ⊖ ⊕)
3. PANTALLA LCD DE RELOJ	17. Entrada de AURICULARES
4. SNOOZE/LIGHT Botón de REPETICIÓN/LUZ	18. PARLANTE
5. PANTLLA LCD CD	19. TAPA DEL COMPARTIMIENTO DE BATERÍA
6. Botón REPRODUCIR/PAUSA ▶▶	20. TAPA DE CD & ESPEJO
7. Indicador de ENCENDIDO LED	21. SELECTOR DE FUNCIÓN
8. Botón de CONFIGURACIÓN DE HORA	22. Control de Volumen
9. Botón de ENCENDIDO	23. ESCALA DE DIAL
10. Botón de PROGRAMA	24. Botón de SALTAR /BUSCAR HACIA ADELANTE ▶▶▶
11. Botón de APAGADO	25. Botón de HORA
12. Botón de CONFIGURACIÓN DE ALARMA	26. Botón REPETIR
13. Control de SINTONIZADOR	27. Botón de SALTAR/BUSCAR HACIA ATRÁS ◀◀◀
14. SELECTOR DE BANDA	28. Botón de MINUTO
	29. CERRADURA ROTATORIA


FUENTE DE ALIMENTACIÓN

Esta unidad funciona con 6 pilas tamaño 'C' (UM2) (no incluidas) o con un adaptador externo de CA-CC con una potencia de 9 voltios CC, 500mA (no incluido) y el reloj funciona con una pila (1) 'AAA' (UM4) (no incluida).

A. OPERACIÓN CON BATERÍA

Para un mejor rendimiento y un tiempo de operación más largo, recomendamos el uso de pilas alcalinas.

1. Abra la Tapa del Compartimiento de Batería alineando el puntero de la CERRADURA ROTATORIA con la marca índice "OPEN" (Abierta) ubicada en el gabinete. Se escuchará un 'clic' y podrá remover la tapa.
2. Siga el diagrama de polaridad (+ y -) dentro del compartimiento de la batería, primero introduzca una (1) pila 'AAA' (UM4) en el compartimiento más pequeño y luego las 6 pilas 'C' (UM2).

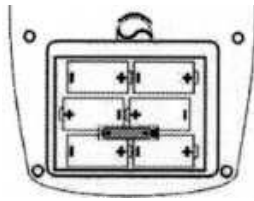

3. Vuelva a colocar la Tapa del Compartimiento de la Batería y alinee el puntero de la CERRADURA ROTATORIA con la marca índice "LOCK" (cerrado) ubicada en la tapa del Compartimiento de la Batería. Se escuchará un 'clic' y la tapa estará ajustada.

CUIDADO DE LA BATERÍA

1. Asegúrese de que las pilas estén instaladas correctamente. Una polaridad incorrecta podría dañar la unidad.
2. (a) No mezcle baterías nuevas con baterías gastadas.
(b) No mezcle baterías alcalina, estándar (carbono- zinc) o recargables (níquel-cadmio)
3. Si la unidad no va a utilizarse durante un periodo de tiempo extendido, remueva las baterías. Las baterías gastadas o con pérdidas pueden causar daños a la unidad y anular la garantía.
4. No intente recargar las baterías que no son recargables, ya que pueden recalentarse y explotar (Siga las instrucciones del fabricante de la batería)
5. No deseche las baterías en fuego, ya que pueden explotar o perder.

B. OPERACIÓN CON CA

La unidad también puede funcionar utilizando un adaptador CA-CC . Cuando el adaptador CA-CC está conectado al enchufe CC, las baterías se desconectan automáticamente. Asegúrese de utilizar el adaptador CA-CC con una potencia de 9 voltios CC, 500 mA y con siguiente polaridad:



Si utiliza un adaptador universal con un interruptor de polaridad de salida o enchufes polarizados, asegúrese de colocar la polaridad del enchufe central a "+".


IMPORTANTE: Nunca utilice esta radio cerca de agua o en la lluvia cuando utilice un adaptador CA. Podría ocurrir una lesión personal o descarga.

CONFIGURACIÓN DEL RELOJ

Para que el reloj funcione adecuadamente, el reloj debe configurarse la primera vez que utilice la unidad.

Después de encender la unidad, la pantalla del reloj mostrará "12:00". Para configurar la hora, siga los siguientes pasos abajo:

1. Presione y mantenga el botón de HORA.
2. Presione el botón HORA varias veces y suéltelo hasta que se muestre la hora correcta.
Nota: Asegúrese de que la hora esté configurada en AM o PM se muestre correctamente. Hay un indicador de PM ubicado en ángulo inferior izquierdo de la pantalla inferior LCD. Si las luces del Indicador de PM están encendidas, entonces la hora que se muestra en pantalla es "PM". Si el Indicador de PM no se enciende, la hora que se muestra está en "AM".
3. Presione el botón MINUTO varias veces y suelte los botones de HORA y MINUTO hasta que se muestre el minuto correcto.

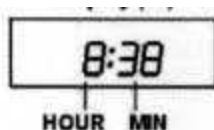

OPERACIÓN DEL REPRODUCTOR DE CD

Note: Este reproductor de CD no sólo reproduce CDs comerciales, sino también discos CD-R/RW auto compilados. No intente reproducir CD-ROM, CDI, VCD, DVD o CDs. para computadoras.

Notas sobre discos CD-R/RW

- Debido a la producción y definición de formato no estandarizado de CD-R/RW, la calidad de reproducción y rendimiento no están garantizados.
- El fabricante no se hace responsable de la funcionabilidad del CD-R/RW debido a las condiciones de grabación como funcionamiento de la PC, software de grabación, habilidad de los medios, etc.
- No adhiera una etiqueta o sello en ninguno de los lados del disco CD-R/RW. Podría causar un mal funcionamiento.

1. Coloque el Selector de Función (# 21) en la posición de "CD".
2. Para encender la unidad, presione el Botón . El Indicador de ENCENDIDO se encenderá. "- -" aparecerá y parpadeará en la Pantalla superior. Después de unos segundos, aparecerá un 'no' en la Pantalla y no hay un disco cargado.
3. Presione el Botón de ABRIR para abrir la tapa del compartimiento del CD.
4. Cargue un audio CD con la etiqueta hacia afuera y cierre la Tapa del Compartimiento de CD. Se escuchará un sonido de 'clic' indicando que la Tapa está firmemente cerrada.
5. "- -" aparecerá y parpadeará en la Pantalla superior. Después de unos segundos, aparecerá el número total de pistas en el CD en la Pantalla.
6. Presione el Botón y luego el CD comenzará a reproducirse desde la primera pista. El Nro. de Pistas "Cd01" se mostrará fijo en la Pantalla.
7. Ajuste el Control de VOLUMEN para obtener el nivel de volumen deseado de sonido de los

Parlantes.

8. Para suspender la reproducción, presione el Botón . El Nro. de Pista "Cd01" parpadeará . Para resumir la reproducción, presione el Botón nuevamente.
9. Usted puede elegir reproducir su pista favorita directamente presionando el Botón de Saltar Hacia Adelante o el Botón hacia Atrás . El número de la pista seleccionada aparecerá en la Pantalla.
10. Para repetir la pista que se está reproduciendo actualmente, presione el Botón REPETIR hasta que el icono 'REPETIR 1' aparezca en el ángulo superior izquierdo de la Pantalla.
11. Para repetir el CD entero, presione el Botón REPETIR hasta que el icono "REPETIR TODO" aparezca en la Pantalla. Presione el Botón REPETIR nuevamente para resumir la reproducción normal.
12. Para detener la reproducción, presione el Botón PARADA .

REPRODUCCIÓN PROGRAMADA DE CD

Esta función permite reproducir sus pistas favoritas en una secuencia programada.

1. Coloque el Selector de Función en la posición "CD" y presione el Botón para encender la unidad.
2. Abra la Puerta del Compartimiento de CD, introduzca un CD y espere a que aparezca en pantalla el número total de pistas en el CD.
3. Presione el Botón PROG una vez. Aparecerá brevemente Program No. "01" y luego cambiará a Pista No. "00" y parpadeará con el Indicador de Programa, "PROG" en la Pantalla.
4. Presione los Botones or para seleccionar la canción a ser programada.
5. Presione el Botón PROG nuevamente para guardar su selección. Program No."02" se mostrará brevemente y volverá a "00" para que introduzca la pista que desea.
6. Presione los Botones or para seleccionar la próxima canción a ser programada y presione el Botón de Programa para guardar su segunda selección.
7. Usted puede repetir los pasos 3 a 5 para programar hasta 20 pistas. Si intenta programar más de 20 pistas, la Pantalla mostrará "01" parpadeando.
8. Para verificar las pistas programadas, presione el Botón PROG repetidamente. La pantalla mostrará el No. de Programa y luego el número de la pista programadas en la secuencia programada.
9. Presione el Botón para comenzar una reproducción programada.
 - Después de que el reproductor haya pasado todas las pistas programadas, el reproductor se detiene pero el programa queda en la memoria.
 - Presione el Botón **PROG** y luego el Botón para comenzar a reproducir nuevamente.
10. Para resumir la reproducción normal, en modo "PARADA" presione el Botón .
11. Para detener la reproducción, presione el Botón PARADA .
12. Para apagar el reproductor, presione el Botón "OFF". El Indicador de ENCENDIDO se apaga.

IMPORTANTE

Siempre apague la unidad cuando no está en uso para extender la vida útil de la batería.

RECEPCIÓN DE RADIO

1. Coloque el Selector de Función en "RADIO" y el Selector de BANDA (# 14) en "AM" o "FM" para la banda de radio deseada.
2. Para encender la unidad, presione el Botón . El Indicador de ENCENDIDO se encenderá.
3. Gire el Control de SINTONIZACIÓN para obtener la estación de radio deseada.
4. Ajuste el Control de VOLUMEN para obtener el nivel de sonido deseado.
5. Cuando quiera apagar la Radio, presione el Botón 'OFF'. El Indicador de ENCENDIDO se apaga.

CONSEJOS PARA UNA RECEPCIÓN BUENA DE RADIO

La unidad tiene una antena integrada FM y AM. Para obtener la mejor recepción, usted tendrá que mover o rotar la unidad.



UTILIZAR AURICULARES

Al insertar el enchufe de sus auriculares (no incluidos) en la toma de AURICULARES usted podrá escuchar el CD o la radio en privado. Cuando utilice los auriculares, se desconectarán los parlantes automáticamente.

LEA ESTA INFORMACIÓN IMPORTANTE ANTES DE UTILIZAR SUS AURICULARES.

1. Evite escuchar a un volumen más alto ya que puede dañar su oído.
2. Si usted experimenta un zumbido en sus oídos, reduzca el volumen o apague la unidad.
3. No utilice cuando conduce un vehículo motorizado. Es peligroso y también ilegal en algunos estados.
4. Mantenga el volumen a un nivel razonable si su auricular está diseñado para el aire libre para permitir escuchar los sonidos exteriores. Por favor, tenga en cuenta que un volumen excesivamente alto podría aún bloquear los sonidos exteriores.



OPERACIÓN DE LA ALARMA

CONFIGURACIÓN DE LA ALARMA


1. Presione y mantenga el Botón de ALARMA. El icono "AL" se muestra en pantalla.
2. Presione el Botón HORA repetidas veces y libere hasta que muestre la hora correcta.
Nota: Asegúrese de que la hora esté configurada en AM o PM se muestre correctamente. Hay un indicador de PM ubicado en ángulo inferior izquierdo de la pantalla inferior LCD. Si las luces del Indicador de PM están encendidas, entonces la hora que se muestra en pantalla es "PM". Si el Indicador de PM no se enciende, la hora que se muestra está en "AM".
3. Presione el botón MINUTO varias veces y suelte los botones de HORA y MINUTO hasta que se muestre el minuto correcto. El icono "AL" desaparece.

VERIFICAR LA HORA DEL DESPERTADOR

Cada vez que desee verificar la hora del despertador, simplemente presione el Botón de ALARMA. Aparece el icono "AL". La pantalla cambiará de la hora actual a la hora del despertador. Suelte el botón de ALARMA para volver a la hora actual. El icono "AL" desaparece.

DESPERTADOR CON LA RADIO

1. Coloque el Selector de FUNCIÓN en "RADIO" y encienda la unidad.
2. Seleccione la banda, estación y el nivel de volumen que desea escuchar cuando suena la alarma.
3. Coloque el Selector de FUNCIÓN en "AUTO". El Indicador de ALARMA se encenderá.



4. Reconfirmar la configuración de la hora del despertador presionando el botón de ALARMA.
5. La radio se encenderá a la hora seleccionada. El icono "Zz" parpadeará mientras suena la alarma.
6. Para detener la radio, presione el botón de ALARMA. La radio se detendrá pero la alarma continúa configurada y se encenderá a la misma hora el día siguiente.