

---

**ALTAVOZ PORTÁTIL RECARGABLE POR BLUETOOTH CON  
PUERTO DE CARGA USB DE EMERGENCIA INCORPORADO,  
RADIO FM, LINTERNA Y PANEL DE CARGA SOLAR**



**MODELO: JEP-175**

**MANUAL DEL PROPIETARIO**



**POR FAVOR LEA ESTE MANUAL DE USUARIO COMPLETAMENTE ANTES DE  
OPERAR ESTA UNIDAD Y GUARDE ESTE FOLLETO PARA FUTURA REFERENCIA**

**Por favor, póngase en contacto con el Servicio de Atención al Cliente de Spectra en el  
1-800-777-5331 si tiene alguna pregunta sobre el funcionamiento de este producto.**

# ADVERTENCIA

PARA PREVENIR EL PELIGRO DE INCENDIO O DESCARGA, NO UTILICE ESTE ENCHUFE CON UN CABLE DE EXTENSIÓN, RECEPTÁCULO U OTRAS TOMAS A MENOS QUE LOS CLAVIJAS SE PUEDAN INTRODUCIR COMPLETAMENTE PARA PREVENIR EXPOSICIÓN. PARA PREVENIR INCENDIOS O DESCARGAS, NO EXPONGA ESTE APARATO A LLUVIA O HUMEDAD.

 <p>El dibujo del rayo y la cabeza de flecha encerrados en el triángulo es un signo de advertencia que avisa de que existe "tensión peligrosa" en el interior del producto.</p>	<p style="text-align: center;"><b>PRECAUCIÓN</b></p> <p style="text-align: center;"><b>RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA</b></p> <p style="text-align: center;"><b>NO ABRIR</b></p> <p>PRECAUCIÓN: PARA REDUCIR EL RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA, NO RETIRE LA TAPA (O LA TRASERA): EN EL INTERIOR NO HAY PIEZAS SUSTITUIBLES POR EL USUARIO. PARA TAREAS DE REPARACIÓN, CONSULTE CON PERSONAL TÉCNICO CUALIFICADO.</p>	 <p>El signo de exclamación encerrado en el triángulo es un signo de advertencia que avisa de que existen instrucciones importantes acompañando al producto.</p>
--	---	---

La placa de clasificación se encuentra en el recinto trasero del aparato

## INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

1. Lea estas instrucciones.
2. Guarde estas instrucciones
3. Atienda todas las advertencias.
4. Siga todas las instrucciones.
5. No utilice este aparato cerca del agua.
6. Limpie sólo con un paño seco.
7. No obstruya ninguno de los orificios de ventilación. Instálelo de acuerdo con las instrucciones del fabricante.
8. No lo instale cerca de fuentes de calor como radiadores, registros de calefacción, estufas u otros aparatos (incluyendo amplificadores) que producen calor.
9. Utilice únicamente los accesorios especificados por el fabricante.
10. Utilice sólo con un carro, soporte, trípode, abrazadera o mesa recomendados por el fabricante o vendidos con el producto. Cuando se utilice un carro, tenga cuidado al mover la combinación carro/aparato para evitar lesiones por vuelco.
11. Desenchufe este aparato durante las tormentas eléctricas o cuando no lo utilice durante un largo periodo de tiempo.
12. Remita todas las reparaciones a personal de servicio cualificado. El servicio es necesario cuando el aparato ha sido dañado de alguna manera, como el adaptador de alimentación o el enchufe está dañado, se ha derramado líquido o han caído objetos dentro del aparato, el aparato ha sido expuesto a la lluvia o la humedad, no funciona normalmente, o se ha caído.
13. No exponga el aparato a goteos o salpicaduras y nunca coloque objetos llenos de líquido encima del aparato, por ejemplo jarrones.
14. No sobrecargue la toma de corriente. Utilice sólo la fuente de alimentación como se indica.
15. Utilizar pieza de recambio especificadas por el fabricante.
16. Al terminar cualquier servicio o reparación de este producto, pida al técnico que efectúe comprobaciones de seguridad.



17. Fuentes alimentación - este producto deben ser operadas solamente con el tipo de fuente de alimentación indicado en la etiqueta de marcado. Si no está seguro del tipo de fuente de alimentación a su hogar, consulte a su distribuidor o compañía eléctrica local. Para productos destinados a operar desde la energía de la batería u otras fuentes, consulte el manual de instrucciones.
18. Objetos y líquidos - nunca introduzca objetos de ningún tipo en este producto a través de aberturas ya que podrían tocar puntos de voltaje peligrosos o cortocircuitar piezas que podrían provocar un incendio o una descarga eléctrica. Nunca derrame líquido de ningún tipo sobre el producto.
19. Daños que requieren servicio: Desenchufe este aparato del tomacorriente de la pared y consulte personal calificado de servicio bajo las condiciones siguientes:
  - a) Cuando el adaptador de corriente o el enchufe están dañados
  - b) Si se ha derramado líquido, u objetos han caído dentro del producto.
  - c) Si el producto ha estado expuesto a la lluvia o agua.
  - d) Si el producto no funciona con normalidad después de cumplir con las instrucciones de operación. Únicamente ajuste los controles indicados en las instrucciones de operación, ya que cualquier ajuste a otros controles puede resultar en daños y por lo regular requieren trabajo intensivo a cargo de un técnico para restaurar el producto a su funcionamiento normal.
  - e) Si el producto se ha caído o tiene daños de cualquier tipo, y:
  - f) Cuando el producto presenta un cambio notable en su desempeño. Esto indica que debe llevarlo a servicio.
20. La batería no deberá ser expuesta a un calor excesivo como el del sol, el fuego o similares.
21. Se deben dejar distancias mínimas de 4 pulgadas alrededor del aparato para que haya suficiente ventilación.
22. No se debe impedir la ventilación cubriendo las aberturas de ventilación con elementos, como periódicos, manteles, cortinas, etc.
23. No deben colocarse fuentes de llamas abiertas, como velas encendidas, sobre el producto.
24. El uso del aparato en climas moderados.
25. Debe prestarse atención a los aspectos medioambientales de la eliminación de las pilas.

## **GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES**

## CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS DE LA FCC (Comisión Federal de Comunicaciones)

FCC ID: 2A6QJ-75200

Este dispositivo cumple con las Reglas de la FCC, parte 15. El funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes:

- (1) este dispositivo no puede causar interferencia dañina, y
- (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo interferencias que puedan causar un funcionamiento no deseado.

Este equipo ha sido probado y cumple con los requisitos para un dispositivo digital de Clase B, de acuerdo con las Reglas de la FCC, Parte 15. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra interferencias dañinas en una instalación residencial. Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencia perjudicial a las comunicaciones de radio. Sin embargo, no hay garantía que no se produzcan interferencias en una instalación en particular. Si este equipo causa interferencias perjudiciales a la recepción de radio o televisión, lo cual puede determinarse apagando y encendiendo el equipo, se recomienda al usuario que intente corregir la interferencia mediante una o más de las siguientes medidas:

- Reorientar o reubicar la antena receptora.
- Incremente la separación entre el equipo y el receptor.
- Conecte el equipo a una toma de corriente en un circuito distinto al que está conectado el receptor.
- Consulte con el distribuidor o un técnico de radio/TV con experiencia para obtener ayuda.

### **PRECAUCIÓN**

**Los cambios o modificaciones no aprobados expresamente por la parte responsable del cumplimiento podrían anular la autoridad del usuario para operar el equipo.**

## **¡PROTEJA SUS MUEBLES!!**

Este sistema está equipado con soportes de goma antideslizante para prevenir que el equipo se mueva mientras usted opera los controles. Éstos soportes están hechos de un material de goma antideslizante especialmente formulado para evitar dejar marcas o manchas en sus muebles. Sin embargo, cierto tipo de barnices de muebles con base de aceite, preservantes de la madera, o vaporizadores de limpieza pueden ablandar dichos soportes, y dejar marcas o un residuo de goma en los muebles. Para prevenir cualquier tipo de daño a sus muebles, recomendamos que compre pequeñas almohadillas de fieltro auto-adhesivas, disponibles en ferreterías y todo tipo de centros de compra del hogar y aplique estas almohadillas en la parte inferior del soporte de goma antes de colocar el producto sobre el mobiliario de madera fina.

La selección de equipos de audio refinados, tal como la unidad que acaba de comprar es sólo el comienzo de su deleite musical. Ahora es el momento de considerar cómo puede maximizar la diversión y la emoción que ofrece su equipo. El fabricante y El Grupo de Consumo Electrónico de la Asociación de Industrias Electrónicas quieren sacar el máximo provecho de su equipo utilizándolo a un nivel seguro. Una que permita que el sonido llegue de manera alta y clara sin estruendo ni distorsión y, lo más importantemente, sin afectar su sensible sentido auditivo.

El sonido puede ser engañoso. Con el tiempo, su "nivel de comodidad" de audición se adapta a mayor volumen de sonido. Así que lo que suena "normal" puede ser fuerte y perjudicial para su audición. Para evitar esto, ajuste su equipo a un nivel seguro ANTES de que su audición se adapte.

### Para establecer un nivel seguro:

- Inicie con el control de volumen a un nivel bajo.
- Aumente lentamente el sonido hasta que pueda oírlo de manera cómoda, clara, y sin distorsión.

### Una vez haya establecido un nivel cómodo de sonido:

- Coloque el marcador y déjelo allí.

Tomarse un minuto para realizar este procedimiento le ayudará a prevenir daño auditivo o pérdida de audición en el futuro. Después de todo, queremos preservar su audición para toda la vida.

### Deseamos que escuches por toda la vida

Utilizado sabiamente, su nuevo equipo de sonido proporcionará una vida de diversión y deleite. Dado que los daños auditivos causados por el ruido son a menudo indetectables hasta que es demasiado tarde, el fabricante y El Grupo de Consumo Electrónico de la Asociación de Industrias Electrónicas recomiendan evitar la exposición prolongada a ruidos excesivos.




### Registro del cliente:

El número de serie de este producto se encuentra en la contraportada. Debe anotar el número de serie de esta unidad en el espacio provisto como un registro permanente de su compra para ayudar en la identificación en caso de pérdida o robo.

**Número de Modelo: JEP-175**

**Número de Serie:**

## UBICACION DE LOS CONTROLES

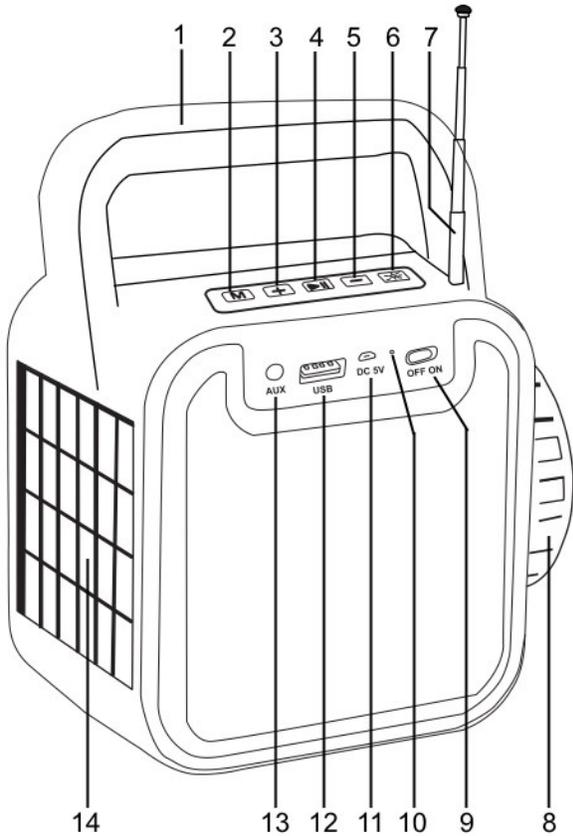

1	ASA DE TRANSPORTE
2	BOTÓN DE MODO
3	BOTÓN +
4	BOTÓN DE REPRODUCCIÓN/ PAUSA ▶
5	- BOTÓN
6	BOTÓN DE LA LINTERNA
7	ANTENA TELECÓPICA
8	LANTERA
9	INTERRUPTOR DE ENCENDIDO/APAGADO
10	INDICADOR DE POTENCIA
11	ENTRADA DE CC (MICRO USB)
12	PUERTO USB
13	AUX EN JACK
14	PANEL SOLAR

## FUENTE DE ENERGÍA

Una batería de litio recargable de 3,7V DC está instalada en el JEP-175. Deslice el INTERRUPTOR DE ENCENDIDO/APAGADO (#9) para encender la unidad. Toque el BOTÓN DE MODO (#2) para seleccionar el modo Bluetooth, FM, AUX o USB.



### Instrucciones de Seguridad de la Batería de Litio

No queme ni entierre las baterías. No las perfora ni las triture. No intente desarmarlas. Recicle las baterías de litio. No las deseche entre la basura.

En caso de que el electrolito entre en contacto con su piel, lávese perfectamente con agua y jabón. Si llegara a entrar en contacto con los ojos, lávese perfectamente con agua fría. Consulte de inmediato al médico. Utilice solo cargadores para baterías de litio. Asegúrese de que el voltaje del cargador y de la configuración sea correcto para el paquete de baterías que se está cargando.

Cargue las baterías sobre una superficie a prueba de incendios, lejos de artículos o líquidos inflamables. NUNCA deje las baterías sin atención mientras estén cargando. Solo los adultos deben cargar baterías. Siga las instrucciones del fabricante para cargar el producto y no las cargue por más tiempo del recomendado. Desenchufe el cargador al terminar de cargar las baterías.



Recicle sus baterías recargables viejas en cualquiera de los puntos de recolección en los EE.UU. y Canadá. Para encontrar el punto más cercano, visite [www.call2recycle.org](http://www.call2recycle.org) o llame al teléfono gratuito 1-877-2-RECYCLE.

## **USB ENERGÍA**

La unidad tiene un conector de entrada de CC (micro USB) (nº 11) en la parte delantera de la unidad.

1. Utilice el lado de la clavija micro USB de un adaptador de CA de 5V DC, 1A de salida (no incluido), y conéctelo a la ENTRADA DC (MICRO USB) JACK (#11) en la parte frontal de la unidad.
2. Asegúrese de enchufar el adaptador de CA en una toma de corriente doméstica de 120V AC, 60Hz.

Nota: El adaptador de corriente USB (no incluido) descrito anteriormente es del mismo tipo que se utiliza habitualmente con los smartphones. También se necesita un cable USB a micro USB para cargar la unidad a través de la toma micro USB situada en la parte delantera de la unidad.

## **ENERGÍA SOLAR**

1. La unidad lleva instalada una batería recargable de iones de litio de 3,7 V.
2. Coloque la unidad bajo la luz solar directa, asegurándose de que el PANEL SOLAR (#14) de la unidad esté orientado hacia el sol. Si la luz solar es lo suficientemente fuerte, el LED rojo del INDICADOR DE ENERGÍA (#10) se encenderá indicando que la unidad se está cargando cuando la unidad está apagada. Se genera más energía cuanto más tiempo se deje la unidad bajo la luz solar directa.

Nota: Si la batería está completamente agotada, puede requerir una exposición muy prolongada a la luz solar directa para cargar la batería mediante el panel solar. Debe utilizar el USB POWER si necesita utilizar la radio inmediatamente.

## **FUNCIONAMIENTO DE LA RADIO FM**

### **Escuchar la radio:**

1. Ponga el interruptor ON/OFF (#9) en la posición de encendido para encender la unidad. Las luces LED de acento multicolor del altavoz se encenderán y parpadearán.
2. Toque repetidamente el BOTÓN DE MODO (#2), y pasará por los diferentes modos disponibles: Bluetooth -> Radio FM -> USB\* -> AUX LINE-IN\*.

\*Nota: Al pasar por los modos, USB y AUX LINE-IN se saltarán a menos que se inserte una memoria USB y se conecte un cable de entrada de línea auxiliar.

3. Toque el BOTÓN DE MODO (#2) repetidamente para seleccionar el modo de radio FM. El LED azul del INDICADOR DE ALIMENTACIÓN (#10) se iluminará y parpadeará. Una voz "FM RADIO" confirmará que la unidad ha cambiado al modo de radio FM.
4. Mantenga pulsado el BOTÓN DE REPRODUCCIÓN/PAUSA (#4). La unidad explorará desde la frecuencia más baja hasta la más alta y guardará automáticamente las emisoras encontradas. El INDICADOR DE ALIMENTACIÓN (#10) parpadea rápidamente mientras la unidad está escaneando.
5. La unidad comenzará a reproducir la primera emisora guardada después de haber escaneado toda la banda de FM.
6. Toque los BOTONES + / - (#3/#5) para ajustar el volumen y obtener el nivel de volumen deseado.
7. Mantenga pulsados los BOTONES + / - (#3/#5) para seleccionar la siguiente o anterior emisora preseleccionada.

8. Pulse el BOTÓN PLAY/PAUSE (#4) para silenciar el altavoz. El LED azul del INDICADOR DE ALIMENTACIÓN (#10) se iluminará de forma constante. Toque el BOTÓN DE REPRODUCCIÓN/PAUSA (#4) de nuevo para desactivar la función de silenciamiento. El LED azul del INDICADOR DE ALIMENTACIÓN (#10) volverá a parpadear.
9. Coloque el INTERRUPTOR DE ENCENDIDO/APAGADO (#9) en la posición de apagado para desconectar la unidad.

### **CONSEJOS PARA UNA MEJOR RECEPCIÓN DE LA RADIO**

Si la recepción de FM es débil, extienda completamente la ANTENA TELESCÓPICA (#7) y varíe la ubicación de la unidad hasta que encuentre la señal más fuerte.

## **FUNCIONAMIENTO DEL BLUETOOTH**

1. Ponga el interruptor ON/OFF (#9) en la posición de encendido para encender la unidad. Las luces LED de acento multicolor del altavoz se encenderán y parpadearán.
2. Pulse el BOTÓN DE MODO (#2) repetidamente para seleccionar el modo Bluetooth. Una voz "Bluetooth" es para confirmar que la unidad cambia al modo Bluetooth.
3. El INDICADOR DE ALIMENTACIÓN (#10) se ilumina y parpadea.
4. Encienda la función Bluetooth de su dispositivo y active la función de búsqueda o escaneo para encontrar el JEP-175.
5. Seleccione el JEP-175 de la lista de dispositivos cuando aparezca en la pantalla de su dispositivo. Si es necesario, introduzca el código de acceso "0000" para emparejar (enlazar) el JEP-175 con su dispositivo.
6. Si está emparejando (enlazando) su ordenador con el JEP-175 mediante Bluetooth, es posible que tenga que configurar el JEP-175 como dispositivo de sonido predeterminado de su ordenador.
7. Después de emparejar el JEP-175 con su dispositivo Bluetooth con éxito, el INDICADOR DE ALIMENTACIÓN (#10) se iluminará en azul de forma constante. Se escuchará un tono de conexión para confirmar que la unidad está conectada a su dispositivo.
8. Si desea que el JEP-175 se empareje con otro dispositivo Bluetooth, mantenga pulsado el BOTÓN DE REPRODUCCIÓN/PAUSA ►|| (# 4) hasta que el INDICADOR DE ALIMENTACIÓN (# 10) parpadee. Se escuchará un tono de desconexión para confirmar que la unidad está desconectada de su dispositivo. La unidad pasará al modo de emparejamiento/descubrimiento.
9. Repita los pasos 4 y 5.

Ahora puedes reproducir música desde tu dispositivo Bluetooth de forma inalámbrica en el JEP-175.

1. Seleccione una canción y pulse el botón de reproducción/pausa de su dispositivo Bluetooth o el botón de reproducción/pausa (#4) del JEP-175 para reproducir o pausar la reproducción del dispositivo Bluetooth. El INDICADOR DE ALIMENTACIÓN (#10) parpadeará lentamente.
2. Mantenga pulsados los BOTONES + / - (#3/#5) para seleccionar la pista siguiente o la anterior.
3. Pulse los BOTONES + / - (#3/#5) para ajustar el volumen y obtener el nivel de volumen deseado.

#### Notas:

1. Consulte el manual de su teléfono móvil, tablet PC, ordenador u otros dispositivos con Bluetooth para conocer el funcionamiento de este sistema, ya que puede variar de un modelo a otro.
2. Si su dispositivo habilitado para Bluetooth no es compatible con el perfil A2DP, no reproducirá la música a través del altavoz, aunque esté emparejado (vinculado).
3. Recuerda apagar el JEP-175 cuando hayas terminado de escuchar.
4. No olvides apagar también el dispositivo de audio externo.

## AUX EN FUNCIONAMIENTO

Puede reproducir otras fuentes de música (iPod, MP3 u otros reproductores de audio digitales) a través del altavoz del JEP-175 conectando la toma AUX IN (#13) a la toma de salida de audio de su reproductor externo o a la toma de auriculares.

1. Ponga el interruptor ON/OFF (#9) en la posición de encendido para encender la unidad. Las luces de acento LED multicolor del altavoz se encenderán y parpadearán.
2. Enchufe un extremo de un cable de audio en la toma AUX IN (#13) y el otro extremo del cable en la toma de auriculares de su reproductor de audio digital.
3. La unidad cambiará al modo AUX automáticamente o pulse el BOTÓN DE MODO (#2) para seleccionar el modo AUX. El LED azul del INDICADOR DE ALIMENTACIÓN (#10) se iluminará y parpadeará. Una voz "AUX LINE IN" confirmará que la unidad ha cambiado al modo AUX.
4. Encienda y comience a reproducir el dispositivo externo que conectó en la toma AUX IN (#13).
5. Toque los BOTONES + / - (#3 / #5) para ajustar el volumen y obtener el nivel de volumen deseado.
6. Toque el BOTÓN PLAY/PAUSE ►|| (#4) para silenciar el altavoz. El LED azul del INDICADOR DE ALIMENTACIÓN (#10) se iluminará de forma constante. 7. Toque el BOTÓN DE REPRODUCCIÓN/PAUSA (#4) de nuevo para desactivar el silencio. El LED azul del INDICADOR DE ALIMENTACIÓN (#10) volverá a parpadear.

#### Notas:

- Si conecta la unidad a la toma de salida de línea de su dispositivo externo, sólo tendrá que ajustar el control de volumen de la unidad. Si se conecta a la toma de auriculares de su dispositivo externo, es posible que tenga que ajustar tanto los controles de volumen de su dispositivo externo como los de la unidad para obtener el nivel de escucha deseado.
- Recuerde apagar la unidad cuando haya terminado de escuchar. No olvides apagar también el dispositivo de audio externo.

## FUNCIONAMIENTO DEL USB

El sistema es capaz de decodificar y reproducir todos los archivos MP3 almacenados en el soporte de memoria a través de un puerto de conexión USB.

#### ● Modo USB PLAY / PAUSE ►||

1. Ponga el interruptor ON/OFF (#9) en la posición de encendido para encender la unidad. Las luces de acento LED multicolor del altavoz se encenderán y parpadearán.

2. Inserte una unidad USB en el PUERTO USB (#12) o pulse el BOTÓN DE MODO (#2) para seleccionar el modo USB. Una voz "USB" confirmará que la unidad ha cambiado al modo USB. El LED azul del INDICADOR DE ALIMENTACIÓN (#10) parpadea.
3. Durante el modo de reproducción USB, pulse el BOTÓN DE REPRODUCCIÓN/PAUSA (#4) en el JEP-175 para reproducir o pausar la unidad USB. El LED azul del INDICADOR DE ALIMENTACIÓN (#10) se iluminará de forma constante.
4. Toque los BOTONES + / - (#3 / #5) para ajustar el volumen y obtener el nivel de volumen deseado.

● **MODO SKIP**

1. Durante el modo PLAY, mantenga pulsado el BOTÓN + (#3), el reproductor pasará a la siguiente pista.
2. Durante el modo PLAY, mantenga pulsado el BOTÓN - (#5), el reproductor pasará a la pista anterior.

**Observaciones**

- El sistema leerá todas las pistas individuales desde la más antigua almacenada en la unidad USB hasta la más reciente. Después de terminar todas las pistas individuales, pasará a reproducir la carpeta según la secuencia de tiempo que es la hora de acceso.
- El puerto USB no admite la conexión con un cable de extensión USB y no está diseñado para comunicarse con el ordenador directamente.
- El sistema puede detectar y leer el archivo en formato MP3 sólo a través del puerto USB.
- Si se conecta el sistema a un reproductor de MP3 a través del PUERTO USB, debido a las variaciones en el formato de codificación de MP3, es posible que algunos reproductores de MP3 no puedan reproducirse a través del PUERTO USB. Esto no es un mal funcionamiento del sistema.

## CARGA USB

**EL JEP-175 CUENTA CON UN PUERTO DE CARGA USB FRONTAL (DC 5V 1 A) PARA CARGAR SU TELÉFONO MÓVIL.**

1. Enchufe el extremo estándar del cable USB en el PUERTO USB (#12) situado en la parte frontal de la unidad. Enchufe el otro extremo del cable en el dispositivo que desea cargar.
2. Observe el indicador de carga de la batería en su dispositivo para asegurarse de que el proceso de carga se inicia normalmente.
3. Desenchufe el cable cuando su dispositivo esté completamente cargado.

**ADVERTENCIA!**

- El puerto USB situado en la parte delantera de la unidad está diseñado para cargar un teléfono inteligente o un pequeño dispositivo portátil y no admite la transferencia de datos ni la conexión a un ordenador
- No conectes el puerto USB de la unidad a otro cargador USB. Puede dañar ambas unidades y anular la garantía.

## USO DE LA LINTERN

Mantenga pulsado el BOTÓN DE LA ILUMINACIÓN (#6) para encender la ILUMINACIÓN (#8). Mantenga pulsado el BOTÓN DE LA LUZ DEL FLAGO (#6) para apagar la LUZ DEL FLAGO (#8).

## CUIDADO Y MANTENIMIENTO

1. No someta la unidad a una fuerza excesiva, golpes, polvo o temperaturas extremas.
2. No manipule los componentes internos de la unidad.
3. Limpie la unidad con un paño seco. Nunca se debe utilizar disolvente o detergente.
4. Evite dejar su unidad bajo la luz directa del sol o en lugares calientes, húmedos o polvorientos.
4. Mantenga su unidad alejada de aparatos de calefacción y de fuentes de ruido eléctrico como lámparas fluorescentes o motores.

## SOLUCIONADOR DE PROBLEMAS

Si tuviera dificultad en el uso de este sistema musical, por favor revise el cuadro siguiente o llame al número **1 800 777 5331** de Servicio al Cliente y Apoyo Técnico

Síntoma	Posible Causa	Solución
Ruido o sonido distorsionado en la emisión de FM	<ul style="list-style-type: none"><li>- La emisora no está bien sintonizada para FM.</li><li>- La antena no está colocada correctamente</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Vuelva a sintonizar la emisora de FM.</li><li>- Extienda completamente la antena telescópica o cambie la posición de la unidad hasta obtener la mejor recepción.</li></ul>
FM sin sonido	<ul style="list-style-type: none"><li>- La unidad no está en el modo de función "RADIO".</li><li>- Volumen ajustado al mínimo</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Toque el BOTÓN DE MODO para seleccionar el modo FM.</li><li>- Aumente el volumen.</li></ul>
El sonido aparece distorsionado a un volumen alto	<ul style="list-style-type: none"><li>- El control de volumen está ajustado al máximo.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Ajuste el control de volumen a un nivel más bajo y cómodo.</li></ul>
No se carga desde el puerto USB	<ul style="list-style-type: none"><li>- El cable USB está dañado o no está bien conectado</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Sustituya el cable USB o intente volver a conectarlo</li></ul>

## ESPECIFICACIÓN

Energía: Batería recargable de iones de litio integrada de 3,7 V y 4800 mAh o Alimentación USB: DC 5V --- 1A  
Panel solar para la carga (70-80mAh/hour)

Carga USB: DC 5V --- 1A

Rango de frecuencias: FM 87.5 – 108 MHz



En Spectra, la responsabilidad ambiental y social es uno de los valores fundamentales de nuestra empresa. Nos dedicamos a la continua implementación de iniciativas responsables con el objeto de conservar y mantener el medio ambiente a través del reciclaje responsable.

Por favor visítenos en <http://www.spectraintl.com/green.htm> para mayor información sobre las iniciativas de protección del medio ambiente o para encontrar los centros de reciclaje en su área.

La marca Bluetooth® y sus logotipos son marcas comerciales registradas propiedad de Bluetooth SIG, Inc. y cualquier uso de dichas marcas por parte de Spectra Merchandising Intl, Inc. bajo licencia. Otras marcas y nombres comerciales pertenecen a sus respectivos propietarios.

## **GARANTÍA Y SERVICIOS DE COBERTURA LIMITADA POR 1 AÑO VÁLIDA EN LOS ESTADOS UNIDOS SOLAMENTE**

SPECTRA MERCHANDISING INTERNATIONAL, INC. Garantiza por un período de un año, desde la fecha de la compra original por parte del cliente, que esta unidad se encuentra libre de materiales o mano de obra de fábrica defectuosos, siempre que el producto sea utilizado dentro de los Estados Unidos. Esta garantía no es asignable o transferible. Nuestra obligación de acuerdo a esta garantía es reparar o reemplazar la unidad con defectos o cualquier parte correspondiente, con excepción de las baterías, cuando es devuelta al Departamento de Servicios de SPECTRA, acompañada de la prueba de la fecha original de compra por parte de cliente, como por ejemplo una copia duplicado del recibo de ventas.

Usted debe pagar todos los costos de envío requeridos para entregar el producto a SPECTRA para el servicio de garantía. Si el producto se repara o reemplaza de acuerdo a la garantía, los gastos de retorno serán por cuenta de SPECTRA. No existen otras garantías expresas diferentes de aquellas declaradas en el presente documento.

Esta garantía es válida solamente en el cumplimiento de las condiciones que se establecen a continuación:

1. La garantía se aplica solamente al producto de SPECTRA siempre que:
  - a. Permanezca en posesión del comprador original y se exhiba la prueba de compra.
  - b. Que no haya sido sometido a accidentes, mal uso, abuso, servicio inapropiado, uso fuera de las descripciones de advertencia cubiertas dentro del manual del propietario, o modificaciones no aprobadas por SPECTRA.
  - c. Deberán presentarse los reclamos dentro del período de garantía.
2. Esta garantía no cubre daños o fallas del equipo causados por conexiones eléctricas que no cumplen con los códigos de electricidad, con las especificaciones del manual del propietario de SPECTRA, o por falta de cuidado razonable y mantenimiento necesario como se describe en el manual del propietario.
3. La garantía de todos los productos de SPECTRA se aplica solamente al uso residencial y queda anulada cuando los productos se usan en un ambiente no residencial, o son instalados fuera de los Estados Unidos.

Esta garantía le da derechos legales específicos, y usted puede tener también otros derechos que varían de estado a estado. Para OBTENER SERVICIO por favor retire todas las baterías (si las hay) y embale la unidad con cuidado enviándola a SPECTRA, a la dirección que se menciona abajo. SI LA UNIDAD ES DEVUELTA DENTRO DEL PERÍODO DE GARANTÍA EXHIBIDO arriba, por favor incluya una prueba de compra (recibo de caja registradora con fecha), para que podamos determinar su elegibilidad para el servicio de garantía y reparación de la unidad sin costo. También incluya una nota con una descripción explicando en qué forma la unidad es defectuosa. Un representante de atención al cliente puede contactarle en relación al estado de su reparación, por lo tanto, por favor incluya su nombre, dirección, número de teléfono y dirección de correo electrónico para acelerar el proceso.

Se recomienda que primero entre en contacto con SPECTRA llamando al número 1-800-777-5331 o por correo electrónico enviando un mensaje a [custserv@spectraintl.com](mailto:custserv@spectraintl.com) para obtener información actualizada sobre la unidad que requiere servicio. En algunos casos el modelo puede haber sido iscontinuado y SPECTRA se reserva el derecho de ofrecer opciones alternativas de reparación o reemplazo.

SPECTRA MERCHANDISING INTERNATIONAL, INC.  
4230 North Normandy Avenue, Chicago, IL60634, USA.  
1-800-777-5331

Para registrar su producto, siga el vínculo a continuación en el sitio web para ingresar su información. <http://www.spectraintl.com/wform.htm>

0522

Impreso en China  
(JEP-175/JEP-175-TE/JEP-175-BK)